

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXP. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Содержание

Меры предосторожности.....	1
Схема устройства.....	7
Схема установки SIM-карт (ы) и карты памяти.....	8
Клавиши.....	9
Комплектация.....	10
Главное меню.....	11
Возможные проблемы и их решение.....	15
Дополнительная информация.....	16

Меры предосторожности

Внимательно прочитайте данные меры предосторожности перед началом пользования телефоном, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций.



ВАЖНО! Пожалуйста, прочитайте эти инструкции внимательно и следуйте им в любых ситуациях.



Безопасное вождение

Строго не рекомендуется использовать мобильный телефон во время вождения. Пожалуйста, используйте гарнитуру «хэндс-фри» для важных звонков.



Выключайте телефон во время полета

Помехи, вызванные мобильным телефоном, могут повлиять на безопасность полета, поэтому использование телефона в самолете опасно и противозаконно. Пожалуйста, убедитесь, что мобильный телефон выключен, когда вы находитесь в самолете.



Выключайте телефон в зоне взрывных работ

Вы должны строго соблюдать все соответствующие законы и нормативные акты, выключать телефон в зоне взрывных работ.



Выключайте телефон в опасных зонах

Выключайте телефон, когда вы находитесь рядом с легковоспламеняющимися и химическими веществами.



В больнице

Когда вы находитесь в больнице, вы должны соблюдать соответствующие правила. Убедитесь, что ваш телефон выключен, когда вы находитесь рядом с медицинским оборудованием. Любое устройство с беспроводной передачей данных, включая мобильный телефон, может вызвать помехи в работе. Если вы не уверены, можно ли использовать телефон, проконсультируйтесь с врачом или поставщиком оборудования.



Помехи

Все помехи, вызываемые беспроводным оборудованием, могут повлиять на работу устройства.



Квалифицированное обслуживание

Ремонт данного устройства должен производиться только квалифицированным специалистом. В случае попыток самостоятельного ремонта гарантийные обязательства продавца могут быть аннулированы.



Аксессуары и батарея

С этим телефоном могут использоваться только одобренные производителем аксессуары и батарея.



Среда использования

Телефон нужно использовать в нормальной окружающей среде. Абсолютно запрещено подвергать телефон высокой температуре (свыше 60 градусов по Цельсию), например, около окна, подвергая устройство воздействию прямых солнечных лучей. Протирайте чуть влажной тряпкой из антистатической ткани.



Экстренные вызовы

Убедитесь, что ваш телефон включен, наберите номер экстренного вызова 112, позвонив, сообщите оператору свое местоположение, не прерывайте звонок без разрешения оператора. Важно: любой мобильный телефон может быть вне зоны доступа. Кроме этого некоторые сети вообще не поддерживают экстренный вызов 112. Поэтому связь в экстренных ситуациях (например, оказание медицинской помощи) не должна полностью зависеть от мобильных телефонов. Вы можете обратиться к оператору связи за дополнительной информацией.

Примечания:

- Все скриншоты и изображения, приведенные в данном руководстве по эксплуатации, могут отличаться от реальности.
- Приведенные ниже инструкции так же могут отличаться от действительности в зависимости от установленной версии программного обеспечения на вашем телефоне.

Рекомендации по работе с батареей

1. Используйте только оригинальное зарядное устройство.

Способность заряда/разряда батареи управляется встроенным в неё контроллером. Крайне противопоказаны принудительные режимы "быстрой зарядки" во внешних зарядных устройствах для Li-ion батарей, т. к. токи заряда и разряда ограничены.

У Li-Ion батарей отсутствует так называемый "эффект памяти". Начинать разряжать/заряжать аккумуляторы можно с любого уровня заряда. В большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда/разряда - контроллер может не позволить заряжать аккумулятор, если, например, заряд уже больше 90%. Также он не позволит полностью разрядить аккумулятор, препятствуя выходу из строя элементов.

Даже, если работа устройства (ноутбук, планшет, смартфон и т. д.) осуществляется посредством электрической сети - хотя бы раз в месяц, Li-Ion батарея должна проходить полный цикл заряда/разряда (до появления сообщения "о разрядке батареи"). Нельзя доводить батарею до полной разрядки. Li-ion аккумулятор быстро деградирует при длительном хранении в разряженном состоянии. Если это всё-таки произошло, сразу же установите его на зарядку.

Батарея теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд Li-ion аккумуляторов составляет около 5% в месяц. Li-ion аккумуляторы по своему строению недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда от "оптимального" (с точки зрения сохранности), который принято считать равным 40%. Другими словами, если батарея не используется, то имеет смысл держать заряд у батареи на уровне 40-50%.

Если батарея находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит необратимый процесс потери емкости в элементах батареи, следствием чего является выход из строя самой батареи.

2. Соблюдайте температурный режим.

Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15°C до +35°C. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 40°C) и очень низких (ниже -10°C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.

3. Не разбирать, не сжигать, не использовать батареи со следами повреждений.

Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать батареи и заряжать их элементы. В случае необходимости обращайтесь в специализированные сервис-центры. Прокол элементов или смятие может привести к внутреннему короткому замыканию с последующим возгоранием и взрывом. Расплавление лития от высокой температуры может так же привести к взрыву. При разгерметизации внутрь элемента может попасть вода или сконденсироваться атмосферная влага, что может привести к реакции с выделением водорода и возгоранию.

Посмотреть текущее состояние батареи можно, например, на индикаторе состояния батареи, который есть практически в каждом устройстве (можно уточнить его местонахождение и принцип работы при покупке). Будьте осторожны: поврежденные батареи могут выделять вредные вещества.

Если батарея сменная (съёмная), при обнаружении проблем с её работоспособностью следует обратиться в сервисный центр (см. гарантийный срок в гарантийном талоне).

Если батарея несъёмная (АКБ является неотъемлемой частью устройства), гарантия действует как на само устройство. Необходимо также обратиться в сервисный центр.

Чем раньше вы отдадите неисправную батарею в ремонт, тем больше вероятность, что она может быть восстановлена с наименьшими затратами.



ВНИМАНИЕ: Время работы аккумулятора зависит от настроек сети и многих других факторов (яркость LCD дисплея и т.д.); действительное время работы может не совпадать с указанным. Аккумулятор допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены (Условия ограниченной гарантии на аккумулятор смотрите в гарантийном талоне). Время работы аккумулятора зависит от режима использования и настроек.

Схема устройства



1. Разговорный динамик
2. Кнопка ОК
3. Навигационные клавиши
4. Левая клавиша
5. Правая клавиша
6. Кнопка вызова (SIM1)
7. Программируемая клавиша
8. Кнопка вызова (SIM2)
9. Кнопка отмены вызова/POWER
10. Цифровая клавиатура
11. Задняя камера
12. Динамик

Схема установки SIM-карт (ы) и карты памяти

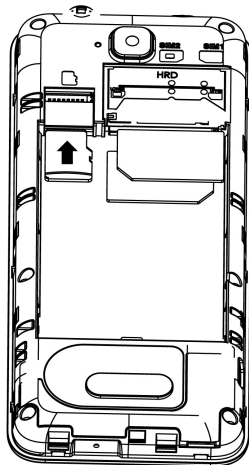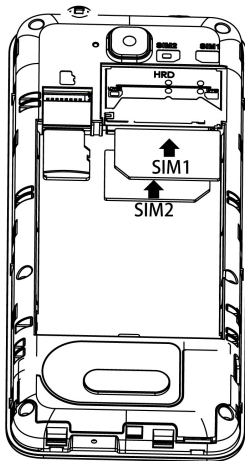

Клавиши

Клавиша	Функция
Клавиша вызова SIM1/2	1. Совершить вызов, либо ответить на входящий (SIM 1/2). 2. Просмотр журнала вызовов в режиме ожидания (SIM 1/2).
Клавиша отмены вызова/ Power	1. Зажмите, чтобы включить/выключить телефон. Нажмите, чтобы завершить текущий разговор, либо отклонить входящий вызов. 2. Возврат в режим ожидания из любого меню.
Левая клавиша	Вход в главное меню в режиме ожидания.
Правая клавиша	1. Вход в телефонную книгу в режиме ожидания. 2. Возврат в предыдущее меню.
Клавиша ОК	1. Вход в главное меню в режиме ожидания. 2. После ввода номера, нажмите для перехода к опциям.
Программируемая клавиша	Вы можете назначить на данную клавишу функцию по своему желанию.
Цифровая клавиатура	1. Ввод чисел, букв и символов. 2. Выбор назначенного на соответствующий номер пункта меню.

	3. В режиме ожидания нажмите клавишу 0 для включения/выключения фонарика.
*	1. Переключение между *, +, P (пауза), W (ожидание). 2. Нажмите для ввода символа при вводе текста.
#	1. Переключение режимов ввода при вводе текста. 2. Нажмите для переключения между профилями «Встреча» и «Общий».
Навигационные клавиши	1. В режиме ожидания Вы можете назначать приложения на навигационные клавиши. 2. Находясь в каком-либо меню, используйте навигационные клавиши для прокрутки меню.

Комплектация

- Телефон
- Батарея
- USB-кабель + зарядное устройство
- Антенна (для функции ТВ)
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Главное меню

В таблице ниже приведены краткие описания для всех функций меню устройства:

Контакты	
<i>Добавить новый контакт</i>	<i>Добавление нового контакта в книгу</i>
<i>Просмотр</i>	<i>Просмотр данных о контакте</i>
<i>Отправить SMS/MMS-сообщение</i>	<i>Отправить SMS или MMS контакту</i>
<i>Редактировать</i>	<i>Редактирование контакта</i>
<i>Удалить</i>	<i>Удаление контакта</i>
<i>Копировать</i>	<i>Скопировать контакт из памяти SIM в память телефона</i>
<i>Составная операция</i>	<i>Доступ к нескольким доп. действиям: отправлению SMS контакту, отправлению контакта на другой номер по SMS, и удалению нескольких выбранных контактов</i>
<i>Группа абонентов</i>	<i>Вы можете управлять группами контактов</i>
<i>Настройки телефонной книги</i>	<i>Выбор места хранения, просмотр состояния памяти, возможность удаления всех контактов</i>

Журнал вызовов	
<i>-Журнал вызовов</i>	
<i>Просмотр истории исходящих и входящих вызовов, их длительность.</i>	
<i>-Настройки вызовов</i>	
<i>Настройки чёрного списка, автонабора, отображения длительности вызова, автозаписи разговора, напоминания о длительности вызова, автоматическое завершение, отклонения и ответа по SMS, а также режима ответа.</i>	
Инструменты	
<i>Настройка Bluetooth, календаря, будильника, мирового времени, калькулятора, конвертера валют, конвертера единиц, фонарика, а также функции чтения текста (эл.книг).</i>	
Мультимедиа	
<i>-Камера</i>	<i>Для фотоснимков</i>
<i>-Видеокамера</i>	<i>Для записи видео</i>
<i>-Видеоплеер</i>	<i>Для воспроизведения видео</i>
<i>-Просмотр изображений</i>	<i>Для просмотра сохраненных изображений</i>
<i>-Радио FM</i>	<i>Функция FM-радио</i>

-Диктофон	Для записи звука
-Мобильное ТВ	Функция просмотра ТВ
Сообщения	
- Написать сообщение	
SMS	Новое SMS
MMS	Новое MMS
-Входящие	Просмотр полученных сообщений
-Черновики	Сохранение сообщений для будущей отправки
-Исходящие	Отправляемые/отправленные сообщения
-Отправленные	Сохранённые отправленные сообщения
-Шаблоны	Готовые шаблоны сообщений для отправки
- Настройки сообщений	Настройки SMS, MMS, сервисных сообщений и т.д.
Файлы	
Управление свободным местом на карте памяти, манипуляции с файлами и папками	
Развлечения и игры	
Встроенные игры	

Настройки
- Параметры двух SIM-карт
Открыта (активна) только SIM 1, только SIM 2, либо обе SIM-карты.
- Настройки телефона
Настройки даты и времени, включения и выключения, различных клавиатур, языка, Экрана, режима полёта, и т.д.
- Настройки безопасности
Настройки PIN, PIN2, защиты данных, отслеживания телефона
- Возможности подключения
Настройки интернет-соединения
- Восстановление настроек
Полный сброс всех пользовательских параметров. Пароль по умолчанию:1122
- Звуковые эффекты
Настройка эквалайзера и эффектов при прослушивании аудио

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Решение
Телефон не включается	1. <i>Зажмите клавишу Power на 1 секунду.</i> 2. <i>Убедитесь, что батарея закреплена в устройстве прочно. Извлеките батарею, и снова вставьте её, затем попытайтесь включить устройство снова;</i> 3. <i>Убедитесь, что батарея заряжена.</i>
Не удаётся подключиться к сети	1. <i>Слабый сигнал. Попробуйте найти место с более сильным сигналом сети, и попытайтесь подключиться снова;</i> 2. <i>Убедитесь, что Вы не находитесь вне зоны действия сети;</i> 3. <i>Убедитесь, что Ваша SIM-карта функционирует. Если необходимо, обратитесь к Вашему оператору.</i>
Ошибка SIM-карты	1. <i>Контакт SIM-карты может быть загрязнён. Очистите его при помощи куска чистой, сухой и мягкой ткани.</i> 2. <i>Возможно, SIM-карта не установлена.</i> 3. <i>Возможно, SIM-карта повреждена. Обратитесь к Вашему оператору.</i>

<i>Не удаётся зарядить телефон</i>	<i>1. Убедитесь, что кабель подключён надёжно.</i> <i>2. Возможно, температура среды ниже 40 °C, или выше 55 °C. Устройство не работает при экстремальных температурах.</i> <i>3. Батарея, либо кабель неисправны. Замените их.</i>
---	---

Дополнительная информация

Производитель: Дайа Бэй Гуанхон Электроникс, Ко., Лтд.
промзона реки Сян Шуй, Дайа Бэй, Хичжоу, Гуандун, Китай.

Импортёр: ООО «Агат», 690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Адрес в интернете:

www.dexp.club

www.dexp.club