

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Меры предосторожности

Безопасность и техническое обслуживание

- Для использования только внутри помещений.
- Во избежание возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте устройство воздействию влаги или конденсата.
- Во избежание перегрева не закрывайте вентиляционные отверстия на задней панели цифровой фоторамки.
- Храните цифровую фоторамку вне воздействия прямых солнечных лучей.
- Извлекайте карты памяти с помощью соответствующих кнопок.
- Не разбирайте цифровую фоторамку. Существует опасность поражения электрическим током, и внутри нет никаких деталей, обслуживаемых пользователем. Подобный демонтаж цифровой фоторамки приведет к аннулированию гарантии.

Уход за ЖК экраном

- Аккуратно протирайте экран. Поскольку экран цифровой фоторамки сделан из стекла, его можно легко сломать или поцарапать.
- Если на ЖК экране накопились отпечатки пальцев и пыль, мы рекомендуем использовать мягкую, неабразивную ткань, например, ткань для очистки объектива фотоаппарата.
- Смочите салфетки теплой водой или специальным чистящим средством и протрите экран.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Пожалуйста, выключите устройство перед установкой или извлечением карты памяти или USB-устройства.

Невыполнение этого требования может привести к повреждению карты / USB-устройства и цифровой фоторамки.

Для снижения риска возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXP. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Особенности:


1. Поддержка формата изображения: JPEG
2. Поддержка аудио форматов: MP3 и WMA
3. Поддержка видео форматов: MPEG1 / 2, MPEG4 (Divx4.0, Divx5.0, Xvid) и AVI
4. Поддержка карт памяти: SD / SDHC / MMC .
5. Соединение USB: Mini USB и USB 2.0
6. Встроенные 16 МБ памяти для хранения 1-3 изображений в высоком качестве
7. Слайд-шоу с фоновой музыкой
8. Встроенные часы, календарь, будильник, график автоматического включения / выключения.
9. Регулируемая скорость слайд-шоу и свыше 10 видов эффектов перехода
10. Регулируемая яркость, контрастность, насыщенность
11. Функция копирования и удаления
12. Языки меню: русский и английский

Комплектация:

1. Цифровая фоторамка 1 шт.
2. AC / DC адаптер 1 шт.
3. Пульт дистанционного управления 1 шт.
4. Руководство пользователя 1 шт.


1 Схема устройства

1.1 Пульт дистанционного управления

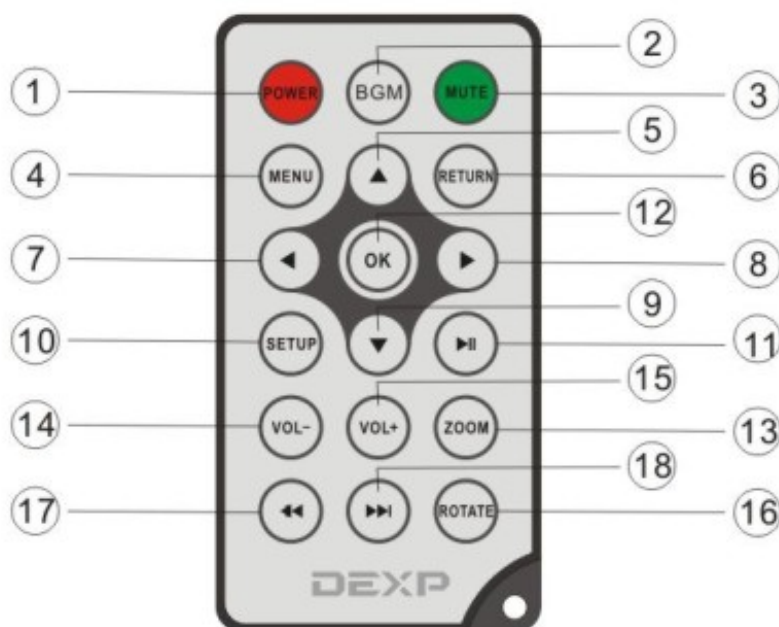

- 1) **POWER** – Включение и выключение
- 2) **BGM** – Нажмите для начала слайд шоу с фоновой музыкой
- 3) **MUTE** – Отключение/включение звука
- 4) **MENU** – Переход в интерфейс копирования и удаления
- 5) **▲** – Навигационная клавиша вверх
- 6) **RETURN** – Возвращение на страницу вверх
- 7) **◀** – Навигационная клавиша влево
- 8) **▶** – Навигационная клавиша вправо
- 9) **▼** – Навигационная клавиша вниз
- 10) **SETUP** – Переход к режиму настроек
- 11) **▶||** – **PLAY/PAUSE** – В режиме воспроизведения нажмите, чтобы поставить на паузу, и еще раз – чтобы продолжить воспроизведения
- 12) **OK** – Нажмите для подтверждения. Воспроизведение/Пауза: Во время воспроизведения нажмите на эту кнопку, чтобы приостановить воспроизведение. Нажмите еще раз для воспроизведения
- 13) **ZOOM** – Во время просмотра изображения нажмите, чтобы приблизить его.
- 14 / 15) **VOL +/-** – Регулировка громкости
- 16) **ROTATE** – Поворот изображения на 90 градусов по часовой стрелке
- 17) **◀◀** – Переход к предыдущему изображению, песне или видео
- 18) **▶▶** – Переход к следующему изображению, песне или видео

1.2 Клавиши и задняя панель фоторамки

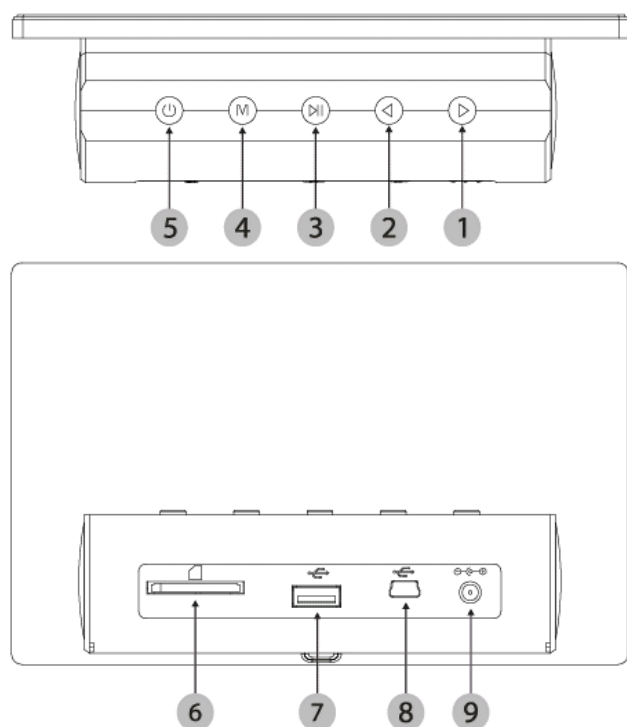

1. Пред./Вверх
2. След./Вниз
3. PLAY/PAUSE/OK
4. Меню (задержать)/Возврат (нажать)
5. POWER
6. Слот для карты памяти SD/SDHC/MMC
7. USB-порт
8. Mini USB-порт
9. Разъём питания

2. Установка и замена батареек

Переверните ПДУ вверх ногами, нажмите на крышку отсека для батареек в соответствии с направлением ребристых полосок. Крышка отсека для батареек будет удалена. Установите батарейки в соответствии с маркировкой. Поставьте крышку на место.



3. Приступая к работе

3.1 Подсоедините подставку к фоторамке с помощью болтов, которые идут в комплекте. Устойчиво установите фоторамку на ровной поверхности, а затем подключите один конец прилагаемого адаптера переменного тока в

стандартную 110-240 V AC розетку, а другой конец к разъему с правой стороны цифровой фоторамки.

- 3.2. Снимите защитную пленку с дисплея.
- 3.3. Снимите пластиковый изолятор батареек из батарейного отсека и убедитесь, что в пульте дистанционного управления установлены батарейки. Пожалуйста, обратитесь к разделу "Установка и замена батареи", если вам нужно заменить батарейки.
- 3.4. Включите устройство, нажав кнопку питания на пульте дистанционного управления.

4. Использование



4.1 Карта памяти и USB



После включения устройства, фоторамка будет показывать начальную фотографию, а затем в режиме слайд-шоу будет автоматически воспроизводить фото из встроенной памяти, когда не установлена карта памяти. Если есть карта или USB-устройство, начнется слайд-шоу фотографий с карты памяти или USB. Если нет фотографий на карте памяти или в памяти устройства, будет показан интерфейс выбора карты памяти.

Устройство поддерживает SD / SDHC / MMC, USB-хост и мини-USB. После установки карты или USB-устройства, слайд-шоу начнется автоматически, нажмите Ввод дважды для входа в главное меню, (фото, музыка, видео, файлы, календарь и настройки интерфейса).

Примечание: 1) Убедитесь, что поддерживаются изображения, музыка и видео на карте или USB-устройстве. 2) Если на карте памяти или USB-носителе есть графические и музыкальные файлы, слайд-шоу будет автоматически воспроизводиться с фоновой музыкой.

4.2 Режим изображений



Выберите ФОТО в главном меню и нажмите ►|| для входа в режим шести изображений. Выберите изображение с помощью ▲ ▼ ◀ ▶

для выбора изображения и затем нажмите ►|| для отображения выбранного фото в полноэкранном режиме

Важно: Нажмите ►|| для отображения изображения в отдельном окне, повторно нажмите ►|| для начала слайдшоу.

Нажмите **BGM** для начала слайдшоу с фоновой музыкой.




Нажмите **BGM** для начала слайдшоу в выбранном режиме.

Выберите режим слайдшоу, нажав **SETUP**, затем выбрав РЕЖИМ СЛАЙДШОУ (Одно окно/Четыре окна/Три окна) с помощью клавиш ▲▼, нажмите ►|| для подтверждения.

Функция копирования и удаления




В режиме паузы нажмите **MENU** для входа в интерфейс копирования, затем нажмите ►|| для копирования изображения во внутреннюю память устройства.

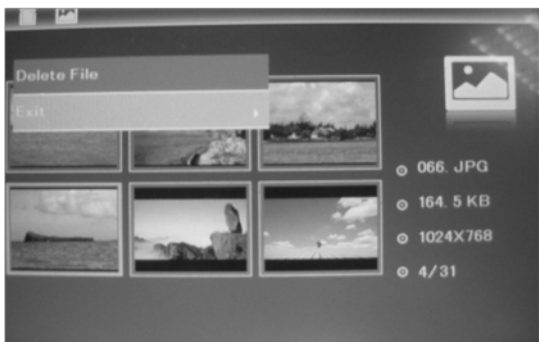

В режиме шести фото, выберите изображение для удаления с помощью ◀▶, затем нажмите **MENU** для входа в интерфейс удаления, нажмите ►|| для подтверждения.


Важно: Управление воспроизведением, функции копирования и удаления в режимах музыки и видео аналогичны режиму просмотра изображений.

4.3 Музыка

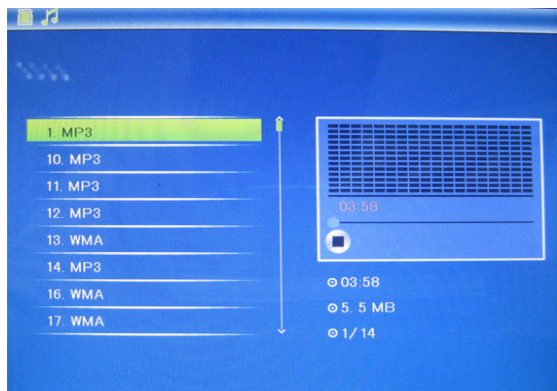

Нажмите **RETURN** для выбора пункта «Карта памяти» в главном меню. Выберите **Музыка** и нажмите **OK** для входа в меню музыки, затем используйте ▲▼ для выбора композиций из списка воспроизведения, и нажмите **OK** для подтверждения выбора. Используйте **VOL+/-** для регулировки громкости.

Копирование и удаление

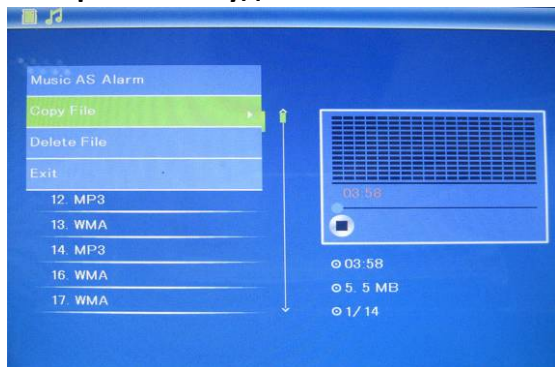

Используйте ▲▼ для выбора композиции для удаления, затем нажмите **MENU** для входа в меню копирования/удаления, нажмите **OK** для подтверждения.

4.4 Видео



Нажмите **RETURN** для выбора пункта «Карта памяти» в главном меню. Выберите **Видео** и нажмите **OK** для входа в меню, затем используйте ▲▼ для выбора видеофайлов из списка воспроизведения, и нажмите **OK** для подтверждения выбора. Используйте **VOL+/-** для регулировки громкости.

Копирование и удаление



Используйте ▲▼ для выбора видеофайла для удаления, затем нажмите **MENU** для входа в меню копирования/удаления, нажмите **OK** для подтверждения.

5. Файлы




Нажмите **RETURN** для выбора пункта «Карта памяти» в главном меню. Выберите **«Файл»**, затем нажмите **OK**, чтобы попасть в интерфейс. В данном режиме Вы можете просматривать, а также удалять файлы из встроенной памяти или карты памяти.

Копирование и удаление




Используйте **▲▼** для выбора файла для удаления, затем нажмите **MENU** для входа в меню копирования/удаления, нажмите **OK** для подтверждения.

6. Календарь

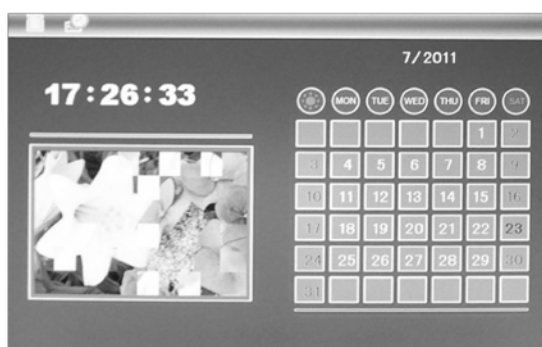

В главном меню выберите КАЛЕНДАРЬ, нажмите **►||** для входа в интерфейс календаря. Календарь будет отображен справа, а все фотографии будут отображаться в режиме слайдшоу слева. Просмотр даты осуществляется с помощью клавиш **►▲▼◀**.

7. Настройки

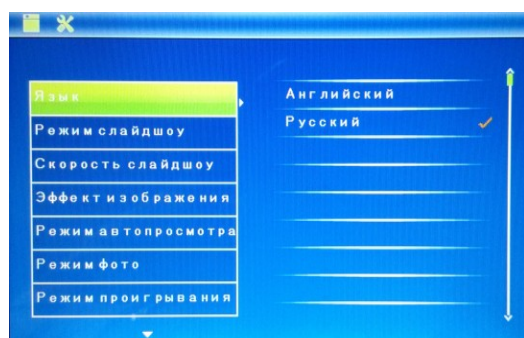

В главном меню выберите НАСТРОЙКИ, нажмите **►||** для входа в интерфейс настроек. Нажмите **▲▼** для выбора параметра для настройки, нажмите **►||** для входа в под меню, выберите значение с помощью **▲▼**, и подтвердите выбор, нажав **►||**.

7.1 Язык: русский и английский

7.2 Режим слайдов: единое окно, четыре окна, три окна

7.3 Скорость слайдшоу: 3/5/15/30 секунд, 1/5/15/30 минут и 1 час

7.4 Эффект фото: цвет, моно, сепия

7.5 Эффекты слайд-шоу: В случайном порядке, Горизонтальная смен, Жалюзи, Вертикальная смена, Радиация, Окружение, Затухание, Смена справа, Смена слева, Снизу вверх, Сверху вниз, Кирпич

7.6 Режим Фото: Авто, Оптимально, Полный экран

7.7 Режим воспроизведения музыки: один раз, повторение, цикл, без повтора

7.8 Режим видео: Оригинальный, Полноэкранный

7.9 Экран

Контраст: Используйте ◀ ▶ для выбора от 00 (минимум) до 40 (максимум).

Яркость: Используйте ◀ ▶ для выбора от 00 (минимум) до 40 (максимум).

Насыщенность: Используйте ◀ ▶ для выбора от 00 (минимум) до 40 (максимум).

Оттенок: Используйте ◀ ▶ для выбора от 00 (минимум) до 40 (максимум).

7.10 Настройка времени и даты: Нажмите ▶|| для входа в меню, Нажмите ▲▼ и ▶|| для выбора, затем используйте ◀ ▶ для настройки, затем сохраните результат.

7.11 Выбор временного формата: 12/24, выберите с помощью ▲▼, подтвердите выбор, нажав ▶||

7.12 Будильник: Нажмите ▶||, выберите время будильника с помощью ▲▼, ◀ ▶ нажмите ▶|| для подтверждения.

7.13 Автоматическое включение/выключение: Нажмите ►|| , выберите время автоматического отключения ▲▼ , затем подтвердите выбор ►||.

7.14 Форматирование встроенной памяти.

7.15 Сброс настроек к их заводским значениям.

7.16 Выход: Выход из меню настроек.

8. Установка подставки

Поверните ножку подставки таким образом, чтобы она была зафиксирована на месте, как на иллюстрации ниже.



9. Технические характеристики

Адаптер: Вход: AC 100-240V 50/60Hz Выход: DC 5V/1.5A

Формат изображения: JPEG

Аудио форматы: MP3 и WMA

Видео форматы: MPEG1, MPEG2, MPEG4 и AVI

Карты памяти: SD / SDHC / MMC

USB: USB 2.0 и Mini USB

Параметры экрана:

Размер экрана: 10-дюймовый TFT

Разрешение: 1024x600 пикселей

Формат изображения: 16:9

Яркость: 250 cd/m²

Контрастность: 500:1

Время отклика: 20 мс

Угол обзора: 60 ° (влево / вправо / вертикально), 40 ° (по горизонтали)

Рабочая температура: 0 °C ~ 40 °C, Влажность: 10-85%

10. Возможные проблемы и их решение

Если у вас возникли проблемы с плеером, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя. Если вам нужна дополнительная помощь, обратитесь в службу технической поддержки.

- * Нет питания: Пожалуйста, проверьте правильность подключения кабеля.

- * Пульт ДУ не работает:

Пожалуйста, проверьте батарейки. Установите новые батарейки, если это необходимо.

- * Карта памяти или USB не поддерживается:

Пожалуйста, подтвердите, есть ли файлы на карте памяти или USB-устройстве. Пустые устройства не могут быть прочитаны.

- * Не удается воспроизвести файл:

Пожалуйста, убедитесь, что формат файла совместим с плеером.

- * Слишком ярко или слишком темно:

Отрегулируйте яркость и контрастность в меню настроек.

- * Неестественные цвета:

Пожалуйста, измените настройки цветности и насыщенности.

- * Нет звука:

Пожалуйста, проверьте громкость и включен ли **MUTE**.

Дополнительная информация

Производитель: Шэньчжэнь КОХО Технолодж. и, КО, ЛТД.

Зд. 3, промпарк Цзинь Юда, Шанляо, г. Ша-цзин, р-н Баоань, Шэньчжэнь, Китай

Импортёр: ООО «Сопрано»,
690005 г. Владивосток, ул. Светланская, 150.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

