



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## **УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой "DEXP". Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

# **Содержание**

Меры предосторожности.....	3
Знакомство с устройством.....	5
Начало работы с устройством.....	7
Основные настройки.....	12
Мультимедиа.....	36
Функция GPS.....	45
Другие приложения.....	47
Установка и удаление приложений.....	51
Возможные проблемы и их решения.....	52
Дополнительная информация.....	53

# **Меры предосторожности**

Перед началом пользования устройством обязательно ознакомьтесь с данным руководством в полном объёме и доведите его содержание до членов Вашей семьи во избежание каких-либо непредвиденных случаев.

- Содержите устройство в сухости. Во избежание короткого замыкания, коррозии, электрошока и других угроз здоровью и исправности устройства, держите устройство, батарею и ЗУ вдали от воды и влаги, а также не пользуйтесь ими с мокрыми руками.
- Во избежание повреждений устройства, батареи и ЗУ, предохраняйте их от тряски и ударов.
- Во избежание повреждений устройства, батареи и ЗУ, предохраняйте их от воздействия экстремальных температур.
- Не подвергайте устройство воздействию тяжестей, чрезмерной физической силы. Устройство может деформироваться и повредиться.
- Не разбирайте устройство самостоятельно и предоставляйте обслуживание и ремонт только квалифицированному персоналу.
- Не пользуйтесь устройством во время вождения транспортного средства.
- Отключайте устройство всякий раз, находясь вблизи медицинского и любого другого профессионального электронного оборудования во избежание помех и сбоев в его работе.
- Всегда переключайте устройство в режим полёта, находясь на борту самолёта.
- Не пользуйтесь устройством вблизи хранилищ цифровых данных, его излучение может повредить или полностью уничтожить данные.
- Не давайте устройство детям.
- Следуйте указаниям данного руководства при подключении устройства к ПК.

# **Рекомендации по работе с Li-ion батареями**

## **1. Используйте только оригинальное зарядное устройство.**

Способность заряда/разряда батареи управляется встроенным в неё контроллером. Крайне противопоказаны принудительные режимы "быстрой зарядки" во внешних зарядных устройствах для Li-ion т. к. токи заряда и разряда ограничены.

У Li-Ion батарей отсутствует, так называемый "эффект памяти". Начинать разряжать/заряжать аккумуляторы можно с любого уровня заряда. В большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда\разряда - контроллер может не позволить заряжать аккумулятор, если, например, заряд уже больше 90%. Также он не позволит полностью разрядить аккумулятор, препятствуя выходу из строя элементов.

Даже, если работа устройства (ноутбук, планшет, смартфон и т. д. ) осуществляется посредством электрической сети - хотя бы раз в месяц, Li-Ion батарея должна проходить полный цикл заряда/разряда (до появления сообщения "о разрядке батареи"). Нельзя доводить батарею до полной разрядки. Li-ion аккумулятор быстро деградирует при длительном хранении в разряженном состоянии. Если это всё-таки произошло, сразу же установите её на зарядку.

Батарея теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд Li-ion аккумуляторов составляет около 5% в месяц. Li-ion аккумуляторы по своему строению недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда от "оптимального" (с точки зрения сохранности), который принято считать равным 40%. Другими словами, если батарея не используется, то имеет смысл держать заряд у батареи на уровне 40-50%.

Если батарея находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит необратимый процесс потери емкости в элементах батареи, следствием чего является выход из строя самой батареи.

## **2. Соблюдайте температурный режим.**

Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15°C до +35°C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 50) и очень низких (ниже - 20) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.

## **3. Не разбирать, не сжигать, не использовать батареи со следами повреждений.**

Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать батареи и заряжать их элементы. В случае необходимости обращайтесь в специализированные сервис-центры. Прокол элементов или смятие может привести к внутреннему короткому замыканию с последующим возгоранием и взрывом. Расплавление лития от высокой температуры может так же привести к взрыву. При разгерметизации внутрь элемента может попасть вода или сконденсироваться атмосферная влага, что может привести к реакции с выделением водорода и возгоранию.

Посмотреть текущее состояние батареи можно, например, на индикаторе состояния батареи, который есть практически в каждом устройстве (можно уточнить его местонахождение и принцип работы при покупке). Если при включении в эл/сеть данный индикатор в течение порядка 5 минут сигнализирует о неисправности, это значит, что ваша батарея неисправна. Следует немедленно выключить устройство и извлечь из него эту батарею (если она съёмная). Будьте осторожны: они могут выделять вредные вещества.

Если батарея несъёмная (АКБ является неотъемлемой частью устройства) необходимо обратиться в сервисный центр.

Чем раньше вы отдадите неисправную батарею в ремонт, тем больше вероятность, что она может быть восстановлена с наименьшими затратами.

## Знакомство с устройством

### Комплектация

- GPS-навигатор
- Автомобильное крепление
- Автомобильное зарядное устройство
- USB-кабель
- Руководство пользователя

### Зарядка батареи

Полностью зарядите устройство перед первым использованием.

1. Подключите ЗУ к устройству.
2. Мигающий красный индикатор означает, что заряд батареи менее 10%, стабильный красный индикатор – что устройство заряжается. По завершении процесса зарядки Вы увидите зелёный индикатор.

## Статусы и оповещения

### Значки оповещений

	Новое письмо		Режим полёта активен
	Подключение USB активно		Режим отладки USB активен
	Клавиша <b>Вернуться</b>		Идёт загрузка
	Просмотреть список недавно использованных приложений		Клавиша <b>HOME</b>
	Датчик уровня заряда батареи		WIFI соединение активно, есть доступ в интернет

### Панель напоминаний

Когда Вы видите новый значок на панели уведомлений, задержите палец на колонке и проведите им вниз, чтобы открыть панель уведомлений.

# Начало работы с устройством

## Клавиши и их функции

Клавиша <b>Power</b>	Нажмите, чтобы заблокировать/разблокировать экран, зажмите, чтобы включить/выключить устройство.
Клавиша <b>Vol +</b>	Увеличивает громкость звука
Клавиша <b>Vol -</b>	Уменьшает громкость звука
Клавиша <b>HOME</b>	Нажмите, чтобы вернуться на домашний экран из любого меню или приложения
Клавиша <b>Вернуться</b> 	Нажмите, чтобы вернуться в предыдущее меню
Клавиша <b>Menu</b> 	Отображается в интерфейсе меню
Клавиша <b>Многозадачность</b> 	Показывает список недавно просмотренных приложений

## Включение и выключение

### Включение

Зажмите клавишу **Power** на 3 секунды, и Вы увидите экран включения. После включения экран устройства будет заблокирован. Разблокируйте его, чтобы попасть на домашний экран.

### Выключение


Зажмите клавишу **Power**, и появится окно выключения устройства. В этом окне Вы сможете поставить беззвучный режим, режим полёта, либо выключить устройство.

## Блокировка и разблокировка экрана

Экран будет заблокирован автоматически при длительном бездействии для экономии энергии. Когда экран разблокирован, нажмите клавишу **Power** для блокировки.

### Разблокировка экрана

Когда экран заблокирован, нажмите клавишу **Power**, чтобы разблокировать его. Вы можете видеть экран в заблокированном состоянии ниже:

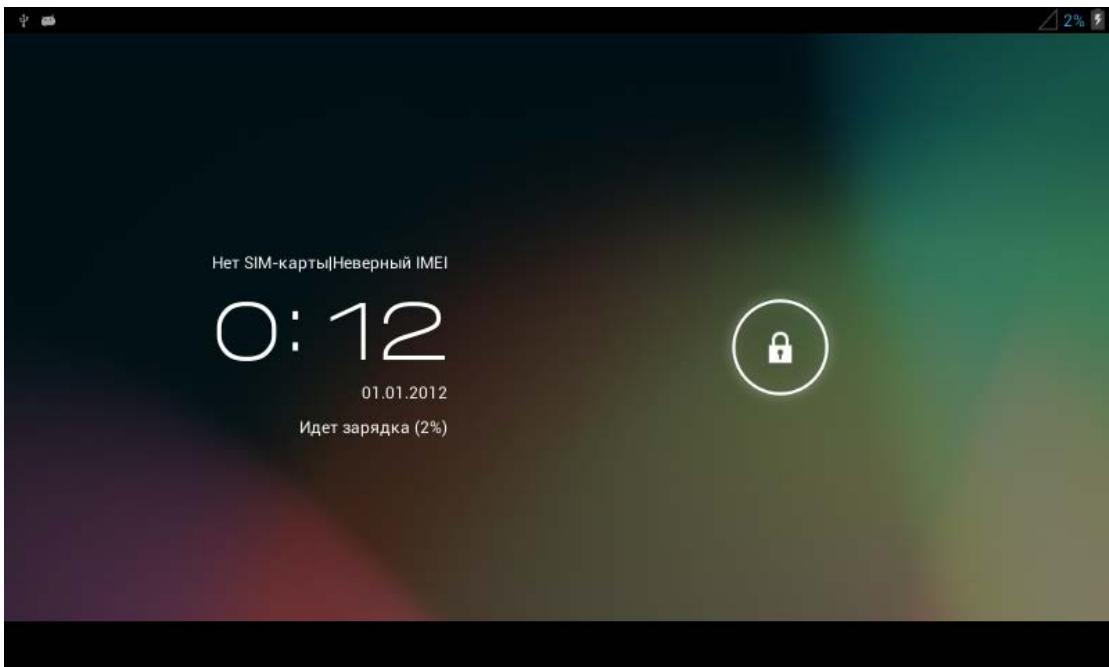

## Использование сенсорного экрана

### Нажатие

Когда Вам нужно выбрать какой-либо объект, просто нажмите на его значок пальцем.

### Смахивание

Для переключения между разными областями домашнего экрана, либо между страницами в приложениях, просто проводите пальцем горизонтально или вертикально (зависит от конкретного приложения).

### Перетягивание

Вы можете перемещать значки в любое желаемое место, задержав палец на нужном значке. Далее просто перетяните значок на желаемое место.

### Вращение

В большинстве случаев для смены ориентации экрана Вам просто будет необходимо перевернуть устройство. Экран повернется горизонтально/вертикально автоматически.

## Домашний экран

Находясь на домашнем экране, нажмите на любое пустое место экрана, и Вы увидите меню, в котором сможете изменить обои, папки, виджеты и значки на домашнем экране.



## Дополнительные области домашнего экрана

Вы можете перемещаться на другие области домашнего экрана, нажав на пустое место, и проведя пальцем влево или вправо. (см. рисунок). На других областях Вы можете размещать значки, виджеты и т.д. для Вашего удобства.




## Значки

### Создание папки

Перенесите значок на другой значок, чтобы объединить их в папку.

Нажмите на имя папки, чтобы изменить его. Вы увидите виртуальную клавиатуру, и сможете ввести новое имя с ее помощью. Для переноса любого значка, задержите на нем палец и перетяните на желаемое место.

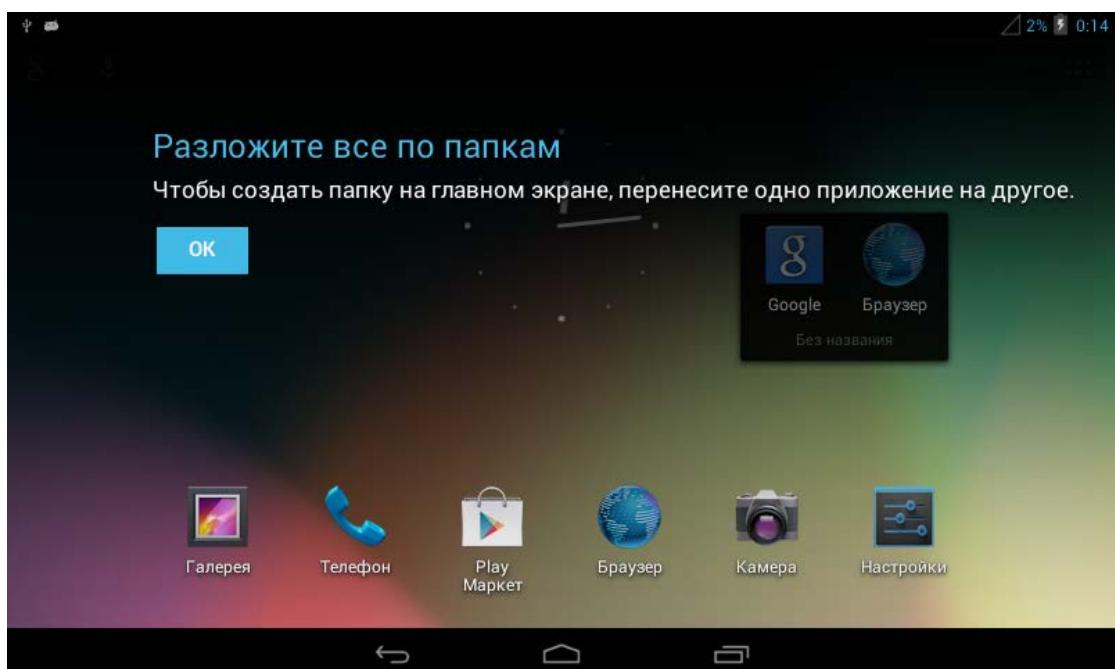

### **Удаление значков с домашнего экрана**

1. Задержите палец на значке, и в правом верхнем углу появится значок **Удалить**.
2. Перетяните значок выше значка удаления, пока он не станет красным, затем уберите палец, чтобы удалить значок.


### **Смена обоев домашнего экрана**

1. Задержите палец на любом пустом месте домашнего экрана, и Вы увидите меню смены обоев.
2. Откройте **Галерею**, чтобы выбрать изображение.

## **USB-подключение**

### **Режим съёмного накопителя**

1. Подключите устройство к ПК с помощью кабеля.
2. Откройте панель уведомлений.
3. Выберите пункт "USB-подключение" в панели уведомлений, затем нажмите **Открыть настройки USB-накопителя**.
4. Вы увидите уведомление об удачном подключении.

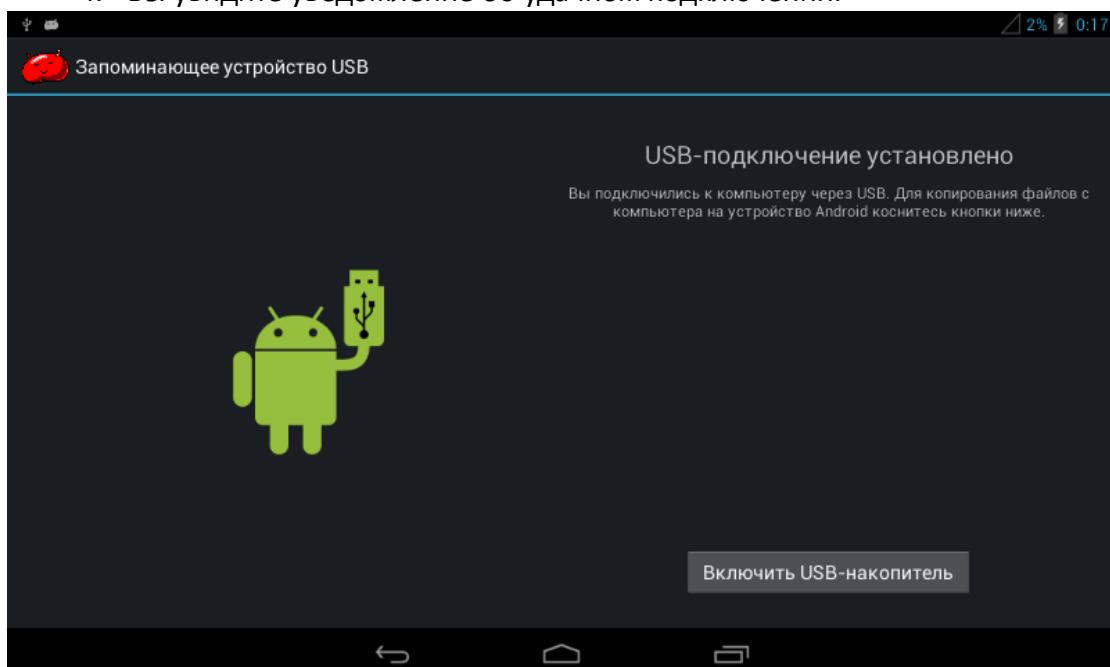

### **Копирование документов на карту памяти**

1. Подключите устройства к ПК с помощью кабеля.
2. После удачной настройки устройства подключение будет установлено.
3. Откройте **Мой Компьютер** на ПК, и проверьте, отображается ли устройство.

4. Перенесите необходимые файлы на накопитель.
5. По завершении копирования файлов, воспользуйтесь безопасным отсоединением USB-устройства, после чего отсоедините кабель от ПК.

## Ввод текста

Всякий раз когда Вы будете нажимать на строчку для ввода текста, будет появляться экранная клавиатура.

### Выбор желаемого способа ввода

1. Откройте **Настройки**.
2. Выберите пункт **Язык и ввод**.
3. Выберите желаемый способ ввода.

## Виджеты

### Вход в меню виджетов

В интерфейсе приложений выберите **Виджеты** в верхней части экрана, либо проведите по экрану, Вы попадете в меню виджетов. Задержите палец на виджете, чтобы создать значок быстрого доступа к нему.

### Создание значков быстрого доступа к приложениям на домашнем экране

Находясь в меню приложений или виджетов, задержите палец на любом значке, чтобы автоматически перейти на домашний экран, затем перетягните значок на любое место домашнего экрана. Теперь Вы сможете открыть данное приложение/виджет одним касанием.

**ВАЖНО:** Если в области, на которую Вы переносите значок, недостаточно места, перенос не удастся.


## Основные настройки

## Интернет и беспроводные подключения

### Подключение Wi-Fi

1. В главном меню выберите опцию **Настройки**.
2. Нажмите **Wi-Fi**, устройство автоматически начнет поиск сетей поблизости.
3. Выберите сеть, к которой хотите подключиться. Если она защищена паролем, Вам будет предложено его ввести. После ввода правильного пароля Вы подключитесь к беспроводной сети и будете иметь доступ к

интернету.

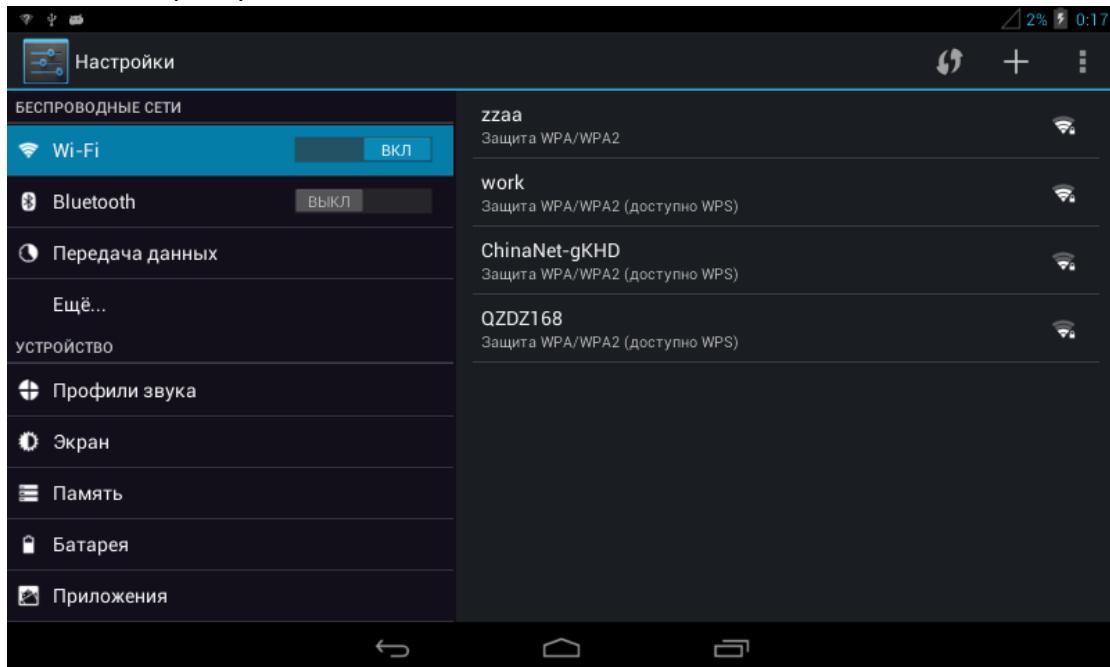


### Оставление Wi-Fi включенным во время режима сна

1. Нажмите на значок в правом верхнем углу экрана, и затем -


#### Расширенные.

2. Нажмите **Оставлять Wi-Fi включенным в режиме сна**, и выберите подходящий Вам режим.

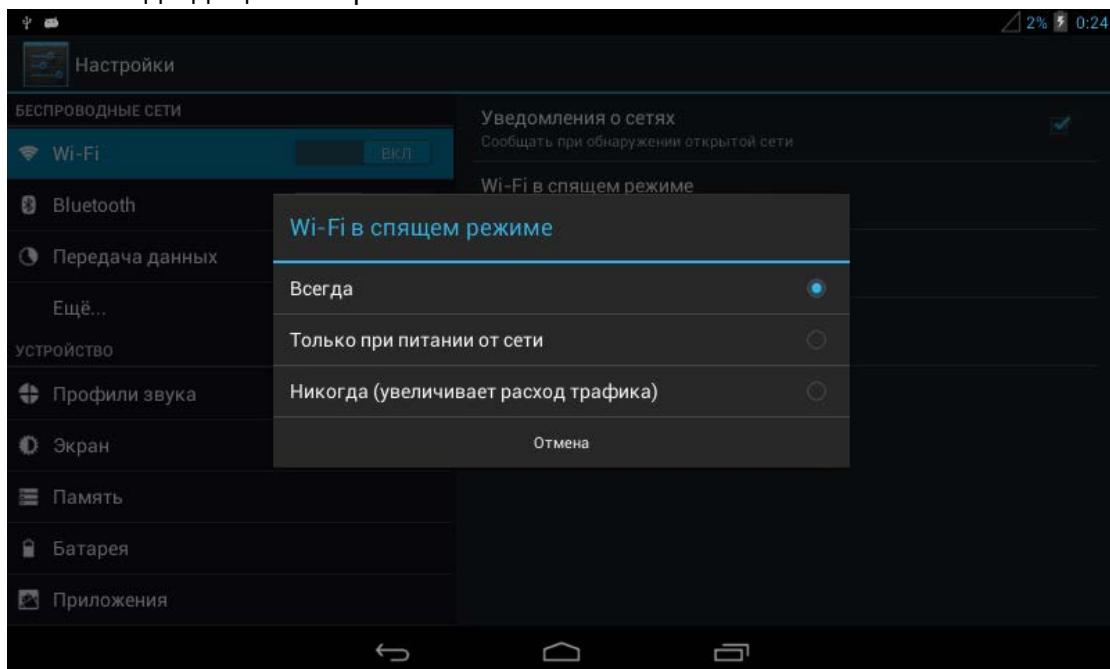


## Статистика использования данных

Вы можете просматривать статистику использования сотовых данных:

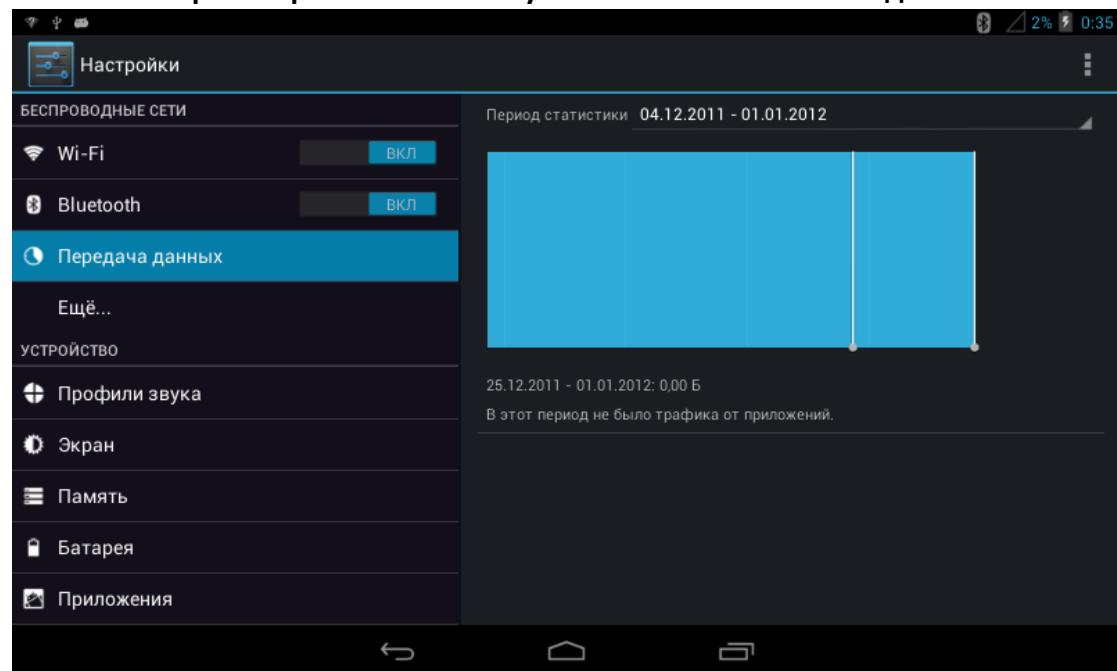

Также Вы можете просмотреть статистику использования данных по Wi-Fi

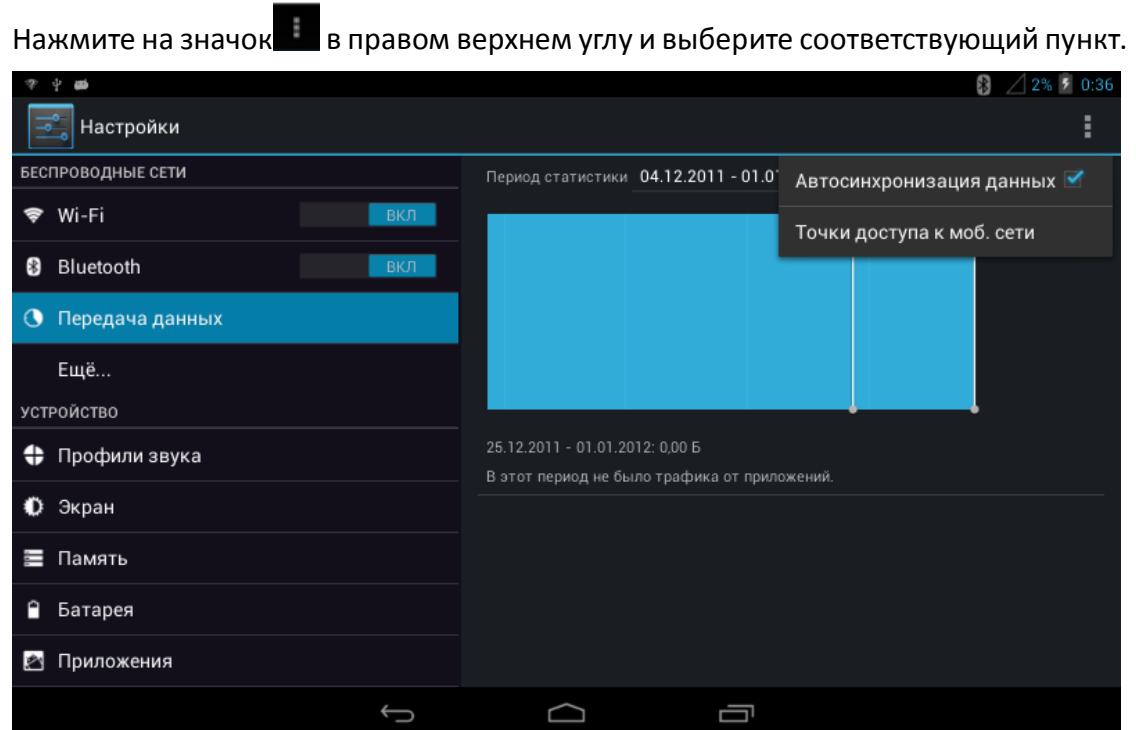


## Дополнительные функции

### Режим полёта

Данный режим позволяет отключать Wi-Fi функции устройства при нахождении на борту самолёта.

### VPN

Откройте меню **VPN**, нажмите **Изменение профиля VPN**, введите **имя** и **адрес сервера**, затем сохраните изменения.


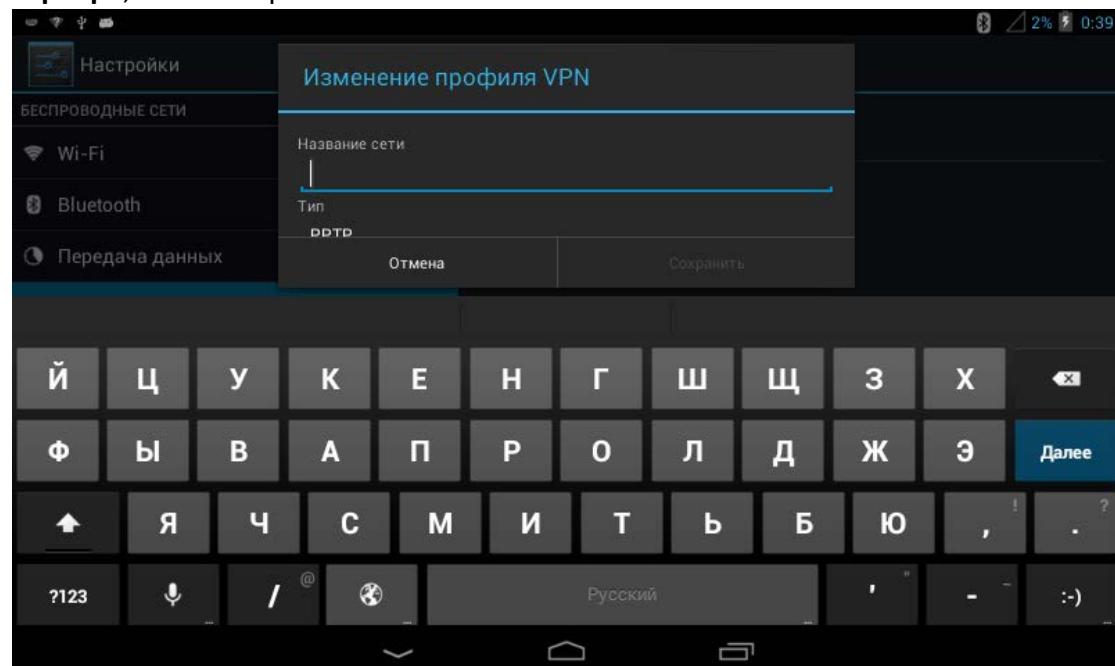


Выберите созданный VPN, введите имя пользователя и пароль VPN и нажмите **Подключиться**


### Режим портативной точки доступа

Выберите меню **Настройки** на домашнем экране.

Нажмите **Ещё...** и выберите соответствующий пункт меню.

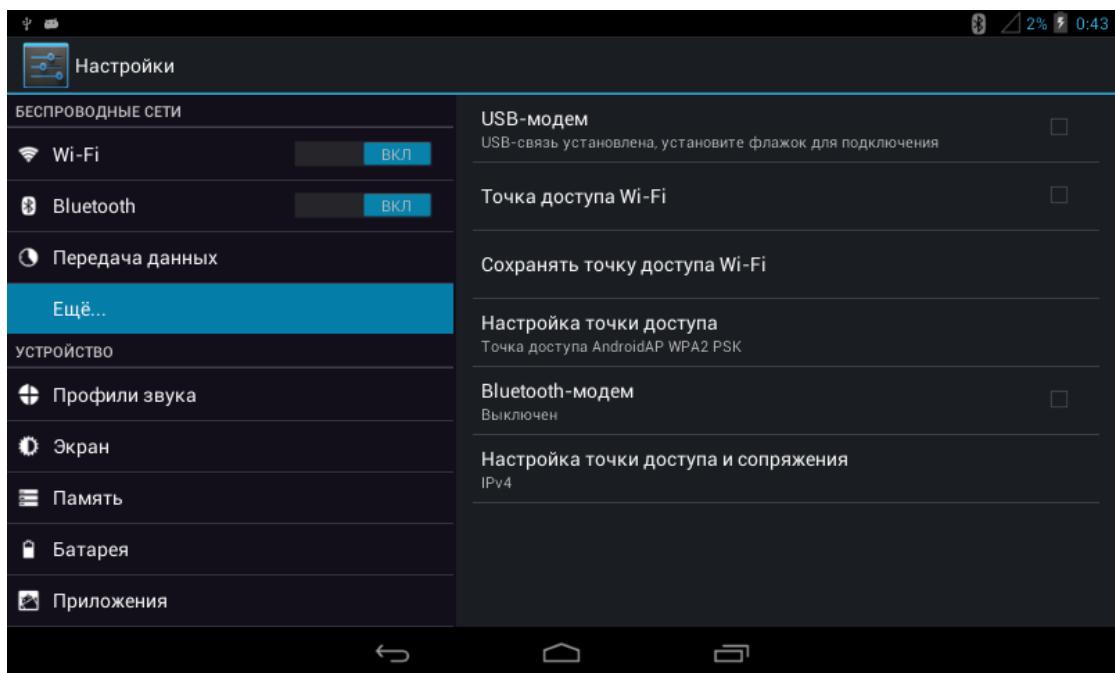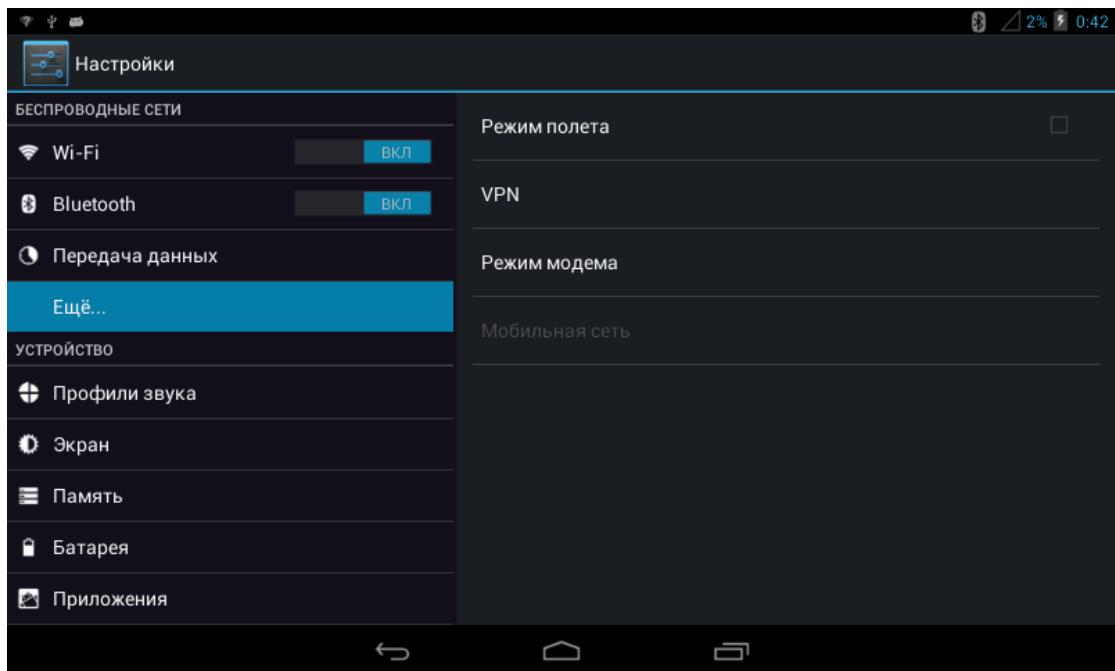


Выберите **Сохранять точку доступа Wi-Fi**, выберите желаемое время.  
Нажмите **Вернуться**, затем **Точка доступа Wi-Fi**, и **Создать точку доступа**.

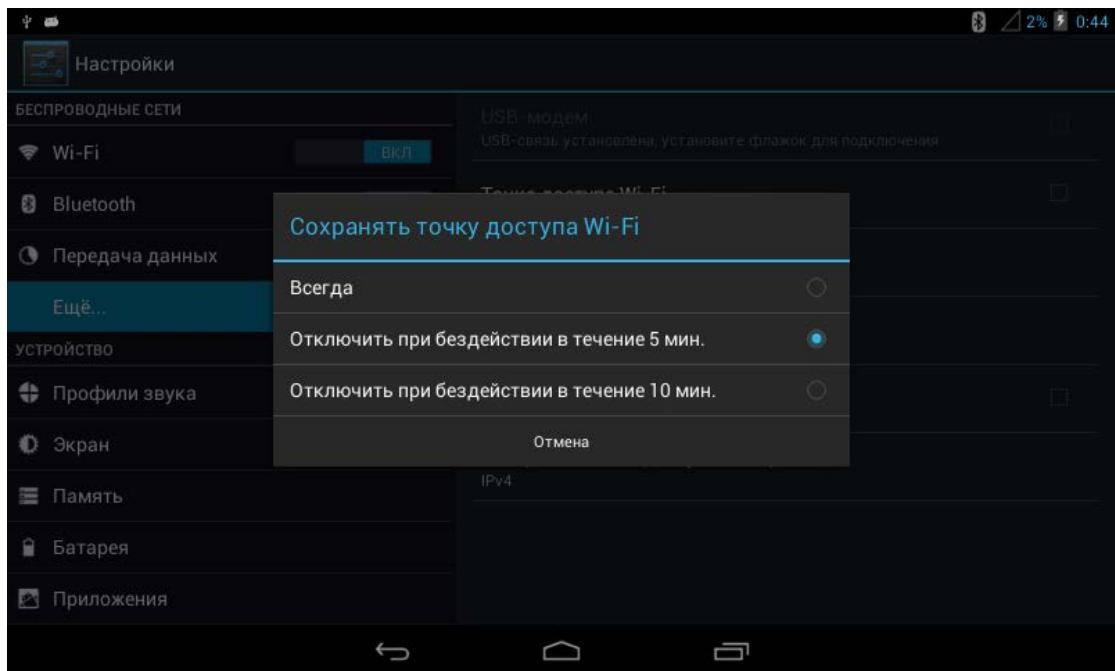


Если нужно, установите пароль из 8 символов (цифр и букв).

## Аудиопрофили

Откройте настройки, выберите **Профили звука**, и Вы увидите следующее меню:

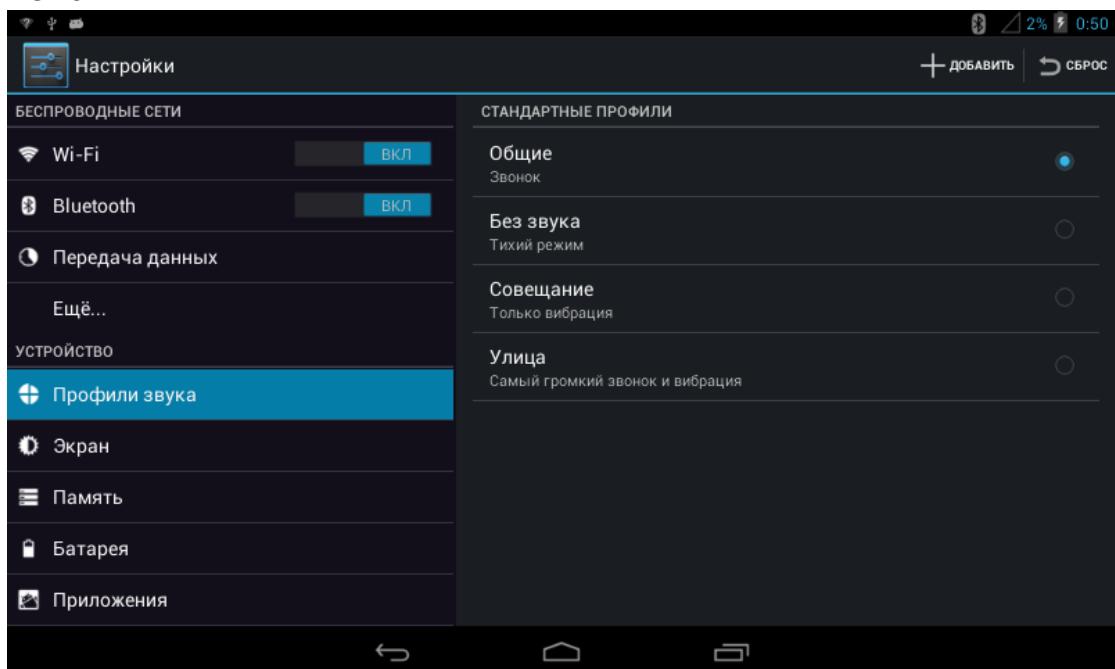

Выберите **Общий** профиль.

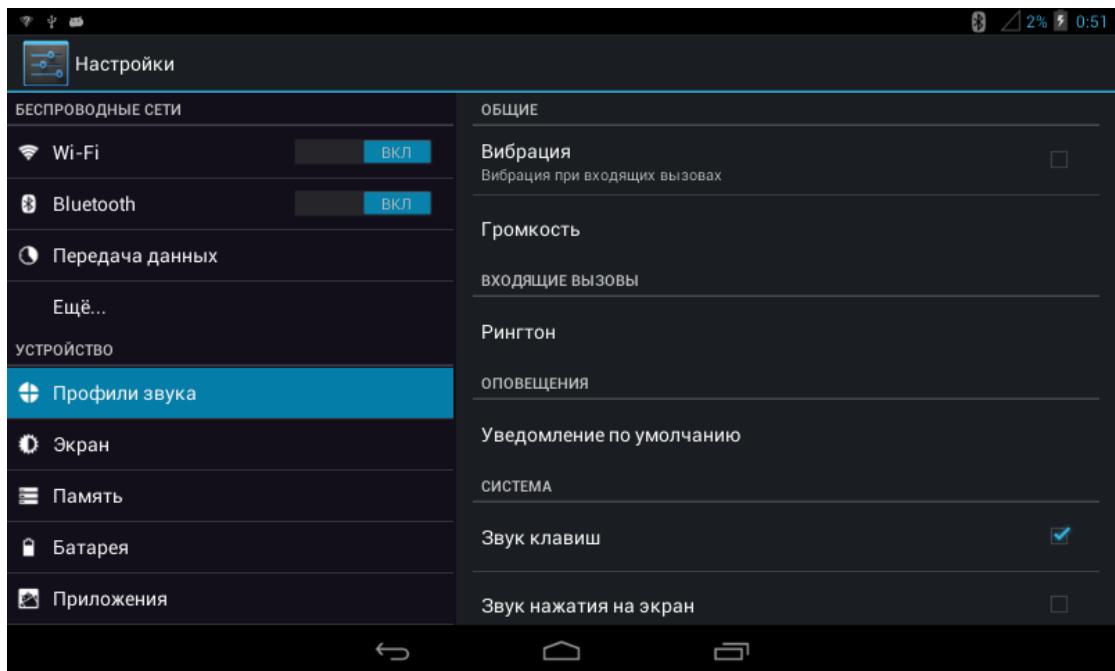


## Вибрация

Выберите профиль **Вибрация**, чтобы устройство оповещало Вас с помощью вибрации.

## Громкость


Выберите **Громкость**, чтобы настроить громкость при различных оповещениях.

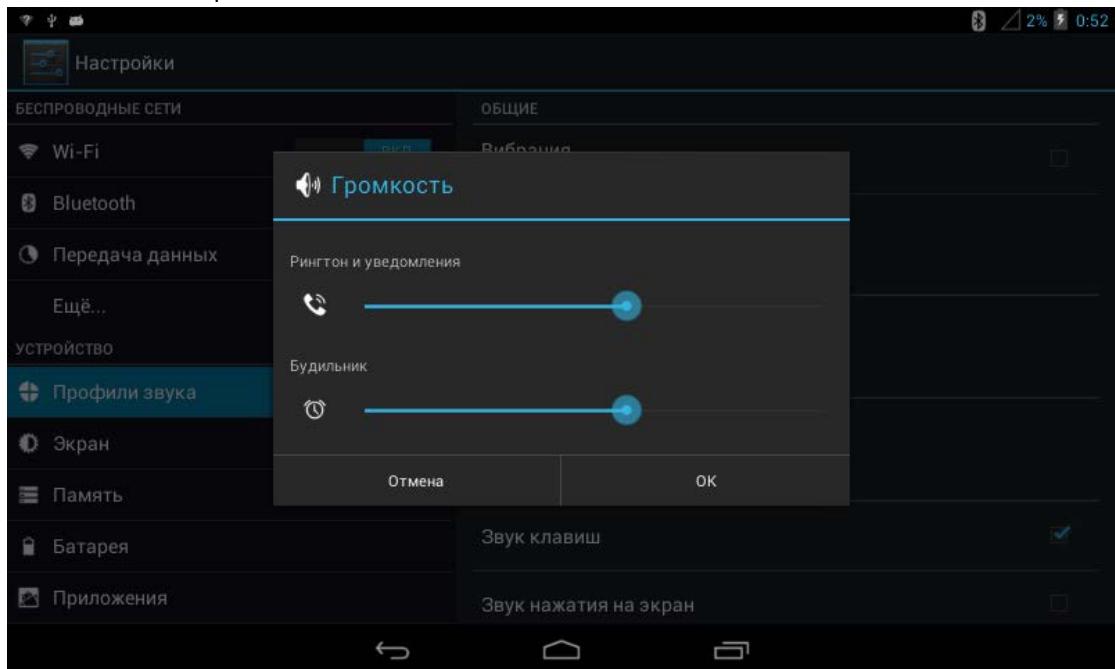

## Экран

### Яркость экрана


1. Выберите **Настройки**.
2. Выберите **Экран**, затем **Яркость**.
3. Появится панель регулировки яркости. Передвигайте бегунок для регулирования.

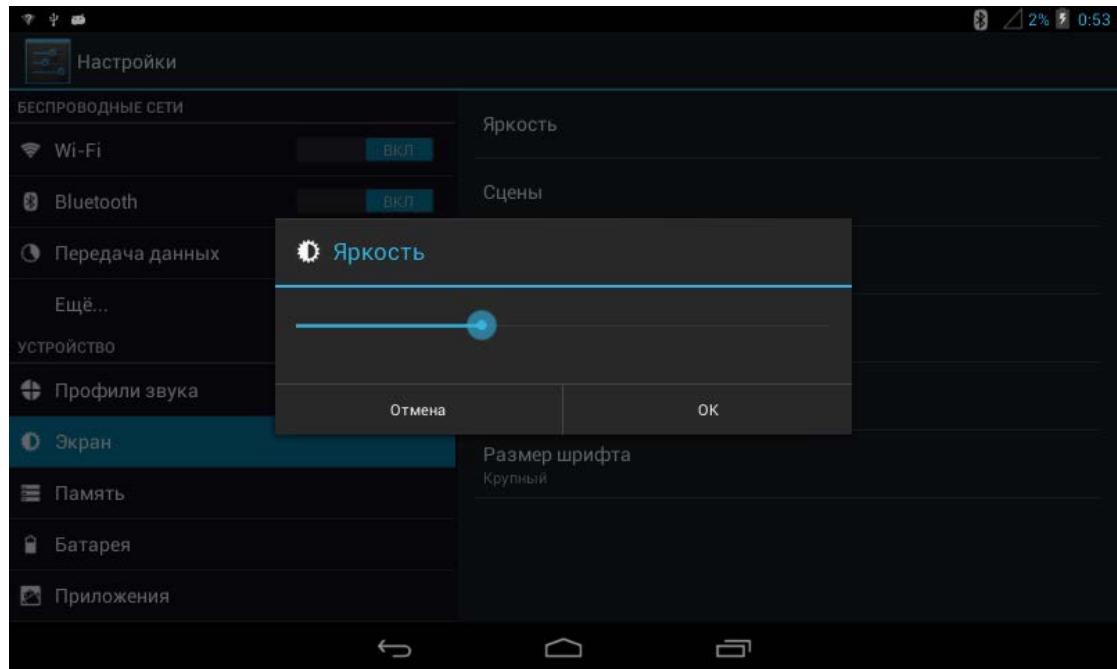

4. После настройки нажмите **OK** для сохранения изменений.


## Обои

1. Выберите меню **Настройки**.
2. Выберите меню **Экран**, и затем - **Обои**.
3. Выберите подходящие Вам обои. В вашем распоряжении обычные, живые и видео обои.

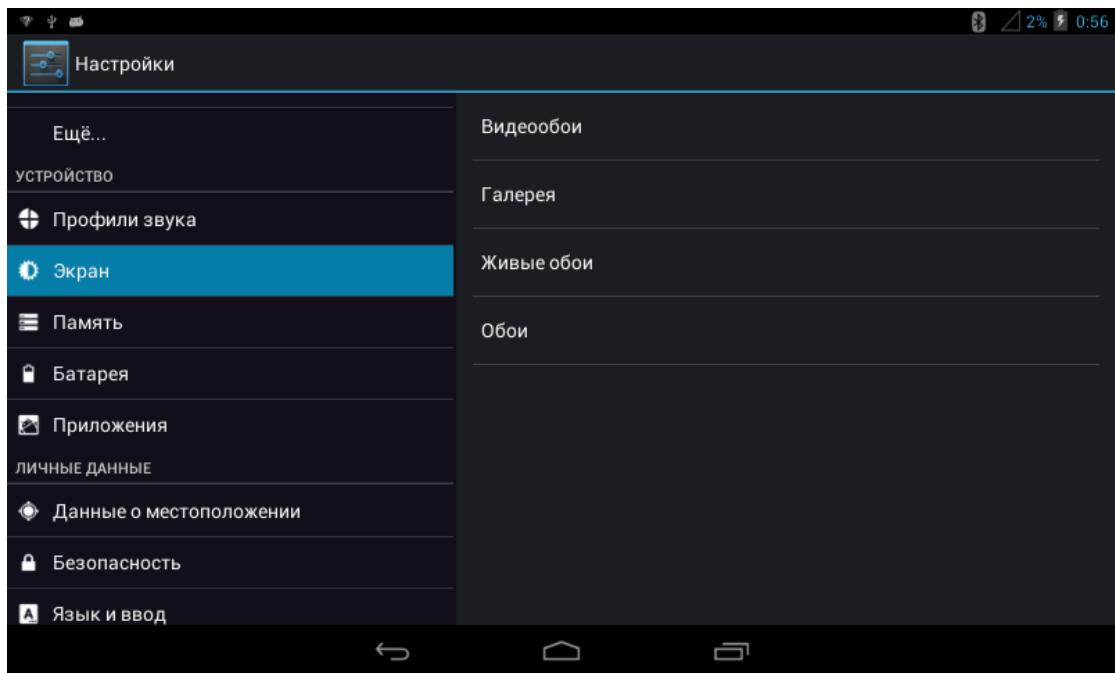

## Тема

1. Выберите меню **Настройки**.
2. Выберите меню **Экран**, затем **Тема**.
3. Выберите подходящую Вам тему.

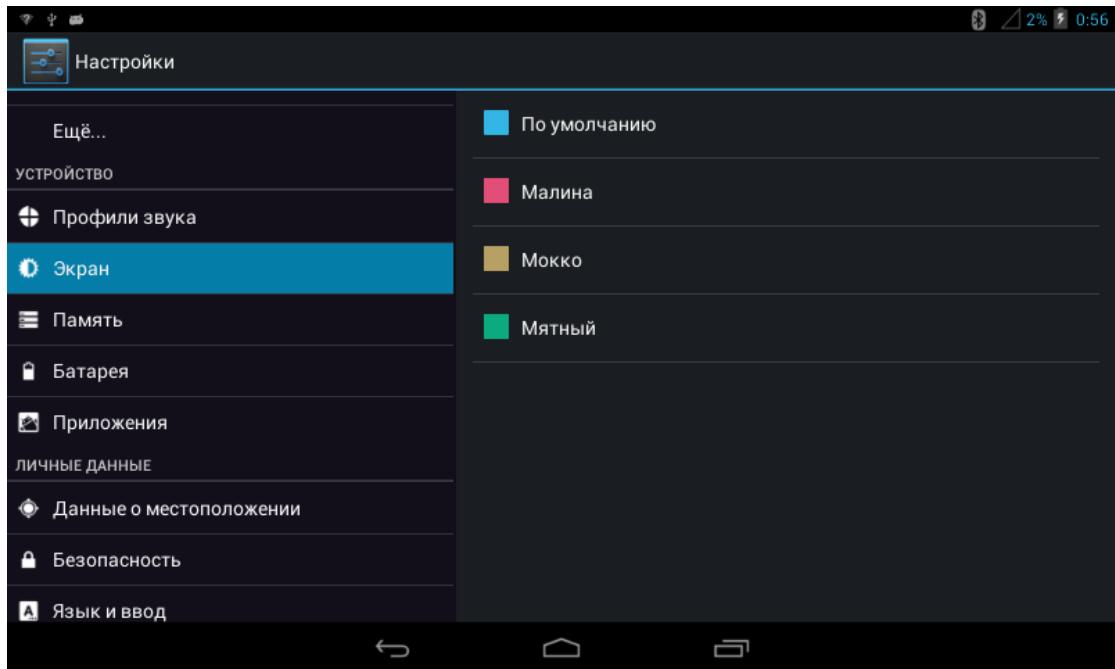


## Режим сна

1. Выберите меню **Настройки**.
2. Выберите меню **Экран**.


3. Выберите пункт **Сон**.

4. Выберите время до перевода устройства в режим сна.

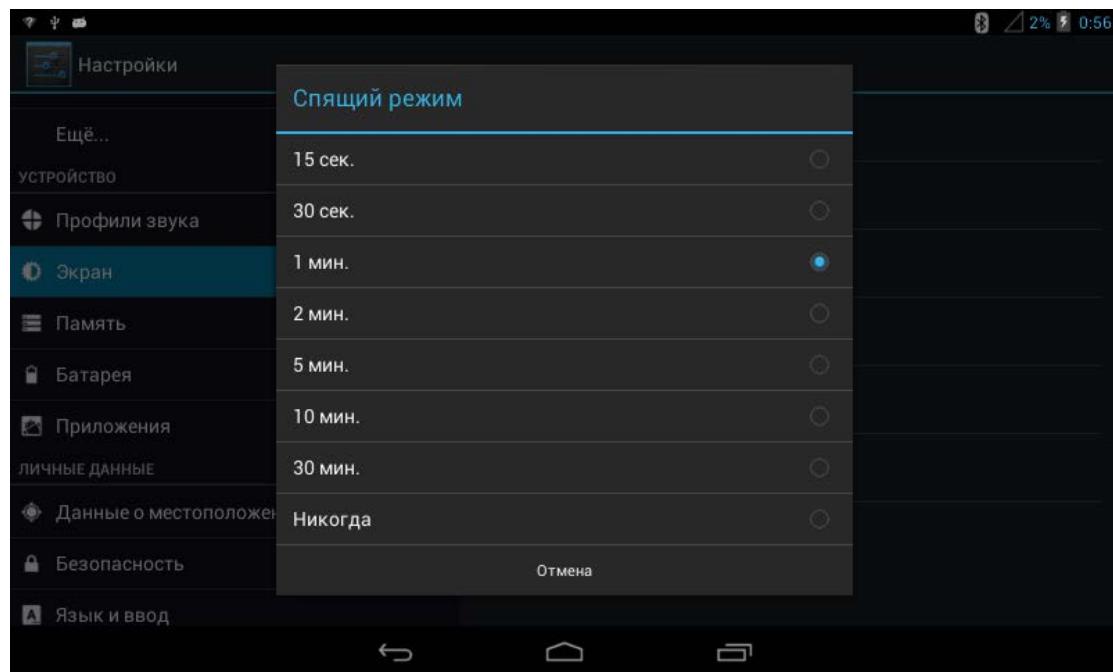

## Размер шрифта

Выберите данный пункт, чтобы настроить размер шрифта отображаемого текста.

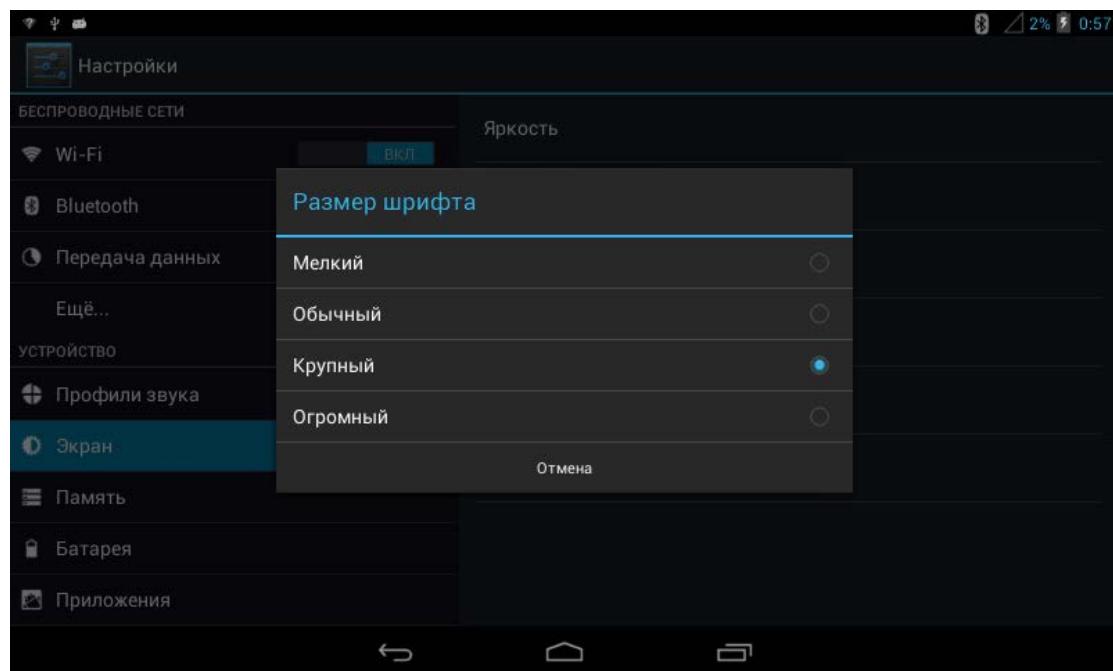

## Память

Выберите меню **Настройки**, затем меню **Память**, и выберите хранилище по

умолчанию.

Вы сможете просмотреть объём свободной и занятой памяти как на самом устройстве, так и на карте памяти.


1. Выберите меню **Настройки**.

2. Выберите меню **Память**.

1. Встроенная память


(1) Системное хранилище

Системное хранилище – это место, отведенное только для размещения системных файлов.

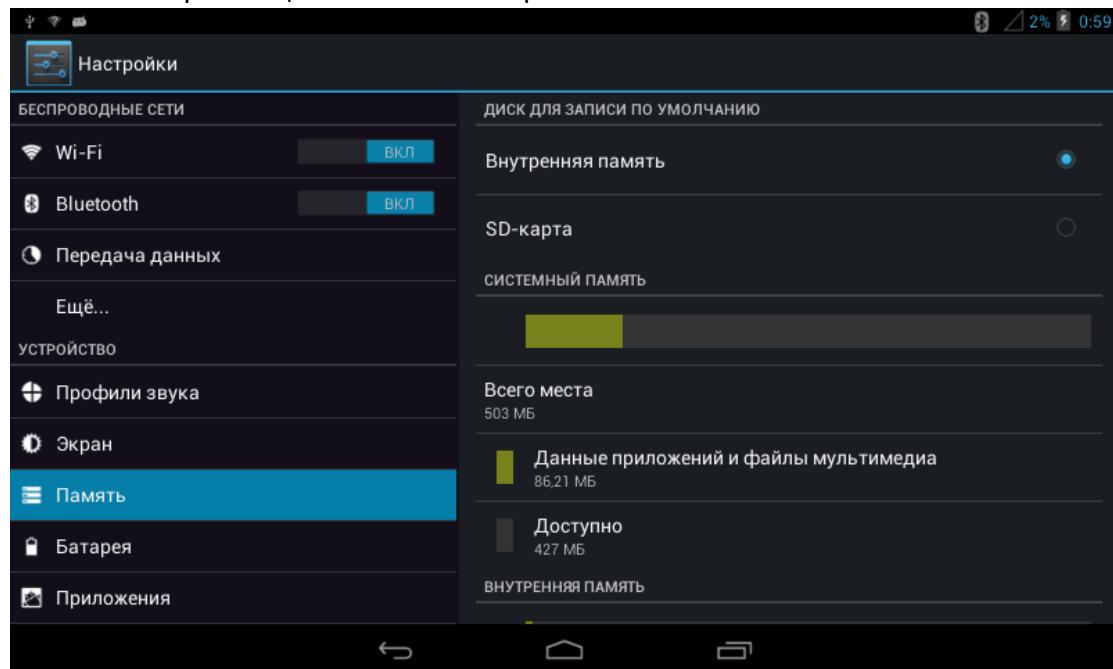


(2) Внутреннее хранилище

Это NAND-память, встроенная в устройство.

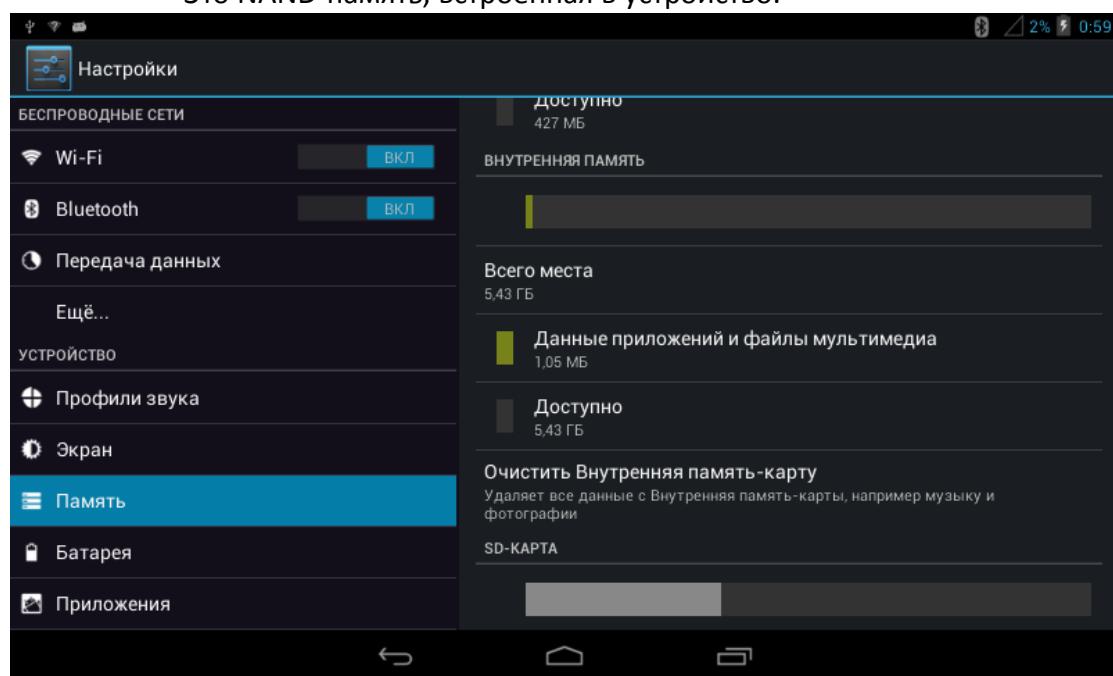

## 2. SD-карта

Вы также можете просматривать информацию о свободном и занятом месте на карте памяти.

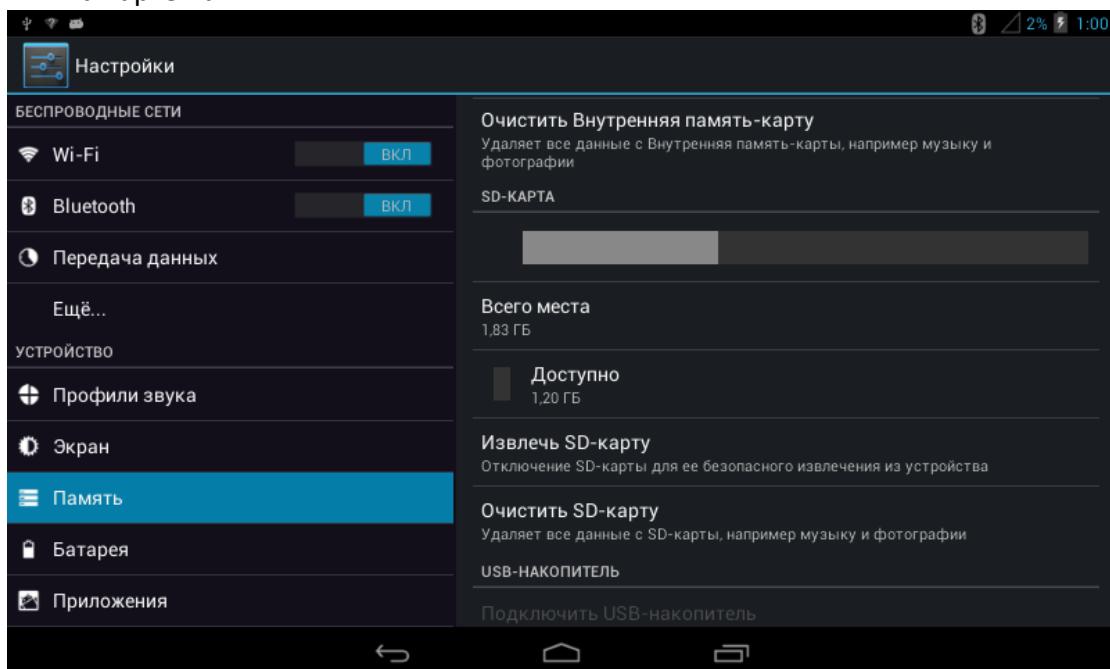


### Безопасное извлечение SD-карты

1. Выберите меню **Настройки**.
2. Выберите меню **Хранилище**.
3. Выберите пункт **Извлечь карту SD**.
4. Теперь Вы можете достать карту.

**ВАЖНО:** Всегда пользуйтесь безопасным извлечением карты памяти, чтобы не повредить файлы.


## Батарея

Выберите меню **Настройки**, затем - **Батарея**, и Вы сможете просматривать информацию о батарее устройства.

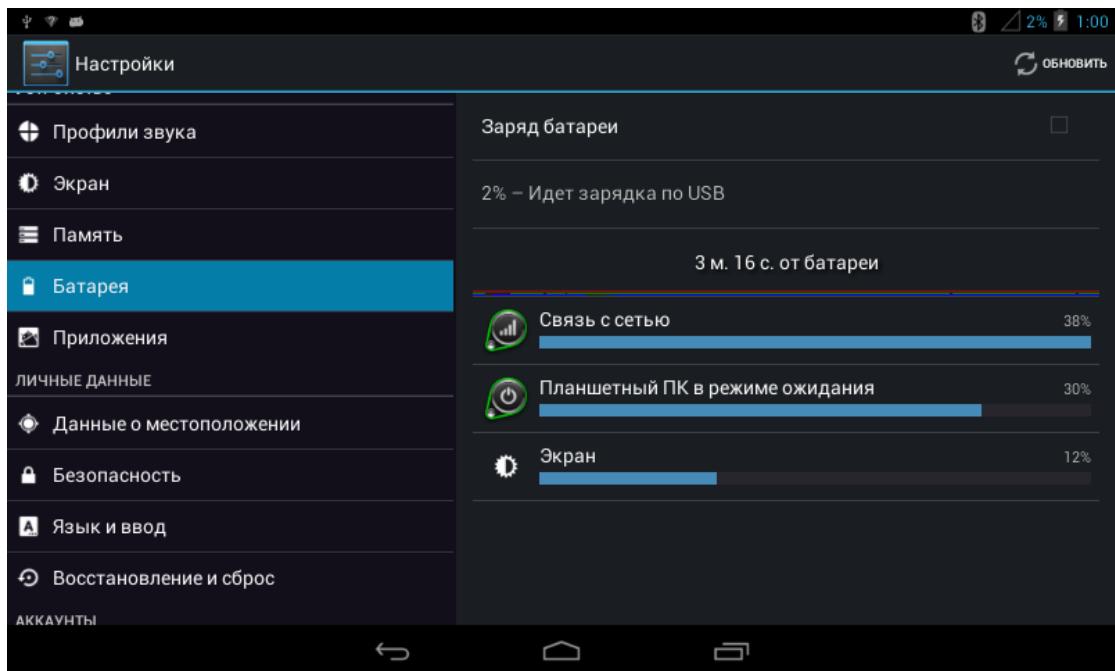


## Приложения

1. Выберите меню **Настройки**.
2. Далее выберите меню **Приложения**, и Вы сможете удалять установленные приложения.

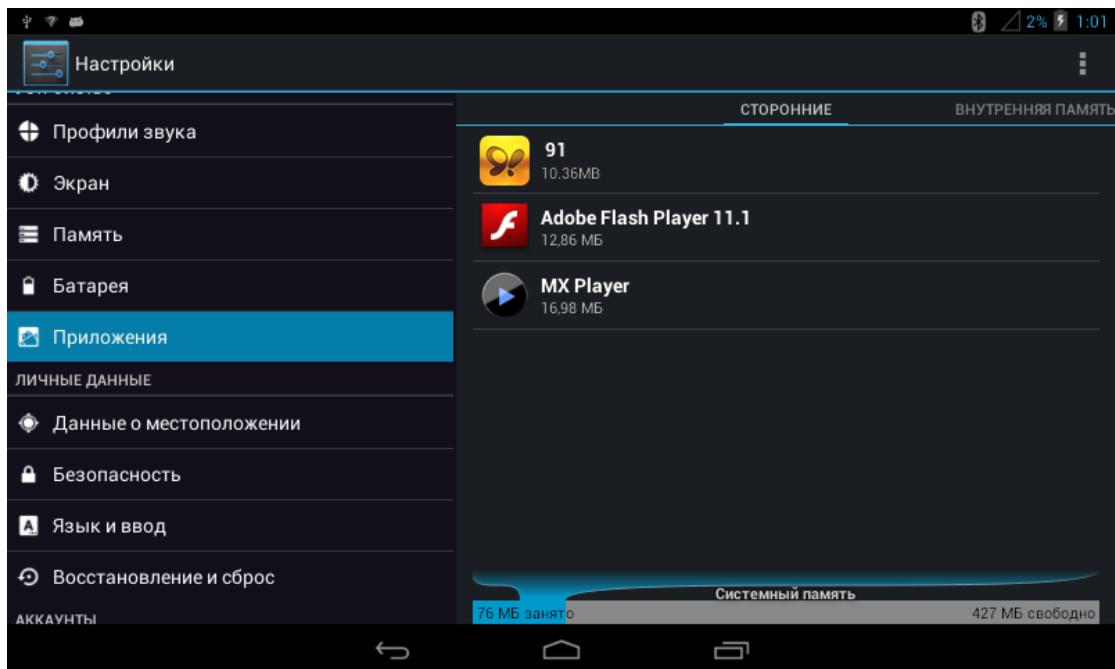

3. Проведите пальцев влево, чтобы просмотреть объём занятого и свободного места.

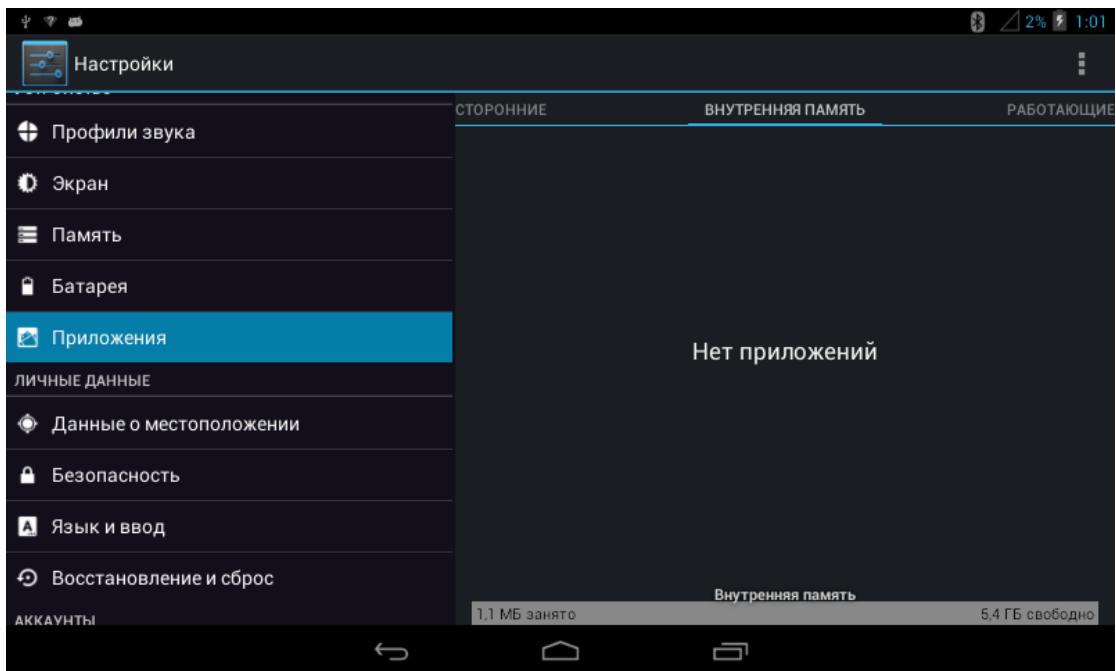


4. Проведите пальцем влево, чтобы просмотреть используемые приложения, объём занятого и свободного места



## Данные о местоположении

Выберите меню Настройки, Данные о местоположении.

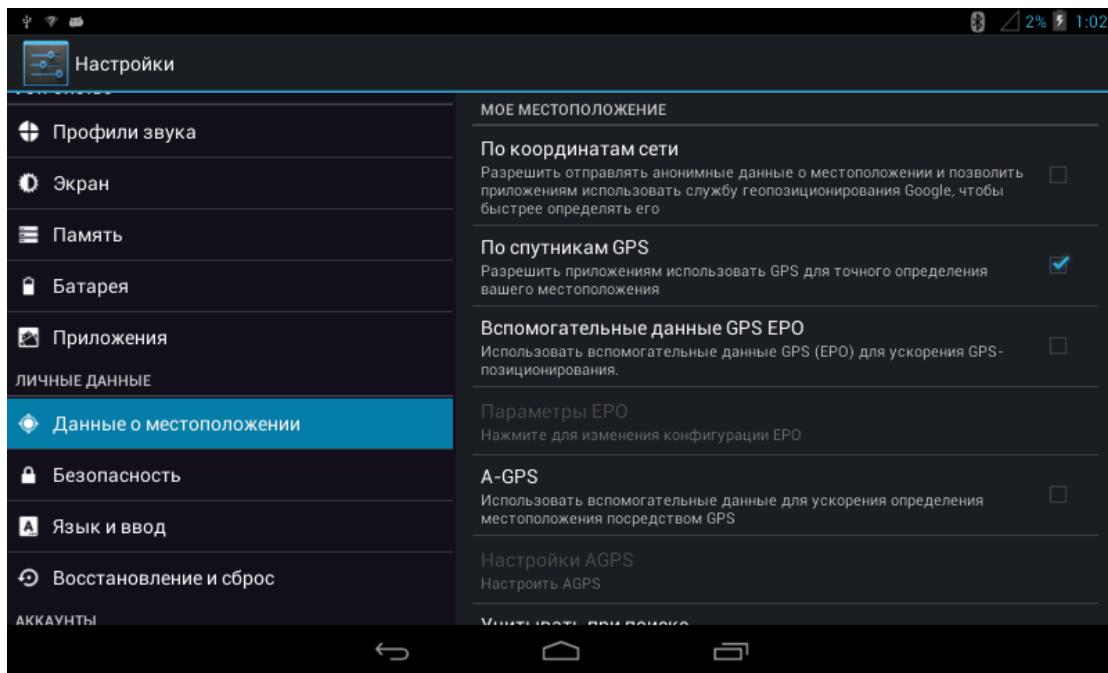

## 1. WLAN и сотовая геолокация.

Позволить приложениям использовать геолокационный сервис Google.

## 2. GPS спутник


Позволить приложениям использовать GPS.

## 3. GPS EPO

Использовать вспомогательные данные GPS (EPO) для более быстрого определения местоположения.

## 4. Настройки EPO

Настройте конфигурацию EPO. Вы сможете просматривать позиционирование EPO.

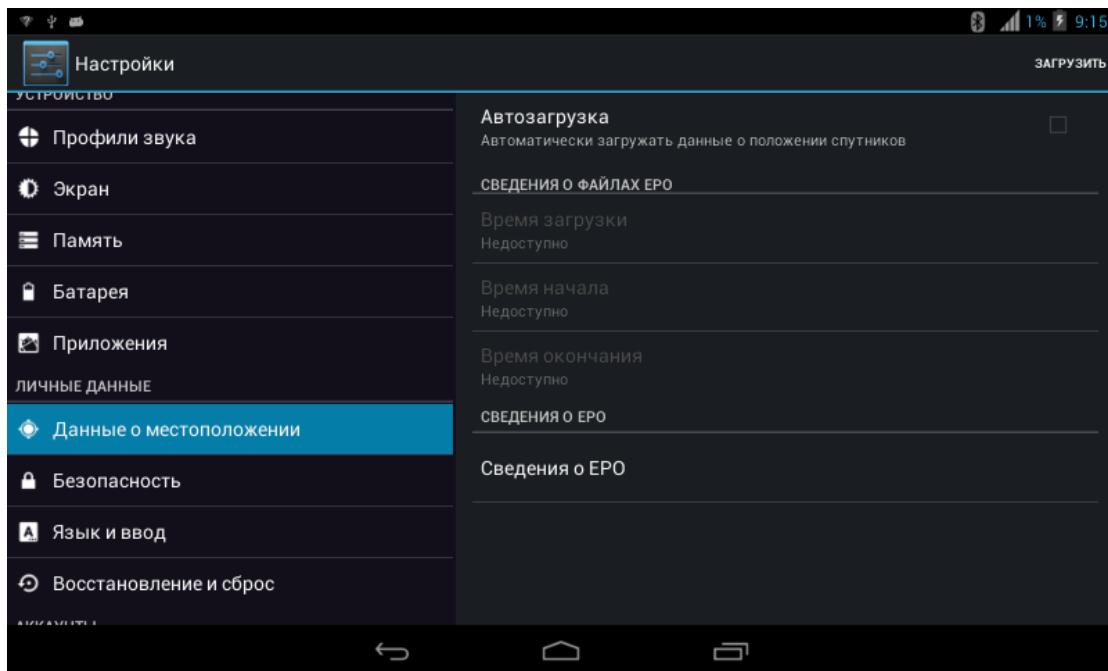


## 5. A-GPS

Используйте A-GPS ускорения на определенный период.

## 6. Настройки A-GPS

Выберите **Настройки A-GPS**, и Вы увидите следующий экран:

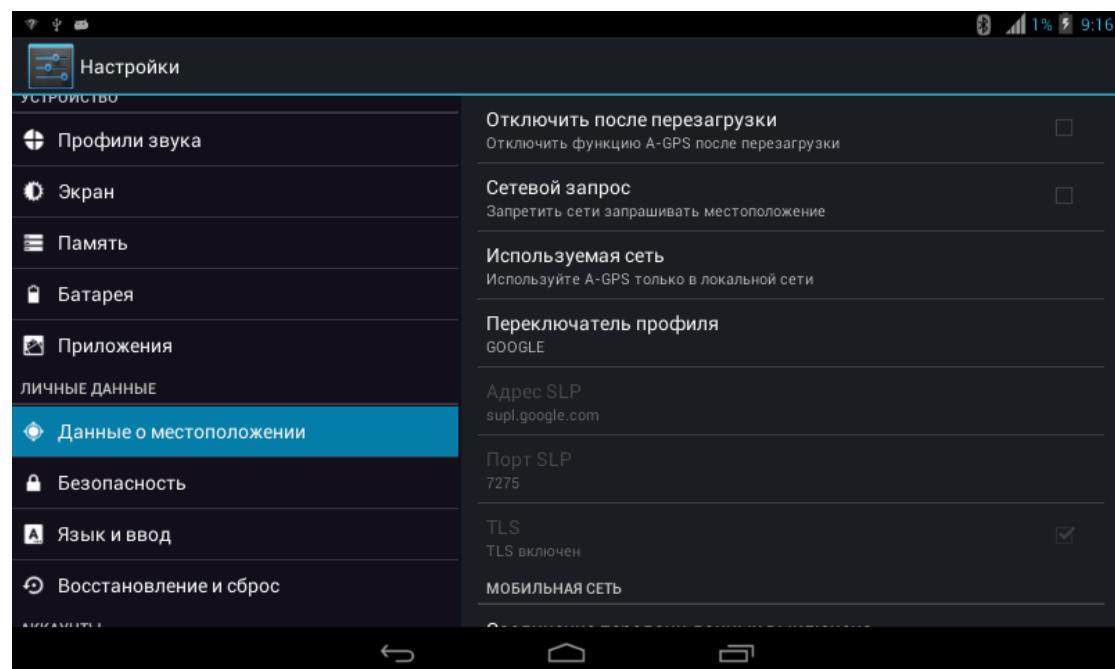

### Отключение после перезагрузки


Выберите данную опцию, и при перезагрузке устройства GPS будет автоматически отключаться.

# Настройки безопасности

## Блокировка экрана

### Графический ключ

1. Выберите **Настройки**.
2. Выберите **Безопасность**.
3. Выберите **Блокировка экрана**.
4. Выберите **Графический ключ**.
5. Нажмите **Далее**.
6. Вы увидите 9 точек. Соедините 4 между собой по горизонтали, вертикали или диагонали с помощью пальца.
7. Нажмите **Продолжить**.
8. Введите созданный ключ для разблокировки, и устройство будет разблокировано.

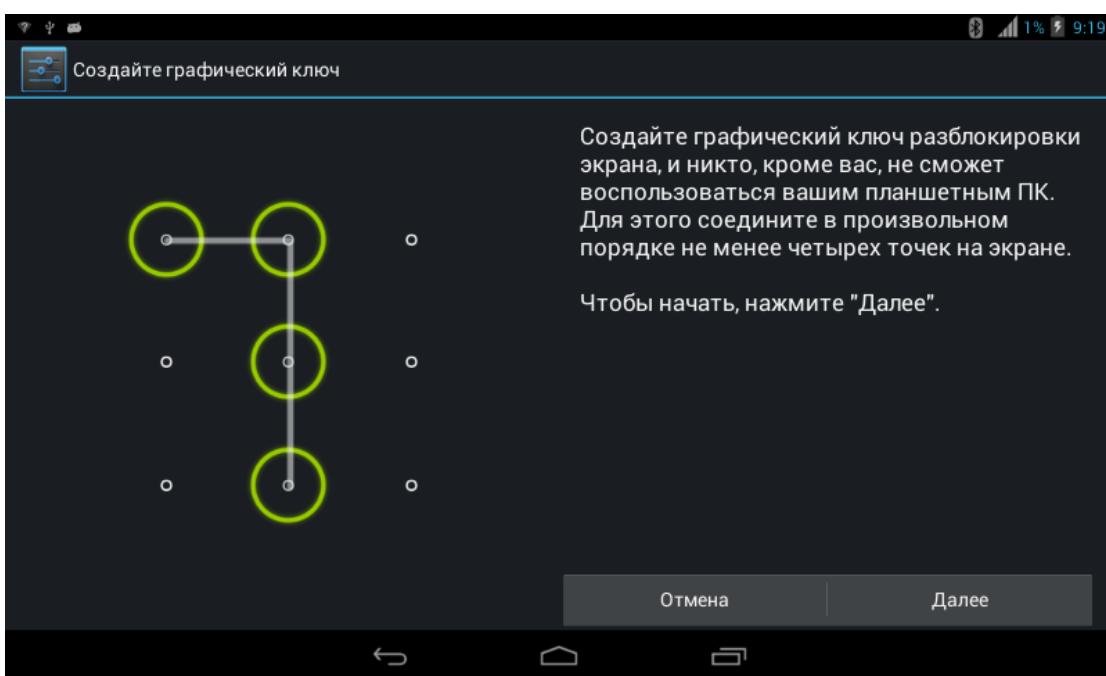


## Блокировка PIN-кодом

1. Выберите **Настройки**.
2. Выберите **Безопасность**.
3. Выберите **Блокировка экрана**.
4. Выберите **PIN**, когда появится соответствующее окно.
5. Введите новый PIN и нажмите **Продолжить**.
6. Введите новый PIN снова и нажмите **OK**.

## Неизвестный источник


1. Выберите **Настройки**.
2. Выберите **Безопасность**.
3. Выберите **Неизвестный источник**.

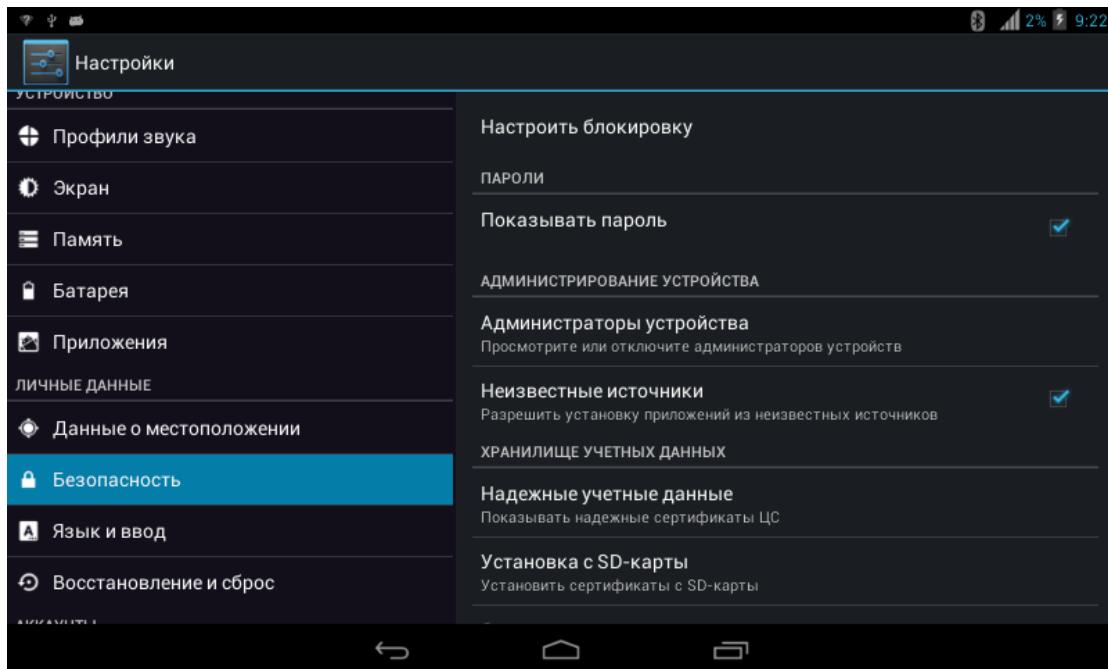

**ВАЖНО:** Для установки приложений от сторонних разработчиков необходимо разрешить устройству установку из неизвестного источника.

## Язык и способ ввода

Выберите **Настройки**, затем **Язык и способ ввода**, после этого - **Язык** для смены языка.

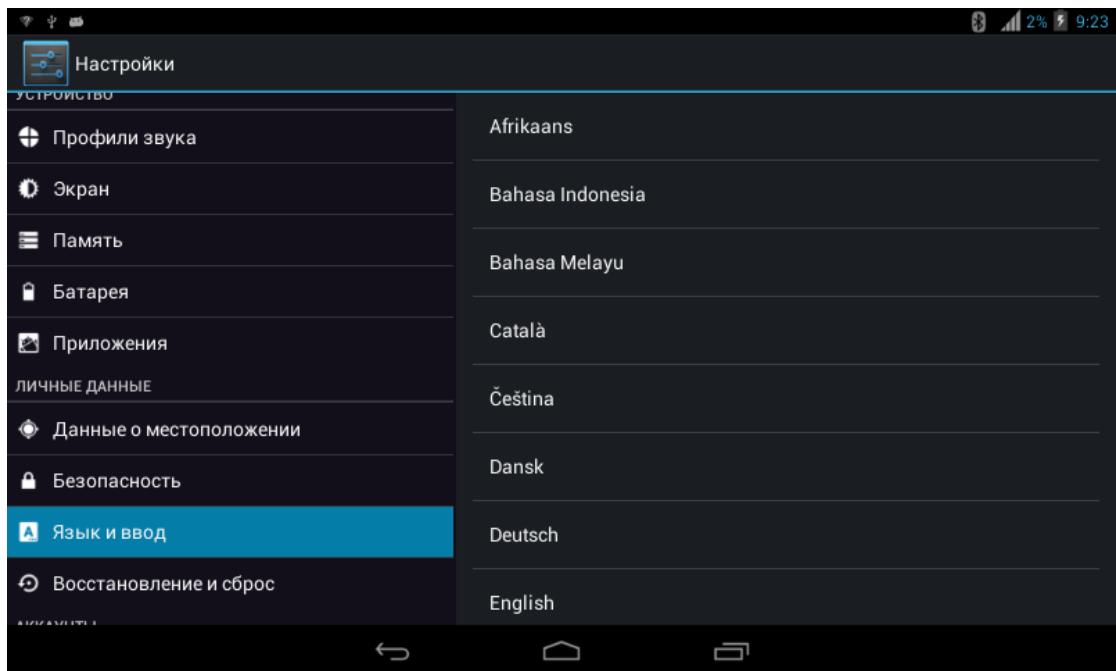


Выберите **Настройки**, затем **Язык и ввод**, после этого - **Клавиатура Android**, **Способ ввода**, уберите галочку с опции использовать язык системы.



Выберите язык ввода.



Вернитесь в меню **Язык ввод**, выберете **По умолчанию**, затем метод ввода, который хотите изменить.

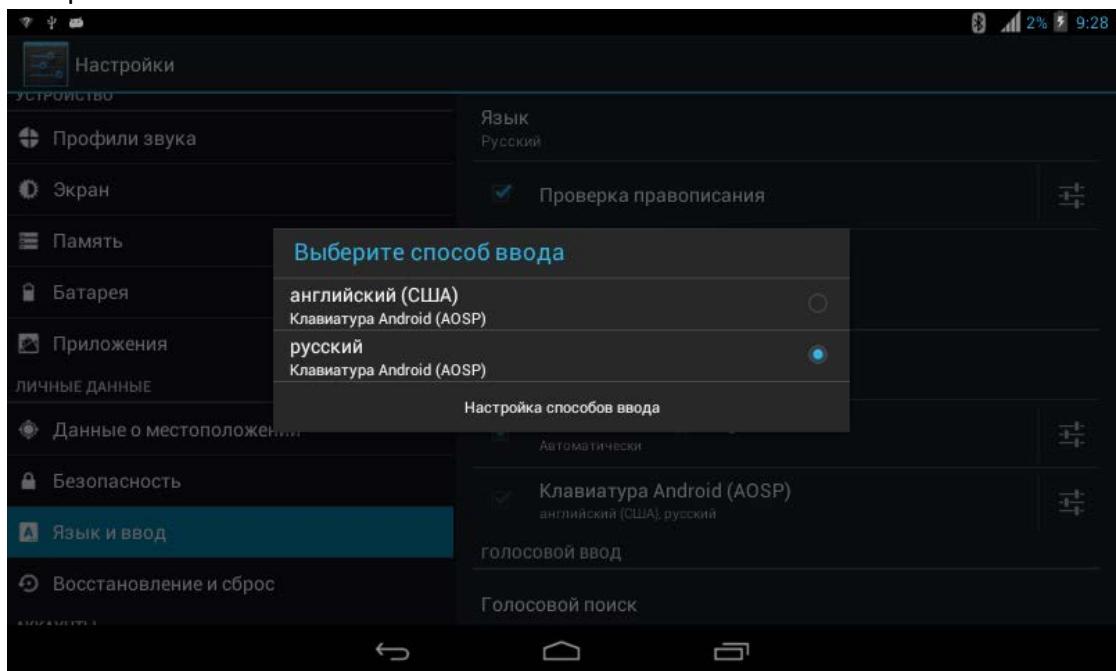


## Резервное копирование и сброс настроек

Выберите **Сделать резервную копию**, when когда устройство подключено к WIFI и войдите в свой аккаунт Google, Ваши данные будут скопированы на сервер Google.


Для возврата к заводским настройкам выберите соответствующий пункт, а если хотите форматировать NAND, выберите **Форматировать внешний**

**носитель, и затем Перезагрузить.**

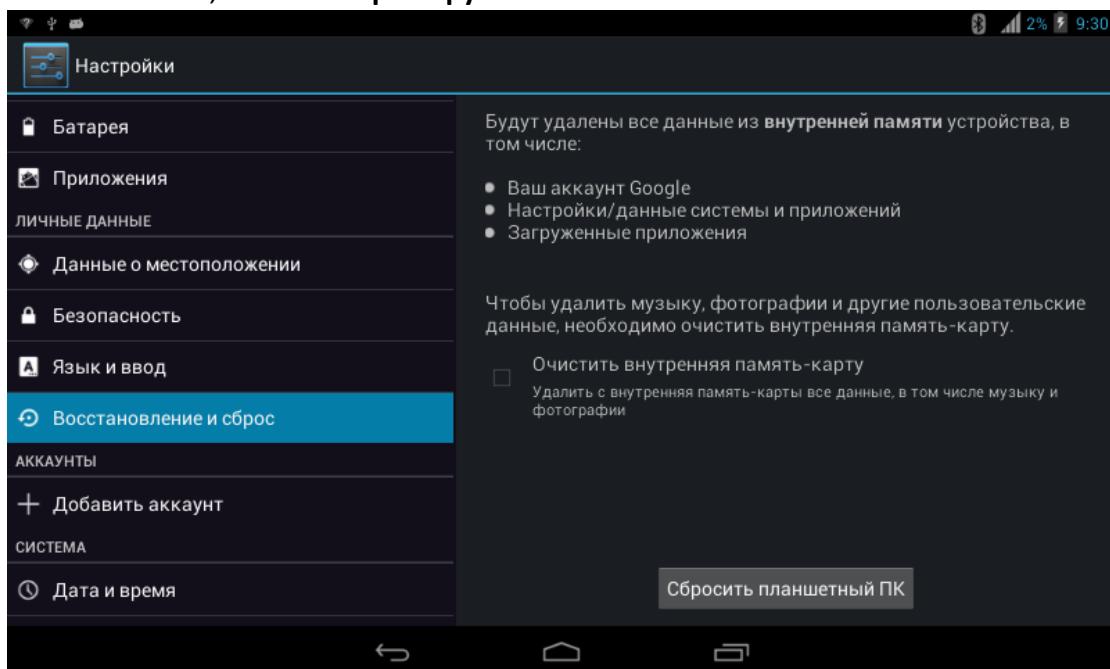


## Добавление аккаунта

1. Выберите **Настройки**.
2. Выберите **Добавить аккаунт**.

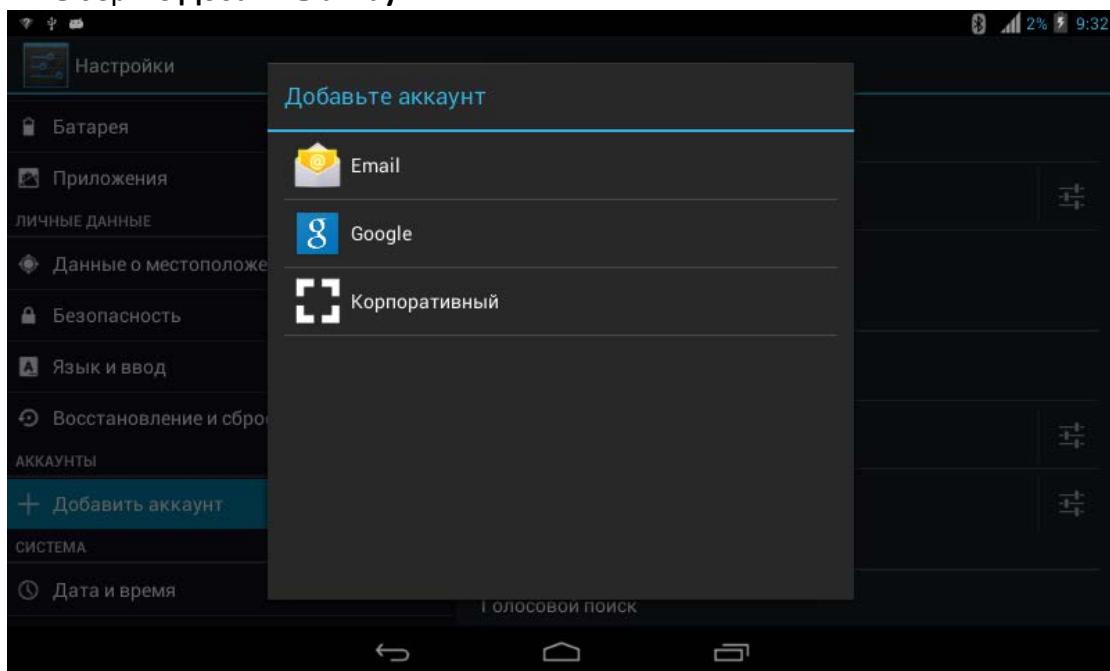

3. При успешном входе функция синхронизации будет включена автоматически.

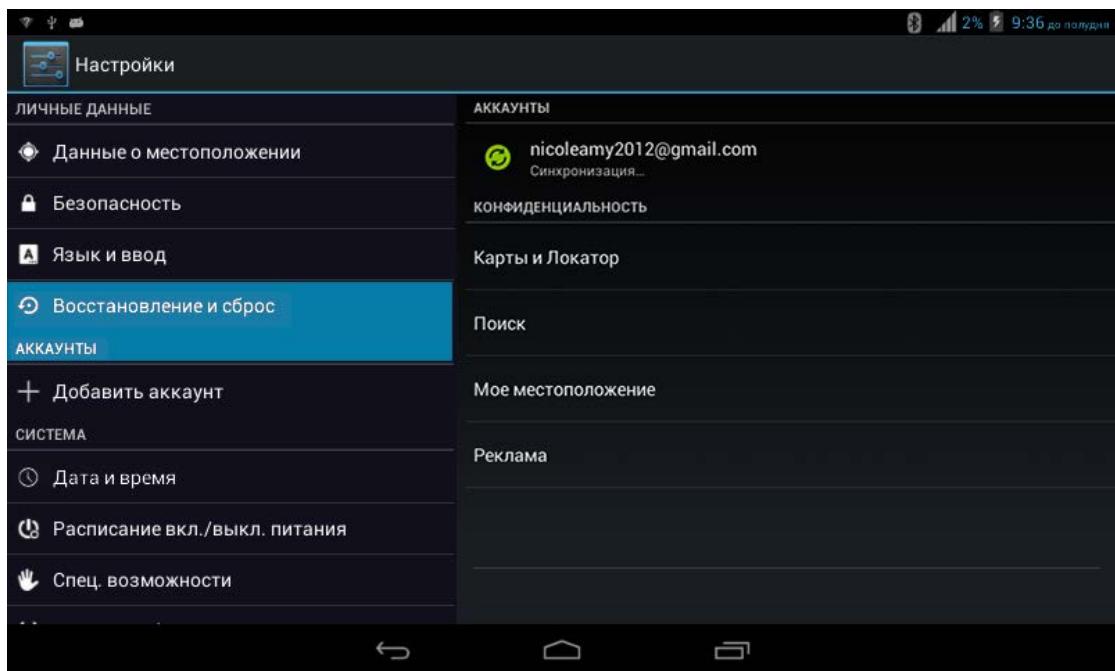


## Дата и время

Устройство может автоматически синхронизировать дату и время с интернетом.

**Установка даты и времени вручную:**



1. Выберите **Настройки**.
2. Прокрутите экран ниже, и выберите **Дата и время**.
3. Отключите **Автоматическую установку даты и времени**.
4. Отключите **Автоматический выбор зоны**.
5. Нажмите **Выбор Зоны**, и выберите зону из списка. Прокручивайте список, чтобы видеть еще зоны.
6. Выберите **Установка даты**, затем используйте нижнюю или верхнюю кнопки для установки дня, месяца, года.
7. Выберите **Установка времени**, затем используйте нижнюю или верхнюю кнопки для установки часов и минут, выберите **AM** или **PM** (не нужно, если хотите установить **24-х часовой формат времени**).
8. Выберите **12-и или 24-х часовой формат времени** для будильника.
9. Выберите **Формат даты**, которая будет отображаться на устройстве.

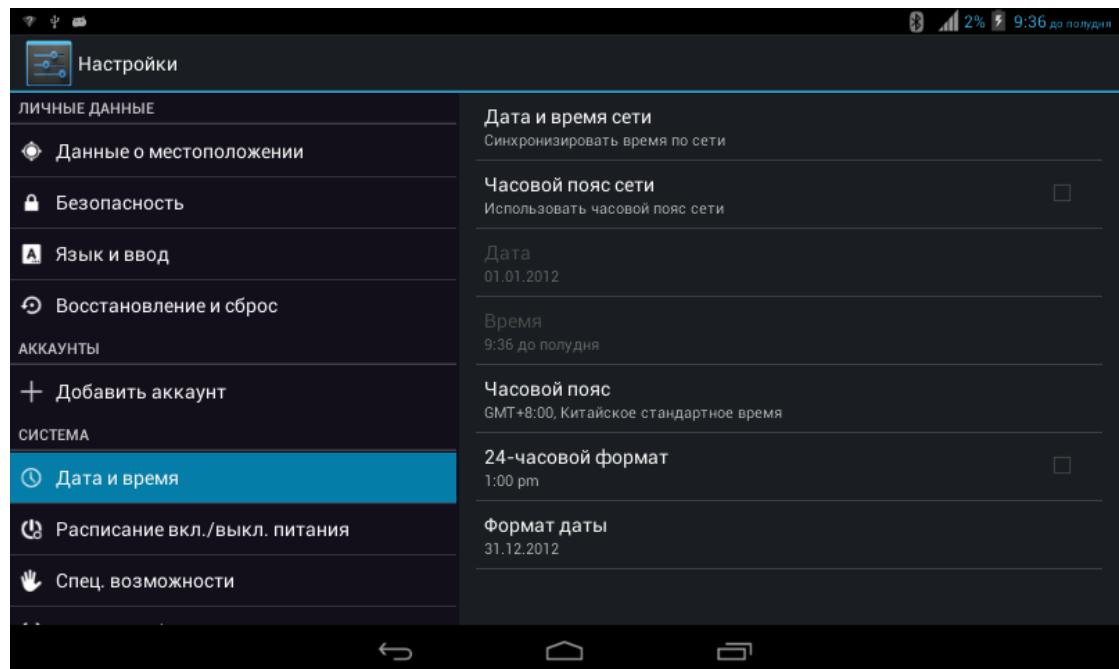

## Таймер включения и выключения

- Выберите **Настройки**.
- Выберите **Таймер вкл./выкл.**.
- Все возможные действия

Вы можете видеть на схеме ниже

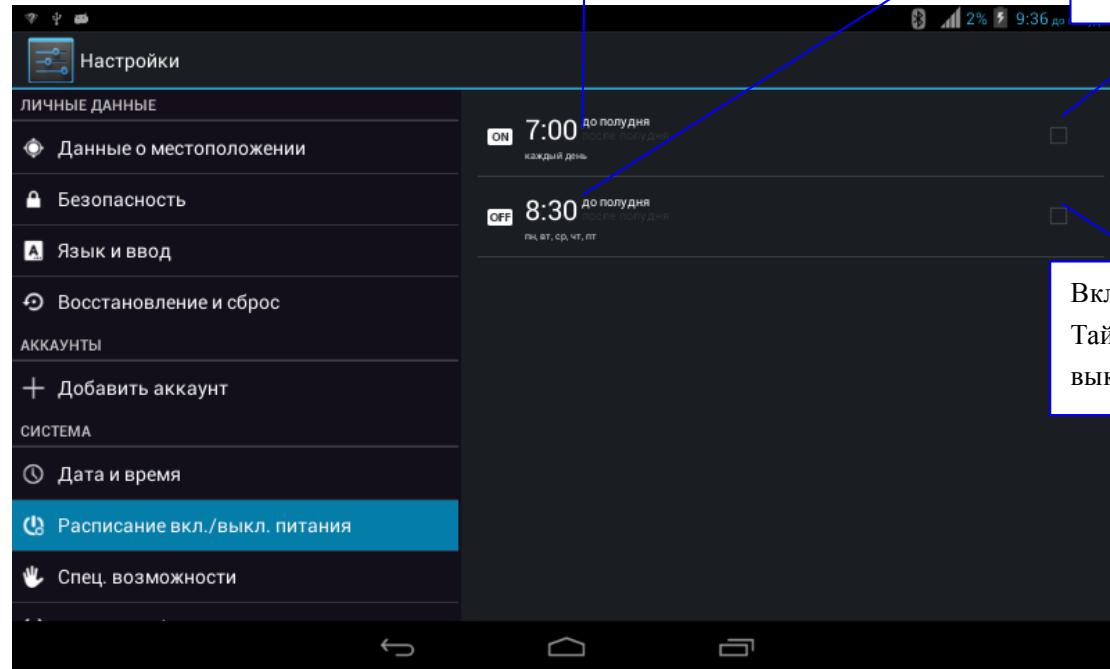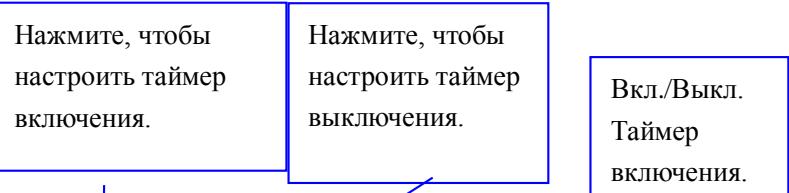

## Универсальный доступ

### Увеличенный текст


Используйте, чтобы сделать текст крупнее (для слабовидящих).

### Отмена вызова кнопкой Power

Вы можете включить возможность отмены входящего вызова с помощью кнопки **Power**.

### Задержка при нажатии и удержании

Регулируйте продолжительность задержки при зажатии.

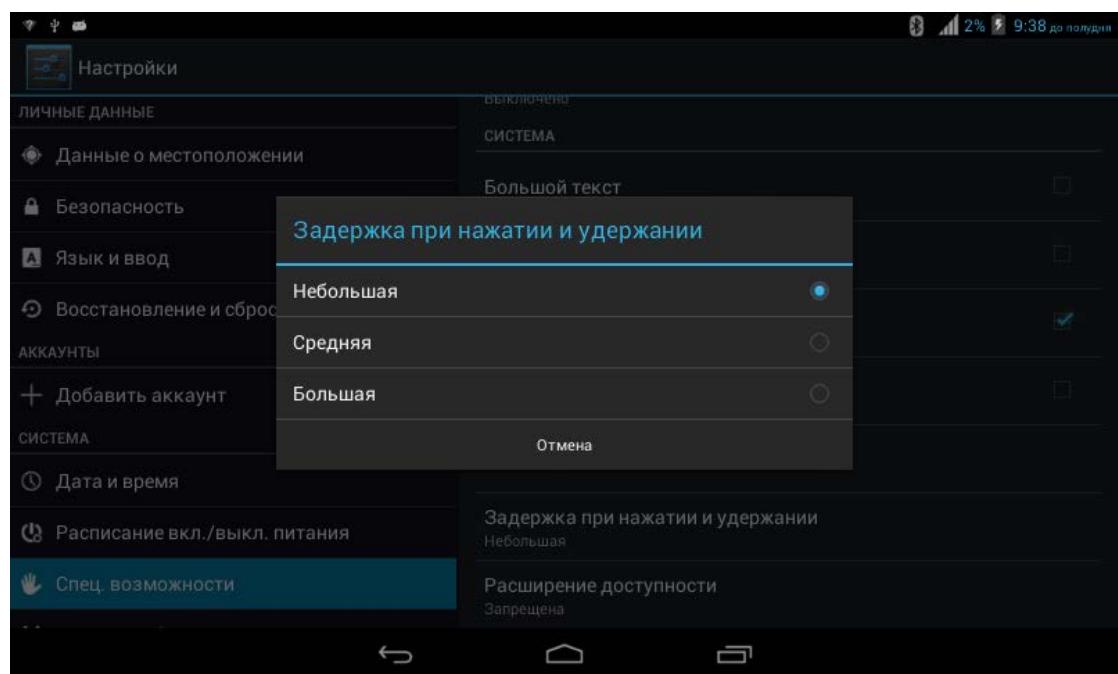

### Добавление функции универсального доступа в интернете

Открывает систему для установки скриптов веб-страниц, однако повышает риск безопасности при просмотре страниц.

## Сервисные операции

### Защита SD-карты от прочтения и записи

Ваша SD-карта будет защищена.


### USB-отладка

Необходимо для ручной отладки USB.

## Информация об устройстве

### Обновление ПО

Перенесите файл update.zip в память устройства или на карту SD, и нажмите **Проверить наличие обновлений.**

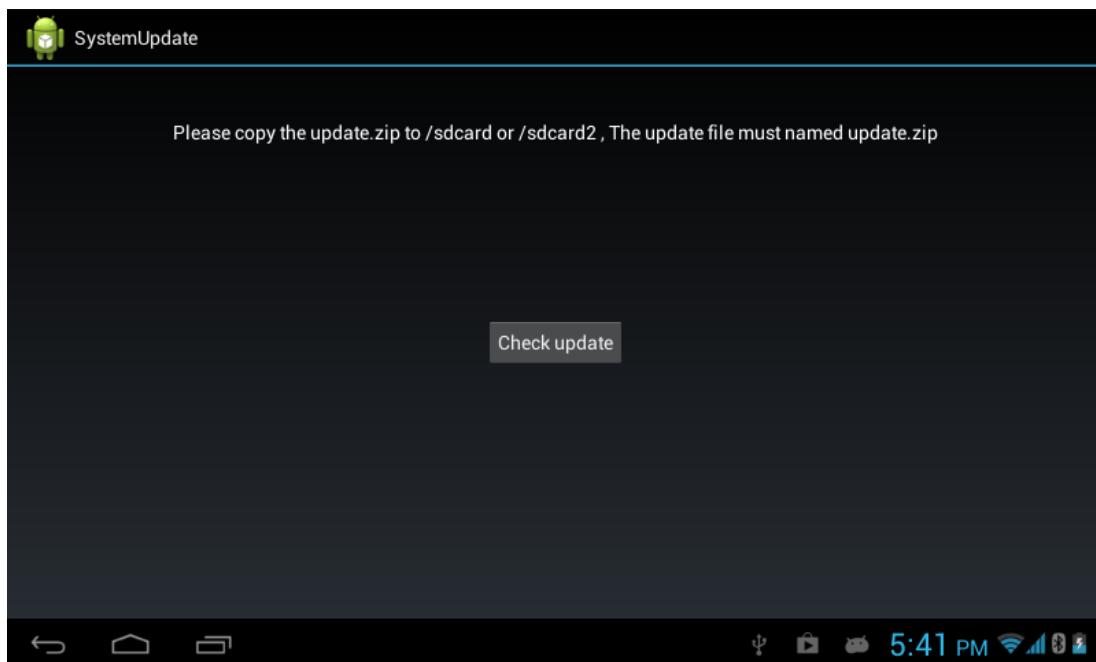

### Проверка статуса устройства


1. Выберите **Настройки**.
2. Выберите пункт **Информация об устройстве**, чтобы просмотреть такие параметры, как **данные о состоянии, модель, версия Android**.
3. Выберите **Сообщение о состоянии**, чтобы просмотреть **состояние батареи, SIM, IMEI номер, IP-адрес**.

## Мультимедиа

### Аудиоплеер



На домашнем экране нажмите на значок  для входа в плеер, затем выберите желаемую композицию, и начнется воспроизведение:

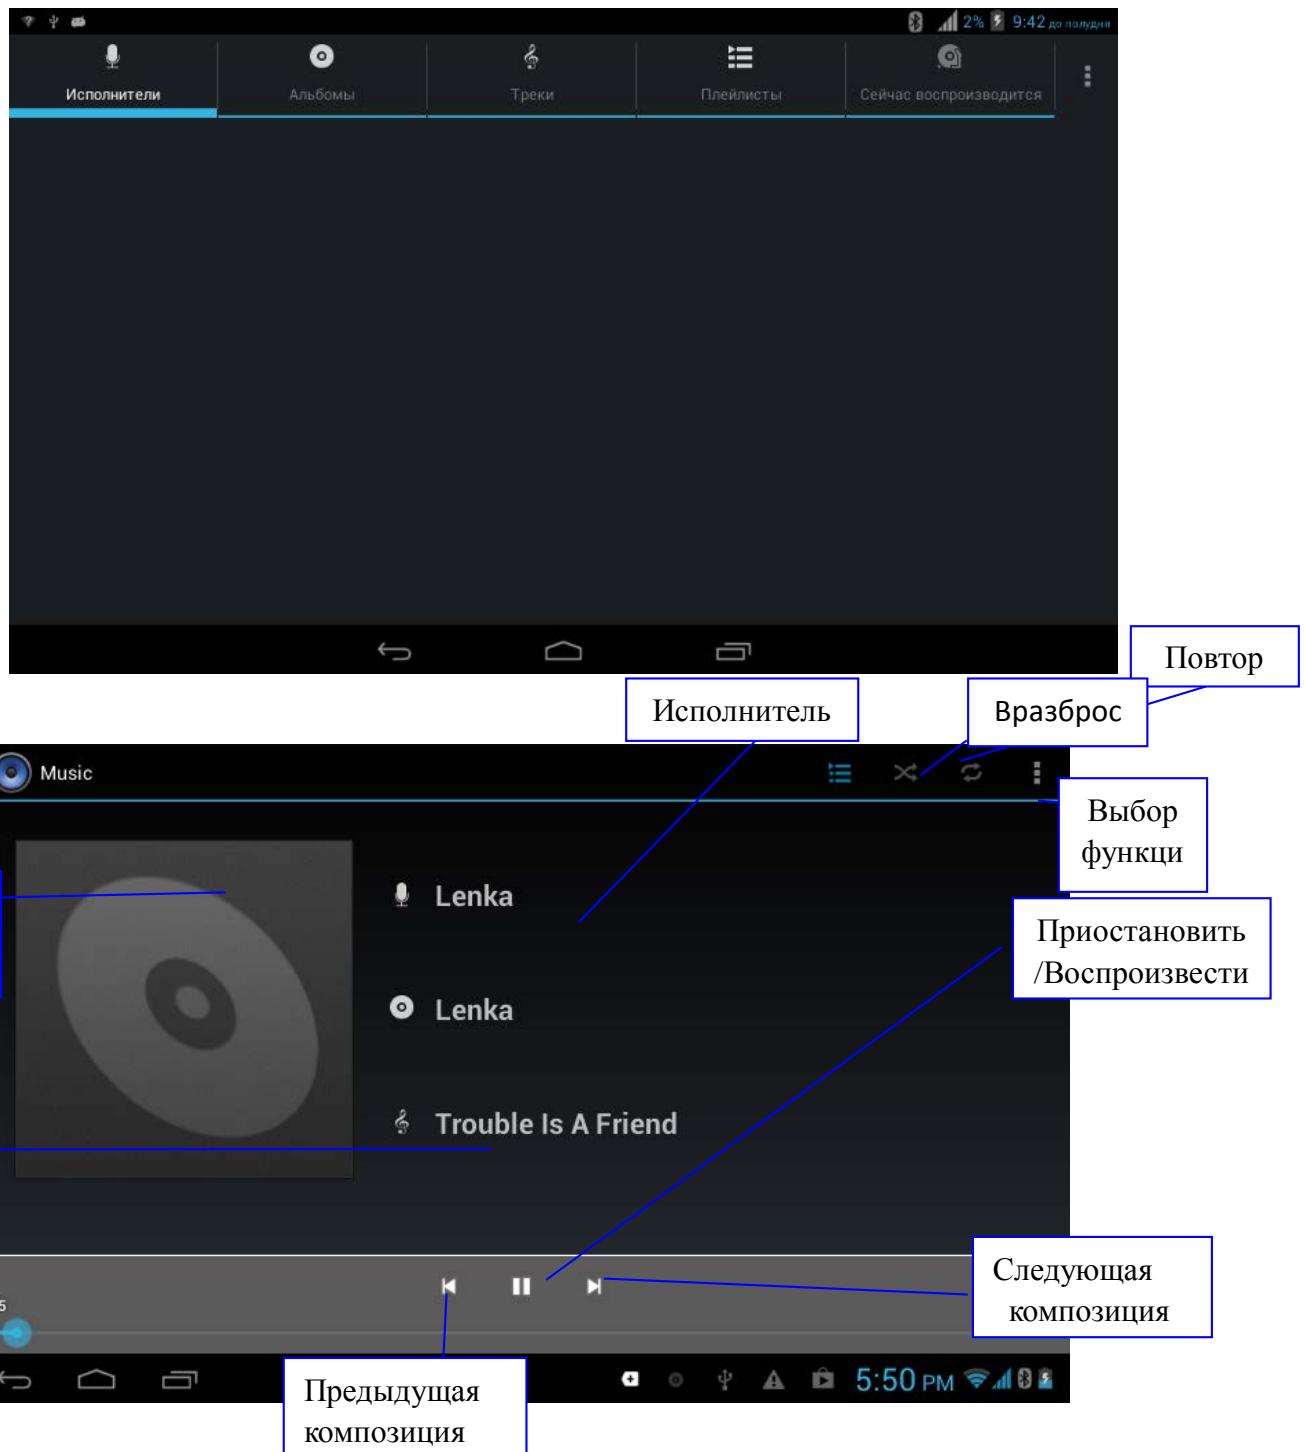


- Двигайте бегунок, чтобы управлять прогрессом воспроизведения.

## Видеоплеер



1. Нажмите на значок **Video Player** на домашнем экране, затем выберите желаемое видео.
2. Основные действия перечислены на схеме ниже:

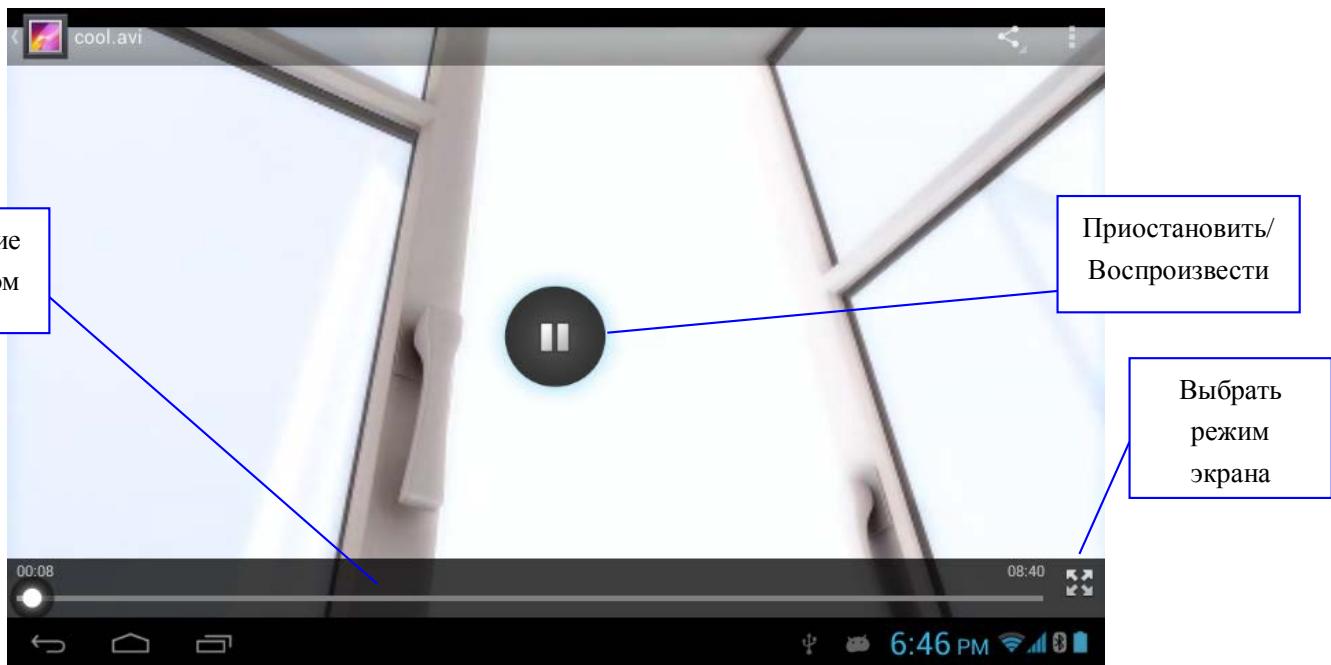

## Галерея

**Галерея** служит для быстрого поиска изображений и видео на SD-карте, а также для классификации данных файлов по папкам. Вы можете использовать **Галерею** для просмотра и редактирования изображений и видео, а также установки изображений в качестве обоев.

### Просмотр изображения

1. Выберите значок **Галерея**.
2. Выберите желаемую папку.
3. Нажмите на желаемое изображение, оно будет открыто на полный экран.
4. Вы можете приближать/удалять изображение, поместив два пальца на экран, и разводя/сводя их соответственно.

**ВАЖНО:** При просмотре изображений, проводите пальцев влево/вправо для перехода к предыдущему/следующему изображению соответственно.

### Редактирование изображений

При просмотре изображения полноэкранно, нажмите кнопку **Меню**, и Вы сможете выбирать различные действия для редактирования изображения.

#### ● Слайд-шоу

1. Откройте изображение, нажмите **Меню**.
2. Выберите опцию **Слайд-шоу**, изображения начнут показываться по очереди (или выберите значок в разделе изображений)

### ● Обрезка


1. Откройте **Меню**.
2. Выберите пункт **Обрезка**, передвигайте рамку, чтобы выбрать место обрезки.
3. Нажмите на рамку, чтобы передвигать ее на изображении или за его пределы, чтобы настроить изображение.
4. После того, как Вы подобрали нужный размер, нажмите **Обрезать**.
5. Нажмите **Отмена**, если не хотите выполнять обрезку.

### ● Редактирование

1. Выберите **Меню**.
2. Выберите **Редактирование**.
3. Отрегулируйте такие параметры, как **Яркость**, **Стиль**, **Цвет**, **Сглаживание**.
4. Нажмите **Сохранить**.
5. Если хотите отменить редактирование, нажмите **Вернуться**.

## Камера

На домашнем экране выберите значок **Камера** 

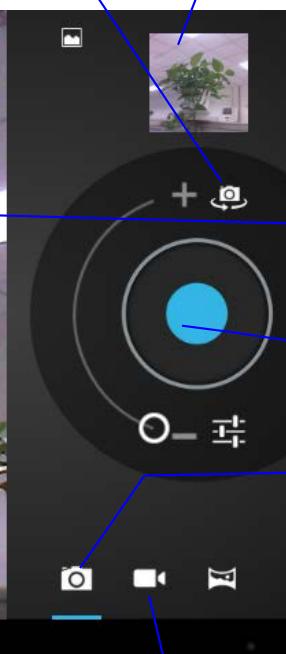

Переключение  
передней/задней  
камеры

Просмотреть  
фотографии и  
видео


Проведите для  
масштабирова-  
ния

Нажмите,  
чтобы  
сделать  
снимок

Режим  
фото

Режим  
видео

## FM радио




Нажмите на значок **на домашнем экране**, чтобы перейти к интерфейсу:

- Подключите наушники

Включить  
динамик

Открыть список станций

Меню

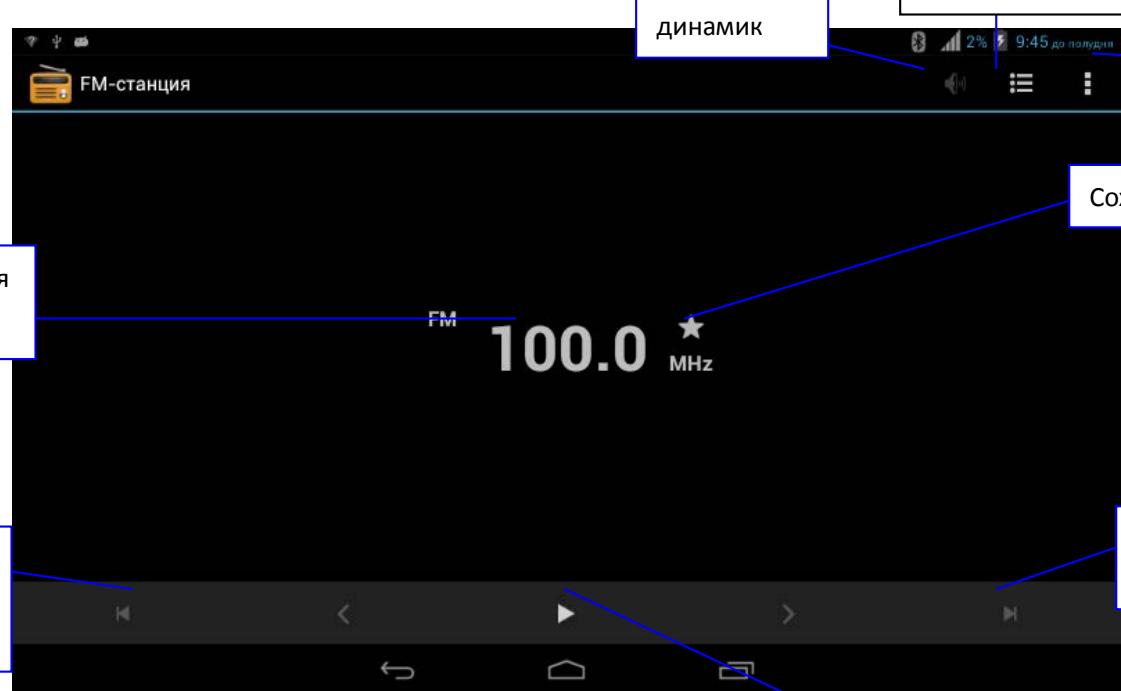

Текущая  
частота


100.0 ★  
MHz

Предыдущая  
станиця

Следующий  
канал


Воспроизведение  
/пауза

- Нажмите **Поиск**, чтобы начать сканирование станций

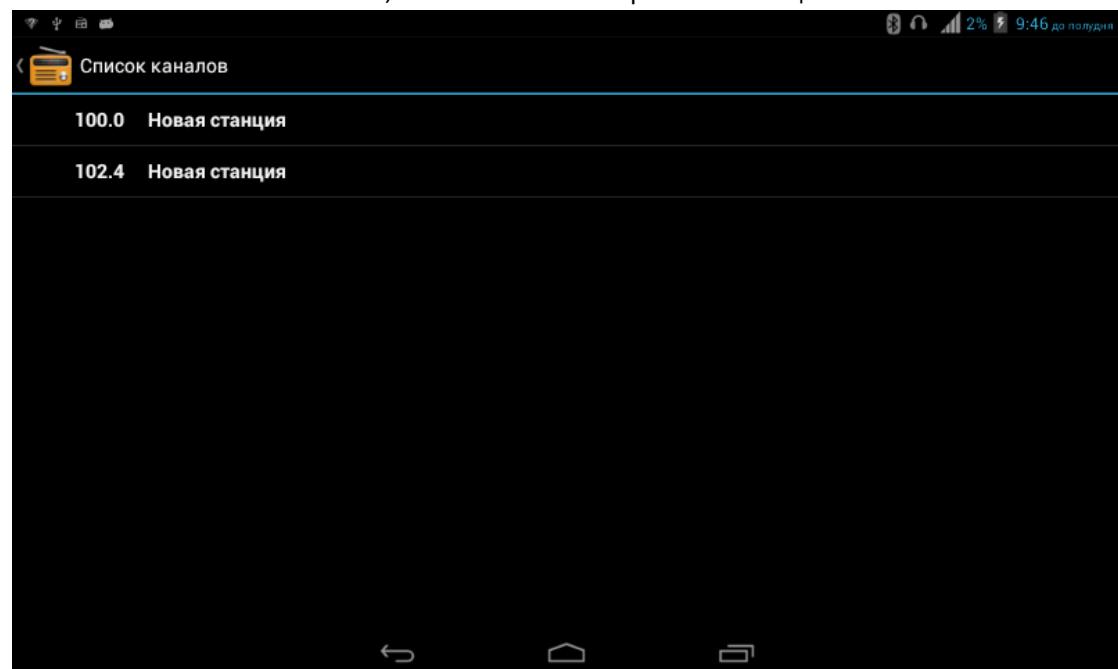

- Настройки RDS: Нажмите **Меню**, затем значок и выберите желаемую опцию.



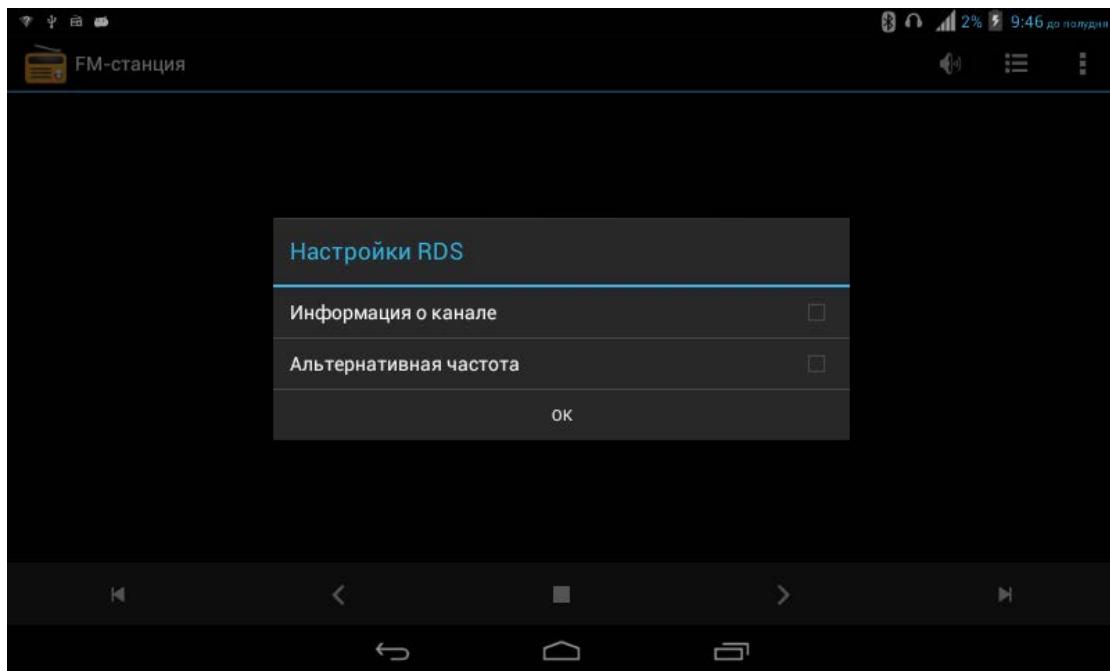


- Сохранение каналов: Нажмите значок  в главном интерфейсе, чтобы сохранить канал.

**ВАЖНО:** FM радио требует подключенных наушников-антенны, без них устройство не может принимать FM станции.

## Браузер

При стабильном подключении по Wi-Fi или сотовой сети, откройте браузер () на домашнем экране.

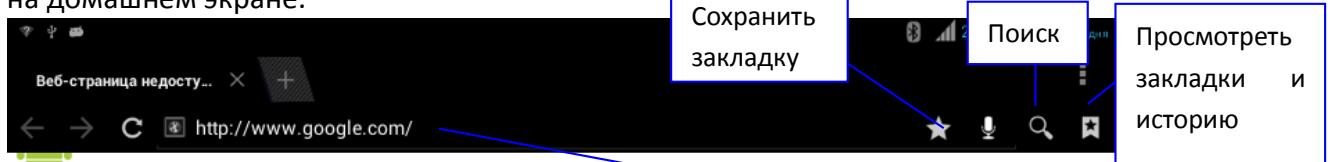

### Веб-страница недоступна

Возможно, веб-страница по адресу <http://www.google.com/> временно отключена или навсегда перемещена на новый веб-адрес.


Вот несколько советов:

- Убедитесь, что у вашего устройства есть сигнал и подключение для передачи данных.
- Повторите загрузку веб-страницы позже.
- Просмотрите копию веб-страницы, сохраненную в кэше Google.



## Электронная почта

Вы можете добавлять учётные записи протокола POP3 или IMAP, либо аккаунты наиболее распространенных доменов (Yahoo, Gmail, Hotmail, 163).

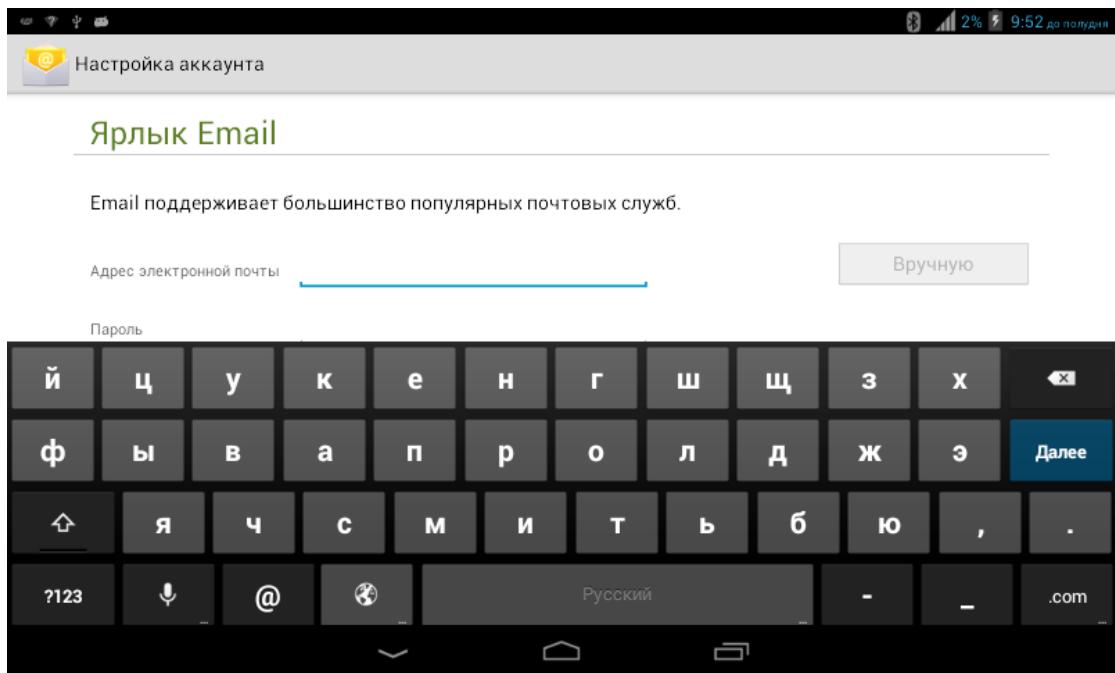

### a. Настройка

1. Нажмите на значок , и Вы перейдете к руководству по настройке почтового сервиса.
2. Введите имя Вашего почтового ящика и пароль.
3. Нажмите **Далее**, чтобы продолжить.

### b. Удаление аккаунта


Вы можете удалять аккаунты POP3 и IMAP с устройства.

1. Выберите значок .
2. Войдите в свой почтовый ящик.
3. Выберите **Меню**.
4. Выберите **Настройки**.
5. Выберите аккаунт для удаления.
6. Нажмите **Подтвердить**.

### c. Отправка электронной почты

1. Выберите значок  для отображения Вашей учётной записи.
2. Выберите папку **Входящие**, письма автоматически будут обновлены; просмотрите непрочитанные письма.
3. Нажмите **Меню**.
4. Выберите **Редактировать** .
5. Введите адрес электронной почты для отправки.

6. Введите тему и содержание письма.
7. Если хотите приложить что-либо к письму, нажмите **Меню**.
8. Нажмите **Добавить приложение** (можно добавить фото или видео).
9. Нажмите **Отправить**.

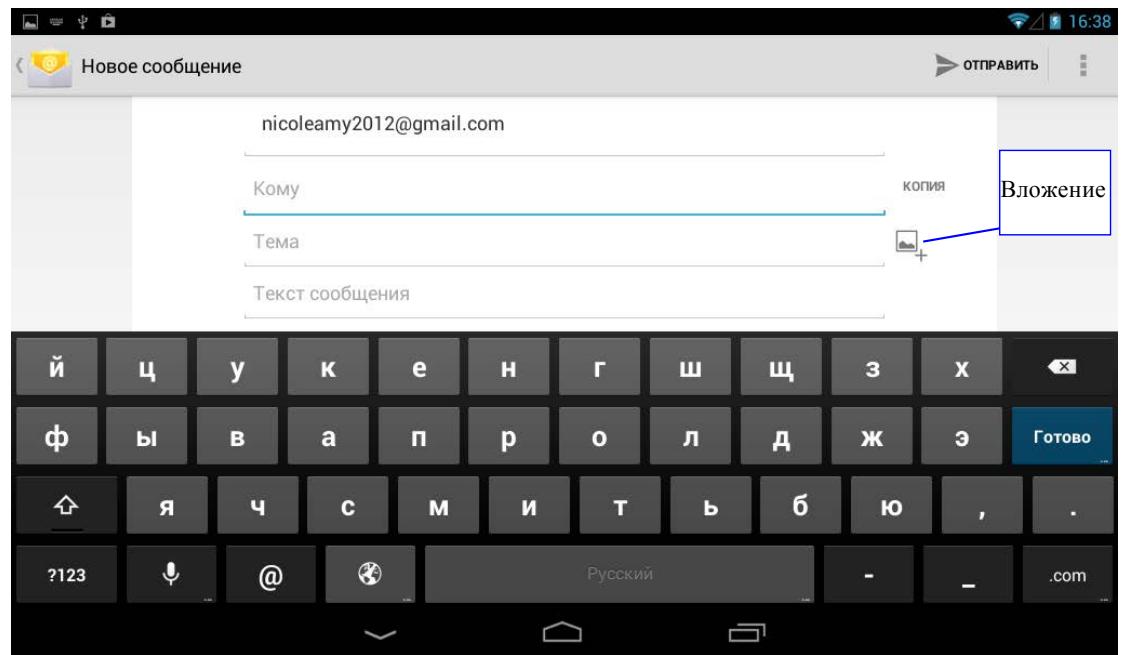


# Функция GPS


## GPS навигация

1. Для работы функции GPS необходимо скачать карты сторонних разработчиков.

2. Выберите Настройки (  ).

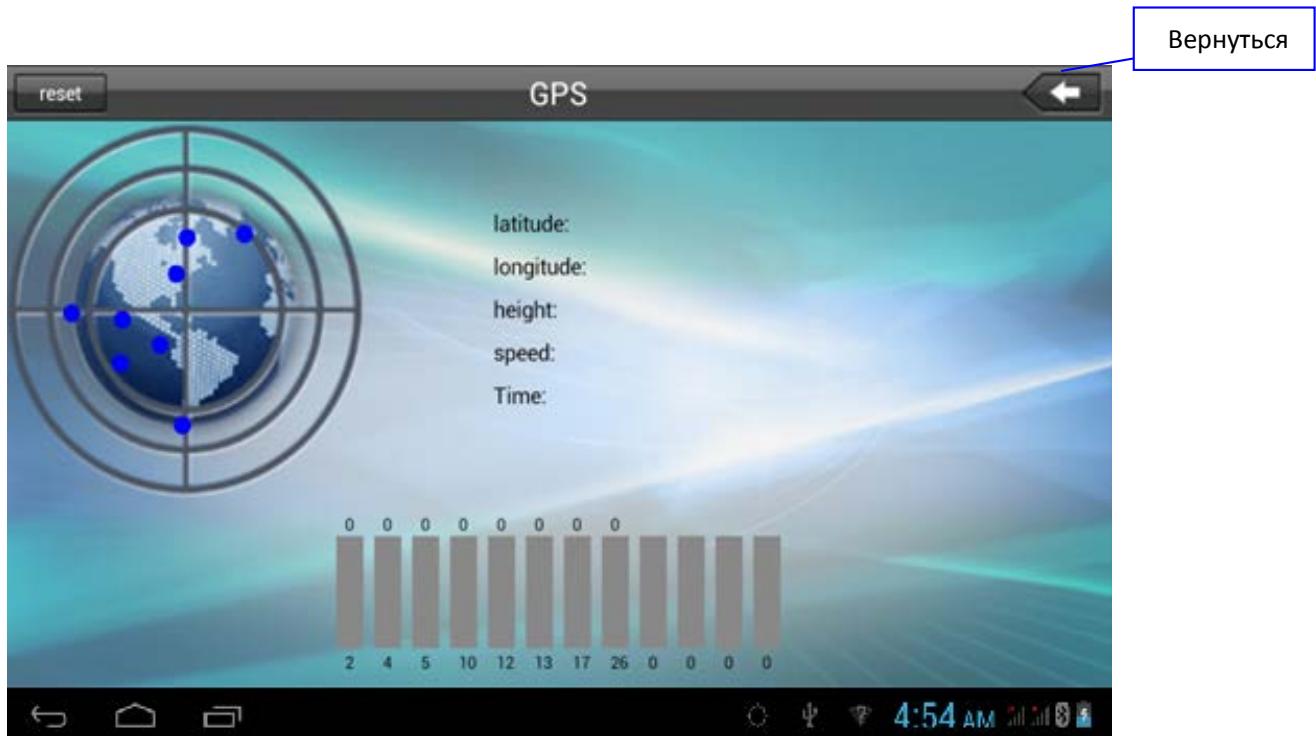


После успешного позиционирования элементы голубого цвета станут зелёными, и будут показывать широту, долготу, высоту, скорость и время в Вашем регионе.

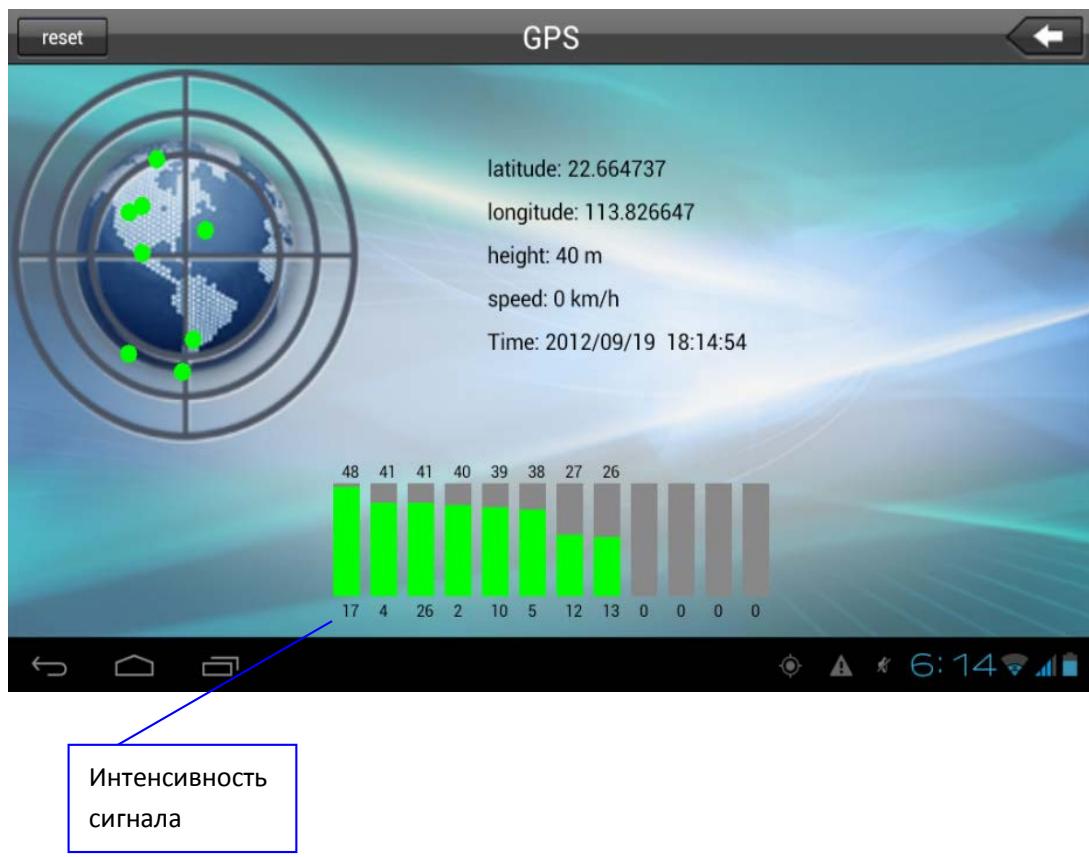

# Другие приложения


## Часы

Позволяет Вам видеть текущее время, а также устанавливать будильник.

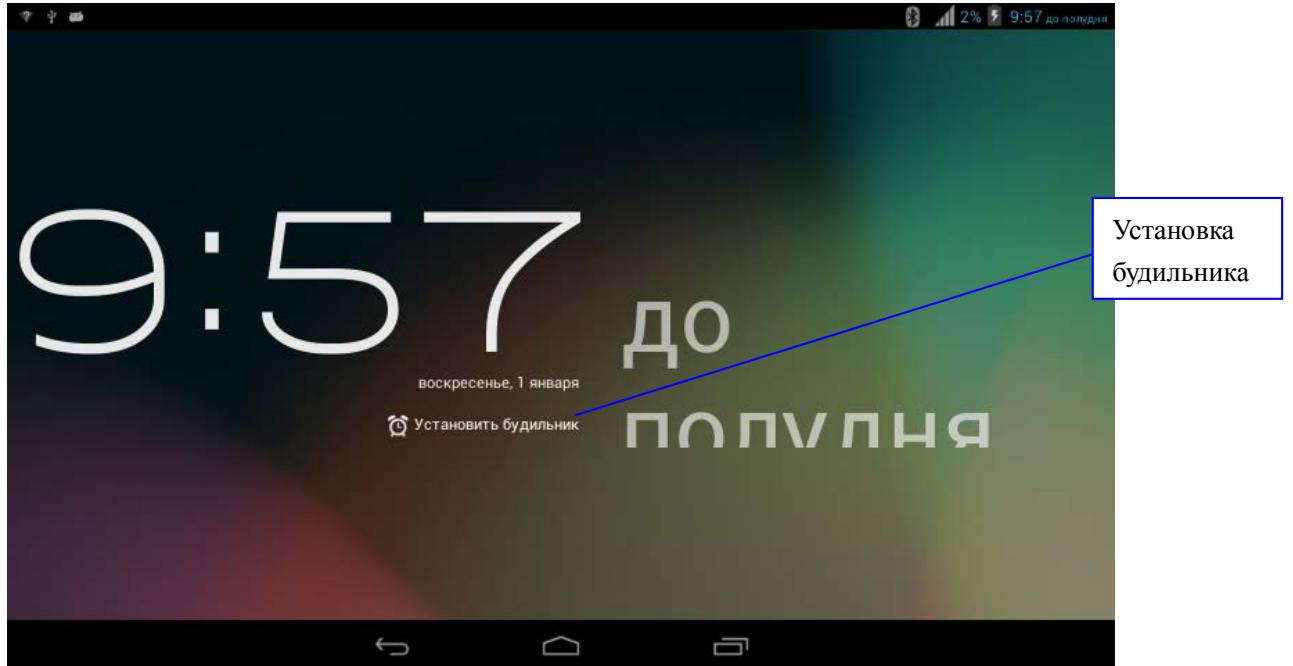

## Калькулятор

1. Выберите значок .
2. Прикасайтесь к цифрам, чтобы вводить их.
3. Прикасайтесь к клавишам математических действий, чтобы осуществлять их.

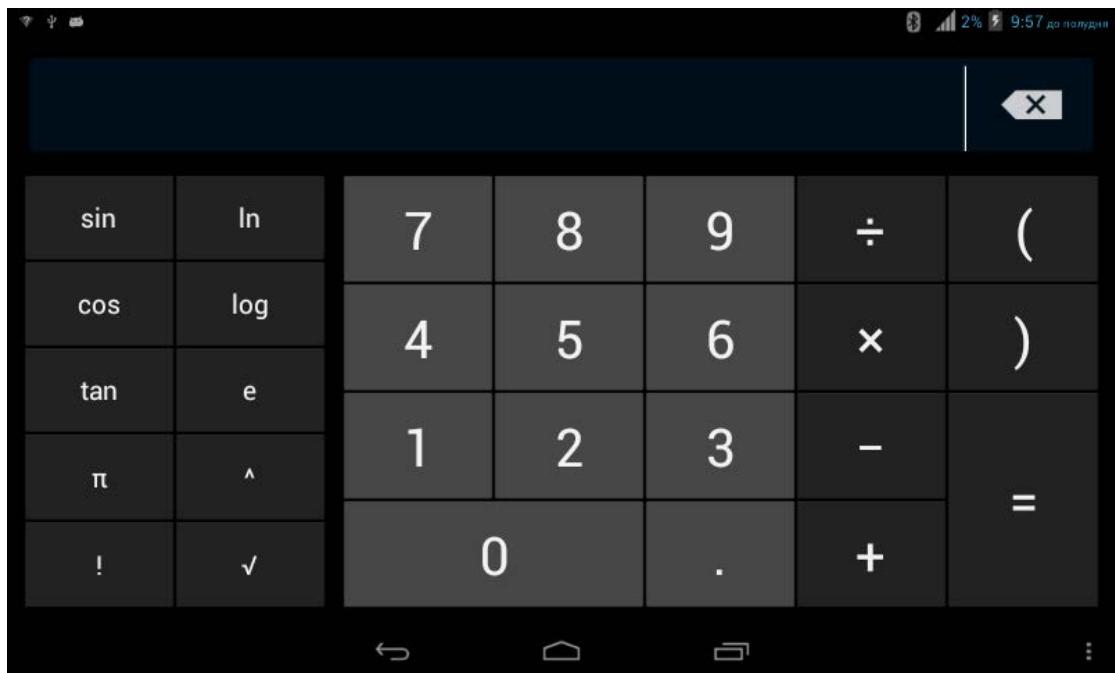


## Менеджер файлов

Позволяет Вам копировать, вырезать, переименовывать документы или папки на карте памяти, а также делиться файлами, устанавливать приложения и т.д.


Выберите значок на домашнем экране.




а. Копирование, вырезание и удаление файлов и папок: выберите файл или папку, задержите на нем/ней палец. Вы увидите следующее меню:

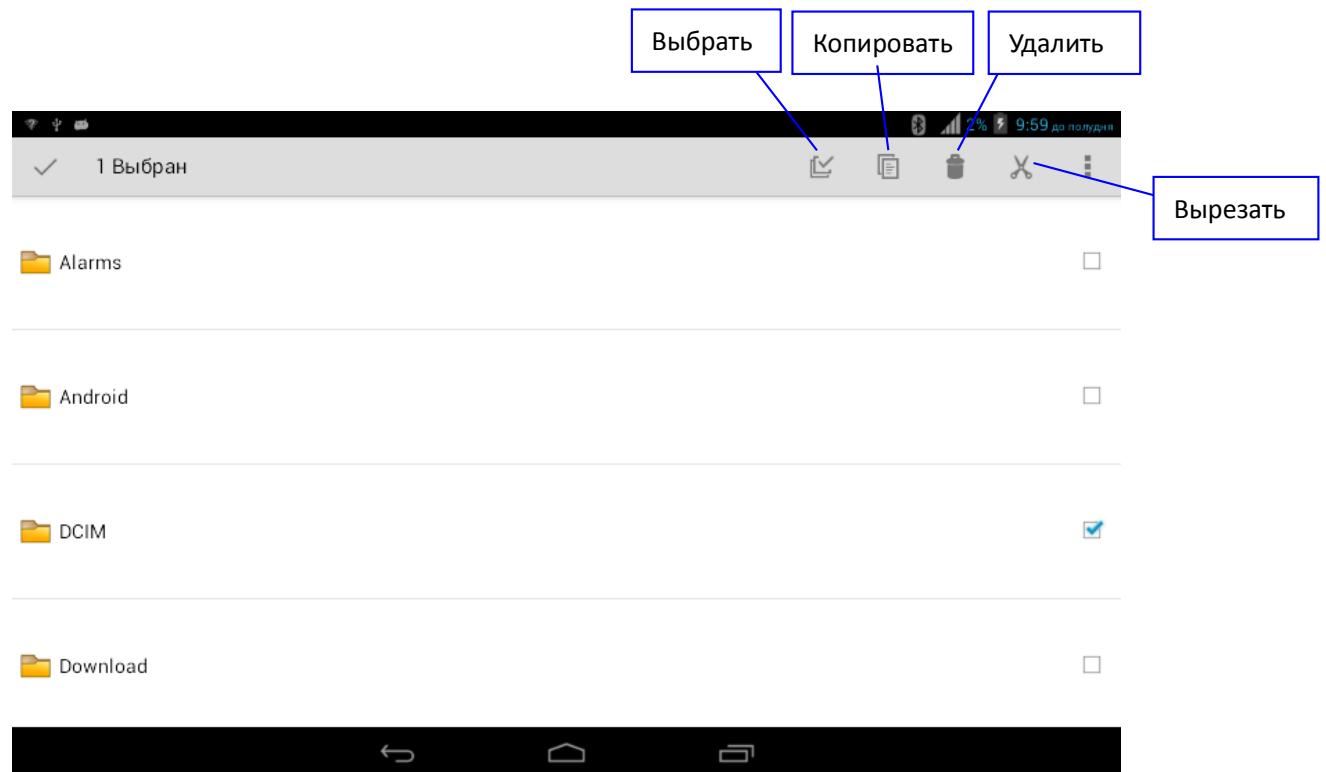

б. Вставка вырезанного/копированного файла или папки: в директории, в которую Вы хотите вставить объект, зажмите значок

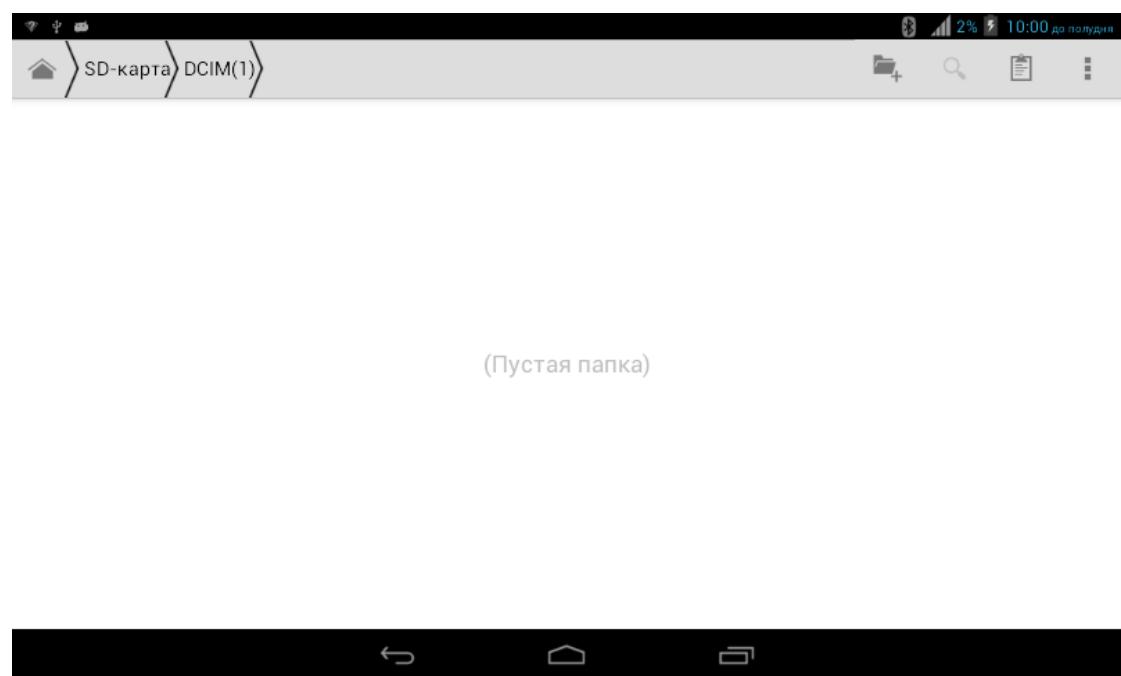


- c. Поделиться файлом: выберите любой файл, задержите на нем палец, выберите значок  в правом верхнем углу, появится опция **Поделиться**.

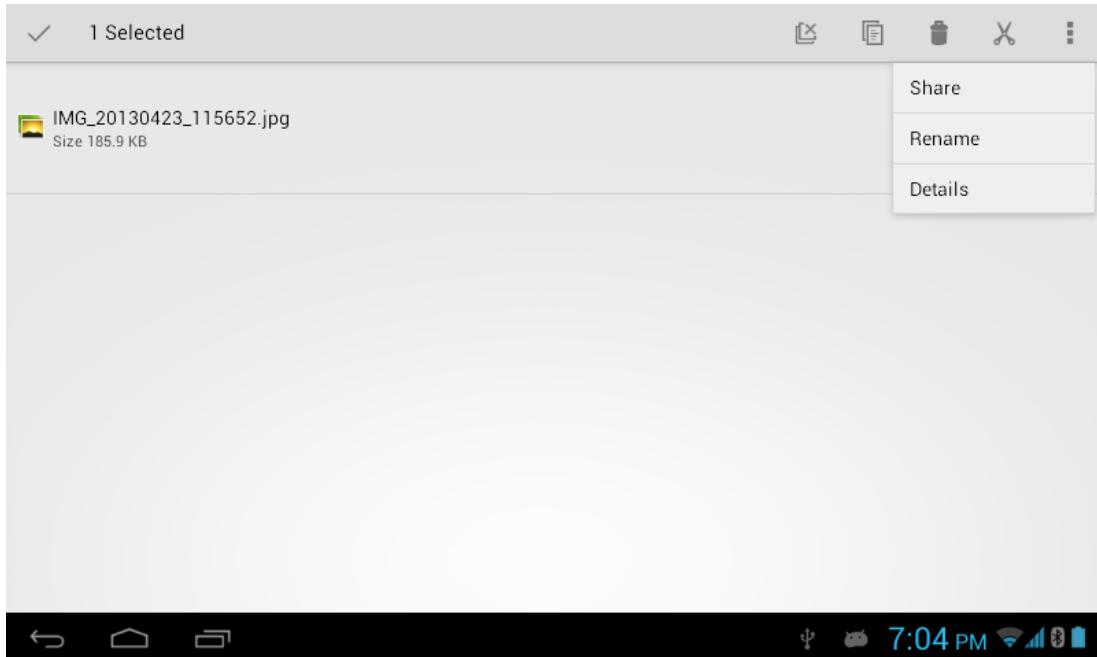

- d. Создание новой папки: Выберите место, в котором хотите создать папку, нажмите **Меню**, **Новая папка**.

## Диктофон

Выберите значок  на домашнем экране , затем значок  для начала записи. Нажмите  на значок  для остановки записи, и значок  для прослушивания сделанной записи.

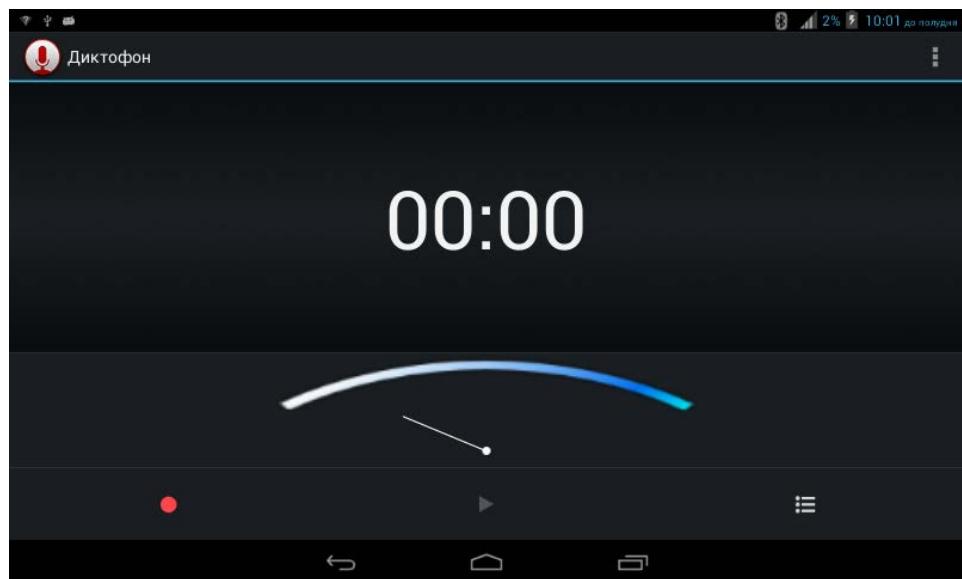

# **Установка и удаление приложений**

## **Установка**

1. Выберите Менеджер файлов; выберите файл приложения для установки.
2. Задержите палец на файле.
3. Появится меню, нажмите **Установить apk**.
4. Следуйте инструкциям на экране.

## **Удаление**

1. Выберите **Настройки**.
2. Выберите **Управление приложениями**, Вы увидите полный список установленных в устройстве приложений.
3. Нажмите на приложение, которое хотите удалить и нажмите **Удалить**.
4. Нажмите **Подтвердить**.

# Возможные проблемы и их решения

## 1. Первый запуск устройства происходит очень медленно.

При первом запуске устройство первым делом настроит предустановленные приложения, и запуск может занять 2-3 минуты. Далее запуск будет происходить намного быстрее.

## 2. Устройство не может подключиться к Wi-Fi

- Убедитесь, что роутер работает нормально.
- Убедитесь, что уровень сигнала сиён и между устройством и роутером нет значительных преград.
- Убедитесь, что введены верные логин и пароль.

## 3. Устройство сильно нагревается

Если много приложений открыты одновременно, либо яркость экрана выставлена на максимум, или во время зарядки, устройство может ощутимо нагреваться. Это нормально.

## 4. Невозможно зарегистрировать почтовый ящик.

- Убедитесь, что соединение с интернетом не нарушено.
- Убедитесь, что Вы корректно настроили почтовый клиент.
- Убедитесь, что местное время совпадает со временем системы.

## 5. Устройство работает некорректно.

При установке некоторых сторонних приложений могут возникнуть сбои в работе устройства. Нажмите клавишу **Reset** (следующая после разъёма для зарядки), чтобы сбросить настройки системы к заводским.

## 6. Веб-страница не открывается

1. Убедитесь, что интенсивность сигнала на достаточном уровне.
2. Выключите и снова включите функцию Wi-Fi.

## 7. Устройство периодически работает очень медленно

Закройте некоторые активные приложения или удалите ненужные, чтобы освободить системную память.

## **Дополнительная информация**

Производитель: Чен Фэн Ле Си Диджитал Ко., Лтд.эт. 2-4, зд. А, промзона Вейхуа, шоссе Хусин, Далан, Лунхуа, Шэньчжэнь, Китай.

Импортёр: ООО «Агат»,  
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.  
Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления  
пользователя.  
Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном  
руководстве.

