

**DEXP**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

# Содержание

<b>Меры предосторожности</b> .....	<b>1</b>
Рекомендации по работе с батареей .....	2
<b>Приступая к работе</b> .....	<b>5</b>
Технические характеристики .....	5
Установка SIM-карты и батареи .....	5
Зарядка батарея .....	7
Карта памяти .....	8
Схема устройства.....	8
Включение и выключение .....	10
Режим ожидания .....	10
Блокировка клавиатуры .....	10
Осуществление и приём вызова .....	11
FM-радио .....	13
Аудиоплеер .....	13
Телефонная книга .....	14
SOS .....	14
Восстановление заводских настроек .....	15
Значки .....	15
<b>Дополнительная информация</b> .....	<b>16</b>

## **Меры предосторожности**

Для того чтобы использовать телефон без опасности для вашей жизни и здоровья, пожалуйста, внимательно прочитайте следующие правила перед началом использования телефона.

### **Включение**

Не используйте телефон там, где это запрещено, это может создать помехи для важного оборудования либо иные опасности.

### **Безопасность дорожного движения прежде всего**

Не используйте телефон за рулем.

### **Выключайте телефон там, где это необходимо**

Следуйте правилам и рекомендациям. Выключайте телефон на борту самолета, рядом с легковоспламеняющимися веществами и в некоторых больничных отделениях.

### **Помехи**

Мобильная связь подвержена различным помехам. Помехи напрямую сказываются на качестве связи.

### **Водонепроницаемость**

Этот мобильный телефон не имеет никакой защиты от воды. Сохраняйте его сухим в любой ситуации.

### **Беречь от детей**

Телефон и его детали должны находиться вне зоны доступа детей.

### **Запчасти и аксессуары**

Пожалуйста, используйте только оригинальное зарядное устройство и батарею. Использование устройств от стороннего производителя может привести к взрыву и пожару.

### **Сервисное обслуживание**

Не разбирайте телефон и аксессуары самостоятельно.

Обращайтесь в авторизованные сервисные центры.

## **Рекомендации по работе с литий содержащей аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)**

### **1. Используйте только оригинальное зарядное устройство.**

Способность заряда/разряда аккумуляторной батареи (далее по тексту – «аккумуляторная батарея») управляется встроенным в неё контроллером. Крайне противопоказаны принудительные режимы "быстрой зарядки" во внешних зарядных устройствах для аккумуляторов, т. к. токи заряда и разряда ограничены.

У аккумуляторов отсутствует так называемый "эффект памяти". Начинать разряжать/заряжать аккумуляторную батарею можно с любого уровня заряда. В большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда/разряда - контроллер может не позволить заряжать аккумуляторную батарею, если, например, заряд уже более 90%. Также он не позволит полностью разрядить аккумуляторную батарею, препятствуя выходу из строя её элементов.

Даже если работа устройства (ноутбук, планшетный ПК, смартфон и т. д.) осуществляется посредством электрической сети - хотя бы раз в месяц, аккумуляторная батарея должна проходить полный цикл заряда/разряда (до появления сообщения о низком заряде). Нельзя доводить аккумуляторную батарею до полной разрядки. Аккумуляторная батарея быстро деградирует при длительном хранении в разряженном состоянии. Если это всё-таки произошло, сразу же установите её на зарядку.

Аккумуляторная батарея теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд составляет около 5% в месяц.

Аккумуляторные батареи по своему строению недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда от "оптимального" (с точки зрения сохранности), который принято считать равным 40%. Другими словами, если аккумуляторная батарея не используется, то имеет смысл держать заряд на уровне 40-50%.

Если аккумуляторная батарея находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит необратимый процесс потери ёмкости в её элементах, следствием чего является выход из строя самой аккумуляторной батареи.

## **2. Соблюдайте температурный режим.**

Аккумуляторные батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C. Аккумуляторные батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять аккумуляторную батарею под прямыми солнечными лучами.

## **3. Не разбирайте, не сжигайте, не используйте аккумуляторные батареи со следами повреждений.**

Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать аккумуляторные батареи и заряжать их элементы. В случае необходимости обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Прокол или смятие элементов может привести к внутреннему короткому замыканию

с последующим возгоранием и взрывом. Расплавление лития от высокой температуры может также привести к взрыву. При разгерметизации внутрь элемента может попасть вода или сконденсироваться атмосферная влага, что может привести к реакции с выделением водорода и возгоранию.

Посмотреть текущее состояние аккумуля. батареи можно, например, на её индикаторе состояния, который есть практически в каждом устройстве (можно уточнить его местонахождение и принцип работы при покупке). Будьте осторожны: поврежденные аккумуля. батареи могут выделять вредные вещества.

Если аккумуля. батарея сменная (съёмная), при обнаружении проблем с её работоспособностью следует обратиться в сервисный центр (см. гарантийный срок в гарантийном талоне). Если аккумуля. батарея несъёмная (является неотъемлемой частью устройства), гарантийный срок на неё равен гарантийному сроку на само устройство. Необходимо также обратиться в авторизованный сервисный центр.

Чем раньше Вы отдадите неисправную аккумуля. батарею в ремонт, тем больше вероятность, что она может быть восстановлена с наименьшими затратами.

**ВНИМАНИЕ:** время работы аккумуля. батареи зависит от настроек сети (Wi-Fi, 3G, LTE) и многих других факторов (нагрузка на центральный процессор, жесткий диск, яркость LCD дисплея и т.д.); действительное время работы может не совпадать с указанным. Аккумуля. батарея допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены (Условия ограниченной гарантии на аккумуля. батарею смотрите в гарантийном талоне). Время работы аккумуля. батареи зависит от режима использования и настроек.

## Меры предосторожности

### Технические характеристики

- **Габариты:** 109 мм (длина) \* 50.5 мм (ширина) \* 14.2 мм (высота)
- **Ёмкость батареи:** 600 мАч
- **Время работы в режиме ожидания:** 200 ч
- **Время работы в режиме звонков:** 4 ч

**Внимание:** Указанная длительность звонка является ориентировочной и зависит от конкретных условий сети.


### Установка SIM карты и батареи

Перед тем, как извлечь батарею, убедитесь, что телефон выключен и отключен от сети.


Совершите следующие действия для установки SIM карты:




1. Снимите заднюю крышку телефона:

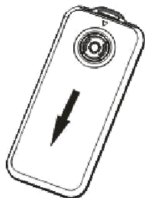

2. Извлеките батарею:

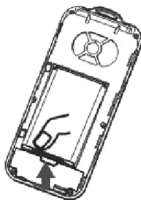

3. Установите SIM карту в соответствующий разъем, показанный на иллюстрации:

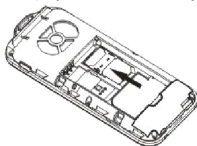

4. Установите батарею.

5. Закройте заднюю крышку.

## Зарядка батареи



Зарядка:

- 1 Вставьте адаптер в бытовую розетку.
- 2 Подсоедините зарядный кабель к телефону.
- 3 Значок батареи на экране телефона отображает процесс зарядки телефона.



- 4 После завершения зарядки, отключите зарядное устройство от сети и кабель от мобильного телефона.

### Важно:

- Если заряд батареи на исходе, вы услышите предупредительный сигнал, свидетельствующий о том, что батарея села. На экране телефона появится следующий значок .
- Если батарея разряжена полностью, то на экране телефона появится сообщение и затем устройство отключится.
- Если батарея была разряжена полностью, то после включения в сеть, вам придется подождать несколько секунд до появления значка зарядки.
- После того как зарядка завершена, значок батареи примет вид .
- Полная зарядка батареи занимает два или три часа.

## Карта памяти

Установка карты памяти SD (нет в комплекте):

1. Выключите мобильный телефон. Извлеките батареи и отключите телефон от сети.
2. Установите карту памяти контактами вниз.
3. Когда вы хотите извлечь карту памяти из телефона, повторите шаги в обратном порядке.

## Схема устройства



## Описание клавиш

Клавиша		Функция
Левая клавиша		Главное меню и подтверждение
Правая клавиша		Телефонная книга и назад
Завершить		Нажатие : Переход к режиму ожидания и завершение вызова Нажатие и удержание: Выключение телефона
Принять		Прием звонка и набор номера
Клавиши управления	Вверх	Меню быстрого доступа
	Вниз	Калькулятор
	Влево	Музыкальный проигрыватель
	Вправо	FM
Цифровые клавиши	0	Нажатие: ввод 0
	1	Нажатие: ввод 1 Нажатие и удержание: выбор номера голосовой почты
	2-9	Нажатие: ввод от 2 до 9 Нажатие и удержание: набор номера из меню быстрого набора
	*	Нажатие: Ввод *

#	Нажатие: ввод #
	Нажатие и удержание: переключение между активным и беззвучным профилями

## Включение и выключение

Когда телефон выключен, нажмите и удерживайте клавишу

«Завершить» 

Когда телефон включен, нажмите клавишу «Завершить» для перехода в режим ожидания. Для выключения телефона, нажмите и

удерживайте клавишу «Завершить» в режиме ожидания. 

## Режим ожидания

Схема информационного экрана:

1	2	3
4		
5		
6		

1:Состояние сигнала

2:Мгновенные уведомления

3:Состояние батареи

4:Время

5:Оператор

6:Дата

## Блокировка клавиатуры

Заблокировать клавиатуру можно двумя способами:


Автоматически: В соответствии с настройками автоблокировки,

клавиатура будет заблокирована автоматически через некоторое время бездействия.


Вручную:

В режиме ожидания нажмите «Левую клавишу»

 и \* для блокировки клавиатуры.

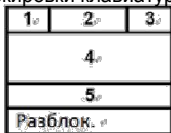

В режиме блокировки нажмите любую клавишу для включения телефона, на экране появится следующее сообщение:

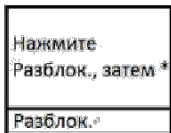

## Осуществление и прием вызова


### Совершение звонка

Наберите цифры телефонного номера на клавиатуре, затем

нажмите на кнопку «Принять»  для вызова.

● Выберите номер в журнале звонков:

■ Нажмите «Принять»  для вызова.




- Выберите контакт в списке контактов:
  - Нажмите «Принять»  для вызова.

### **Дополнительные возможности**

- Быстрый набор номера  
“Настройки -> Настройки списка контактов -> Быстрый набор номера”.  
Вы можете назначить восемь номеров для быстрого набора на клавиши 2 - 9.  
Вам нужно нажать и удерживать цифровую клавишу для быстрого набора. Телефон автоматически наберет номер, соответствующий цифровой клавише.
- Экстренные вызовы  
Вы можете набирать номера экстренного вызова, такие как 112 или 911 вне зависимости от того, установлена SIM карта или нет.

### **Прием вызова**

Когда есть активный входящий вызов, сделайте следующее:

- Нажмите кнопку «Принять»  или «ОК» для приема входящего звонка. Если вы в наушниках, вы можете так же нажать соответствующую кнопку для приема вызова.
- Нажмите «Завершить» для сброса звонка .
- Нажмите «Правую кнопку»  для включения беззвучного режима звонка.

## **FM-радио**

Включение радио:

У телефона есть функция FM радио. Включите радио и подсоедините наушники, которые используются в качестве антенны.

Действия:

- **【Вверх】** : увеличение частоты на 0,1 МГц
  - **【Вниз】** : уменьшение частоты на 0,1 МГц
  - **【Влево】** : уменьшение громкости
  - **【Вправо】** : увеличение громкости
  - **【Правая клавиша】** : Начало автоматического поиска радиостанций.
- 【5】** : Пауза и воспроизведение

## **Аудиоплеер**

Включение:

Вы можете использовать плеер для воспроизведения аудиофайлов с вашего телефона или карты памяти. Если вы выберете карту памяти, список файлов для воспроизведения будет автоматически обновлен.

Назначение клавиш:

- **【Вверх】** : увеличение громкости
- **【Вниз】** : уменьшение громкости
- **【Влево】** : воспроизведение предыдущего трека



- **【Вправо】** : воспроизведение следующего трека
- **【5】** : пауза и воспроизведения

## **Телефонная книга**

### **Сохранение**

Сохраните телефонный номер одним из следующих способов:

1. Введите телефонный номер, выберите «Сохранить». Затем выберите место для сохранения, мобильный телефон или SIM карта.


3. Добавьте новый телефонный номер в телефонную книгу напрямую.

### **Дополнительные функции**

- Быстрый набор номера: мы можете назначить номера для быстрого набора на клавиши 2-9, добавляя их к телефонной книге или вводя вручную. После того как вы ввели номера, вы можете нажать и удерживать цифровую клавишу для набора номера.

## **SOS**

### **SOS Вызов**

- Нажмите и удерживайте кнопку SOS  с установленной SIM картой. Вы сможете ввести номер или выбрать из списка, для установки в качестве экстренного.

### **SOS Сообщение**

Вы можете выбрать сообщение. Сообщение по умолчанию - SOS!!!

### **Включение SOS**

Нажмите и удерживайте кнопку “SOS”, экстренный режим будет включен.

-Включение экстренной подсветки. Телефон начнет набирать 5

выбранных номеров по кругу до тех пор, пока кто-то не снимет трубку.

-Когда абонент ответит, цикл набора номеров прекратится, телефон перейдет в режим громкой связи.








-Если не удалось дозвониться ни на один из 5 номеров, цикл набора номеров прекратится, телефон перейдет в режим громкой связи. На каждый номер будет отправлена экстренное сообщение.

### **Восстановление заводских настроек**







Эта функция сбрасывает все настройки к их заводским значениям. Для ее включения нужно ввести пароль "1234".

### **Значки**

#### **Основные значки**

<b>Значок</b>	<b>Описание</b>
	Сила сигнала сети
	Текущий заряд батареи
	Имеются непрочитанные сообщения
	Имеются пропущенные звонки
	Имеются перенаправленные звонки
	Будильник включен
	Клавиатура заблокирована

## Значки профилей

Значок	Описание
	Стандартный звуковой профиль
	Беззвучный режим
	Вибрация, затем мелодия
	Вибрация и мелодия
	Профиль конференция
	Наушники

## Дополнительная информация

Производитель: Шэньчжэнь Тянь Лун Фу Индастриал Ко., Лтд.  
1-5 эт., зд. А19, промпарк Франциско Нью Матириал, Гуаньлянь,  
новый р-н Лунхуа, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Агат», 690068, Приморский край,  
г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп.  
№3.

Фактический интерфейс устройства может отличаться  
от представленного в данном руководстве.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены  
без уведомления пользователя.

[www.dexp.club](http://www.dexp.club)