

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

DVD-проигрыватель DEXP DVD-22HP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

DVD-проигрыватель – это устройство, предназначенное для воспроизведения DVD-дисков. Устройство предназначено для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Меры предосторожности


ВНИМАНИЕ

- * Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство по эксплуатации и следуйте всем указаниям во время работы с устройством.
- * Лазерный луч опасен при снятой крышке корпуса. Не смотрите на лазерный луч, это может нанести серьёзный вред Вашему зрению.
- * Подключая устройство к электрической розетке, убедитесь, что Вы будете иметь доступ к ней в любой момент и сможете отключить устройство от питания в экстренной ситуации. Рекомендуется также удостовериться в том, что вилка адаптера питания вставляется и извлекается легко.
- * В случае попадания жидкости внутрь устройства немедленно отключите его и обратитесь в авторизованный сервисный центр. Это может привести к поражению электрическим током и ожогам.
- * Если проигрыватель не используется в течение долгого времени, он должен быть отключен от электрической сети.
- * Не ставьте тяжёлые предметы на проигрыватель или на кабель питания.
- * Не помещайте химикаты, косметику или лекарства на проигрыватель. Попадание подобных веществ на корпус устройства может повредить его.
- * Не помещайте устройство и его комплектующие в места с повышенной влажностью или вблизи ёмкостей с жидкостями (бочки, миски, раковины и т.д.). Не ставьте плеер на мокрые поверхности.
- * Чтобы не препятствовать процессу охлаждения устройства, не накрывайте его тканью. Не ставьте устройство на ковёр или одеяла с длинным ворсом. Это может привести к перегреву и, как следствие, к поражению электрическим током или ожогам.
- * Запрещается тянуть устройство за кабель питания с целью его перемещения. Выньте вилку из розетки, затем перенесите устройство в желаемое место.
- * Не размещайте устройство около динамиков высокой мощности, чтобы избежать влияния вибрации на его нормальную работу.
- * Герметичность кабеля питания не должна быть нарушена. Если кабель повреждён, отключите его от сети и не прикасайтесь к его оголённым частям.
- * Не устанавливайте устройство вблизи мощных источников холода и тепла (например, кондиционера или печи).
- * Используйте устройство в проветриваемом и сухом месте. Никогда не используйте проигрыватель в местах с повышенной влажностью.
- * При появлении дыма или запаха гари немедленно отключите устройство и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- * Хранить в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре от 5 °C до 40 °C и относительной влажности не более 60%. Воздух в помещении не должен содержать кислотные и другие пары, вредно воздействующие на материалы изделий.
- * Транспортировку производить в индивидуальной упаковке в закрытых сухих помещениях при температуре от -40 °C до 50 °C, относительной влажности не более 60%. Воздух в транспортировочном помещении не должен содержать кислотные и другие пары, вредно воздействующие на материалы изделий.
- * При обнаружении любой неисправности устройства, прекратите его использование, и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

- * Реализация изделия должна осуществляться согласно действующему законодательству РФ.
- * Устройство предназначено для работы в сетях 220-240 В / 50-60 Гц. Подключение к другим источникам питания может быть опасно.
- * Допустимо использование небольшого количества нейтрального моющего средства для очистки устройства. Никогда не используйте для этих целей абразивные материалы или органические соединения (алкоголь, бензин и т. д.).
- * Не проигрывайте поврежденные или деформированные диски.
- * При выключении устройства убедитесь, что диск не остался внутри.
- * Установка устройства рядом с телевизором или радио может привести к появлению нечёткого изображения и искажения звука. При появлении подобных признаков отодвиньте устройство подальше.
- * Данный переносной DVD-плеер оснащён лазерной системой считывания. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию и убедитесь, что вы понимаете, как правильно использовать устройство.
- * Во избежание поражения электрическим током, всегда плотно вставляйте вилку в розетку.
- * При извлечении вилки из розетки не тяните за провод. Беритесь только за прорезиненную часть электрической вилки.
- * Во избежание поражения электрическим током не прикасайтесь к электрической вилке мокрыми руками.
- * Все ремонтные работы должны проводиться исключительно квалифицированным персоналом авторизованного сервисного центра. В случаях, если была самостоятельно произведена замена, ремонт или разборка любой из частей устройства, покупатель лишается права на бесплатное гарантийное обслуживание.


ЗНАКОМСТВО С УСТРОЙСТВОМ

Схема верхней и передней панелей устройства

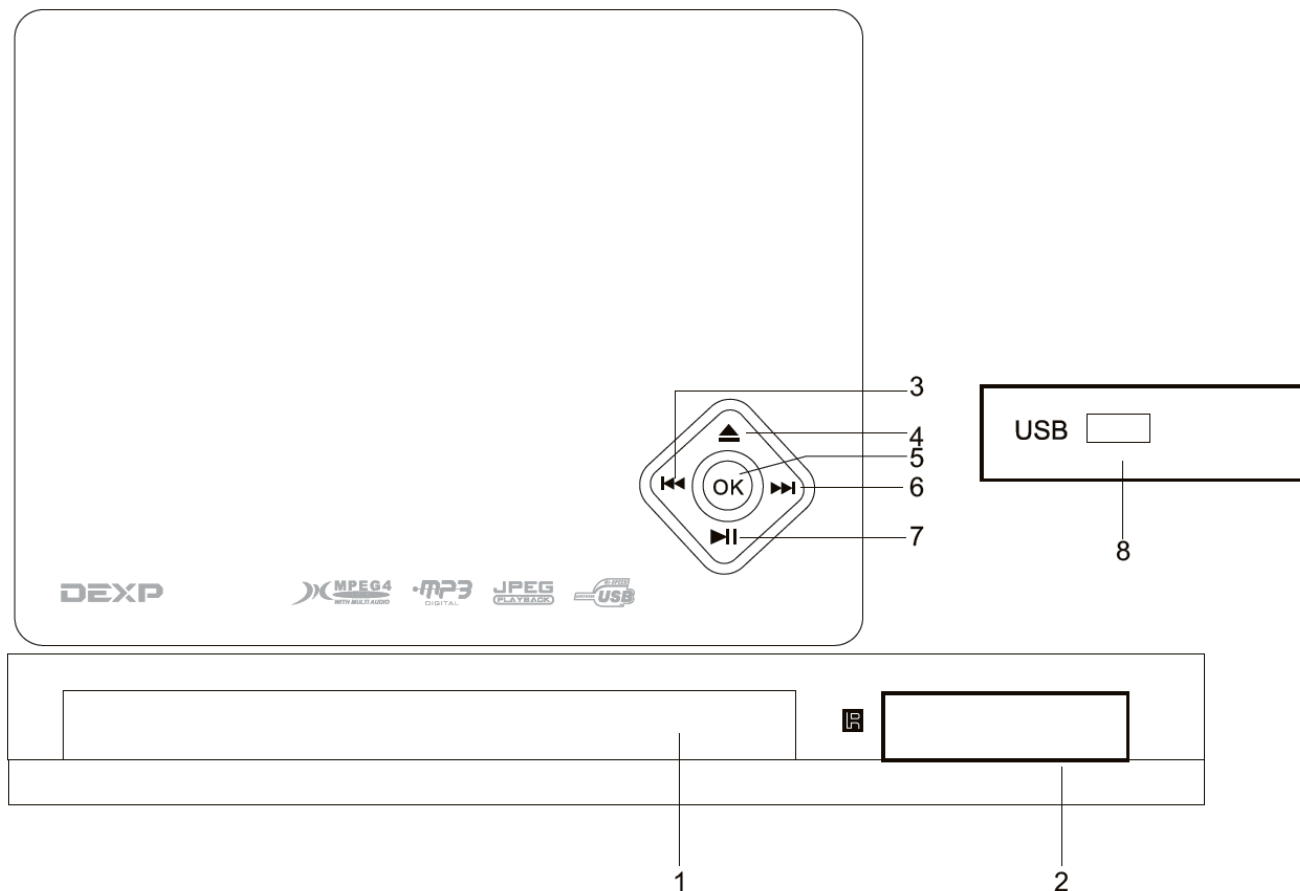

1. Дисковый лоток.
2. LED-дисплей.
3. ◀◀: возврат к предыдущему разделу/треку.
4. OPEN/CLOSE: открытие/закрытие дискового лотка.
5. OK: подтверждение выбора в меню.
6. ▶▶: переход к следующему разделу/треку.
7. PLAY/PAUSE: воспроизведение/пауза.
8. USB-разъём.

Схема задней панели устройства

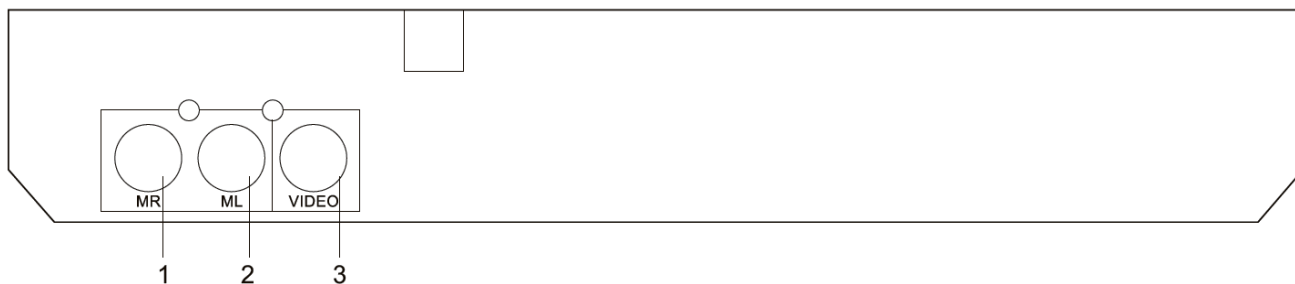

- 1, 2. Аудиовыход.
3. Видеовыход.

Пульт дистанционного управления



1. OPEN/CLOSE: открытие/закрытие дискового лотка.
2. MUTE: выкл./вкл. звук.
3. Цифровые кнопки.
4. SUBTITLE/COPY: показ субтитров/заголовков, функция копирования файлов с диска на USB-накопитель.
5. MENU/PBC: переход к главному меню.
6. ВВЕРХ: перемещение курсора вверх.
7. ВЛЕВО: перемещение курсора влево.
8. ENTER: выбор подсвеченного пункта.
9. SETUP: меню настроек устройства.
10. TIME: переход к желаемому времени фильма.
11. ◀◀: возврат к предыдущему разделу/треку.
12. ◀◀: быстрая перемотка назад.
13. PLAY/PAUSE: воспроизведение/пауза.
14. A-B: повтор выбранного отрезка.
15. STOP: остановка воспроизведения.
16. STANDBY: вкл./выкл. устройство.
17. DVD/MEDIA: переключение источника воспроизведения.
18. VOL +: увеличение громкости звука.
19. VOL -: уменьшение громкости звука.
20. ZOOM: настройка масштабирования вида.
21. LANGUAGE: выбор языковой дорожки (если поддерживается диском).
22. ANGLE: выбор угла обзора (если поддерживается диском).
23. TITLE: вкл./выкл. субтитры.
24. ВПРАВО: перемещение курсора вправо.
25. ВНИЗ: перемещение курсора вниз.
26. PROG: воспроизведение разделов диска в желаемом порядке.
27. SLOW: функция замедленного воспроизведения.
28. ▶▶: переход к следующему разделу/треку.
29. ▶▶: быстрая перемотка вперед.
30. REPEAT: режим повторного воспроизведения.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ DVD ПЛЕЕРА К ТВ

- Выключите DVD плеер и ТВ и отключите их от сети.
- Вставьте штекер кабеля в плеер и телевизор.
- Выберите соответствующий источник сигнала на ТВ.

ВНИМАНИЕ!

Перед началом подключения всё оборудование должно быть отключено от сети.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ - НАЧАЛО

- Нажмите кнопку питания для включения. На ТВ будет заставка, а LED индикатор покажет «НЕТ ДИСКА». Если диск уже вставлен, воспроизведение начнется автоматически.
- Нажмите OPEN / CLOSE для подачи лотка для дисков и вставьте диск. Обратите внимание, что необходимо класть диск точно в отведенное место (поддерживается 2 размера дисков), в противном случае диск и устройство могут быть повреждены.
- Нажмите OPEN / CLOSE для закрытия лотка для дисков. Воспроизведение начнется автоматически. Если воспроизведение не началось автоматически, Вы можете начать его с помощью пульта ДУ.
- Нажмите STOP для остановки воспроизведения. Нажмите PLAY/PAUSE для продолжения воспроизведения. Дважды нажмите STOP, чтобы полностью остановить воспроизведение.
- Нажмите PREV/NEXT во время воспроизведения для переключения на предыдущую/следующую главу.
- Нажмите F.FWD/F.REV для перемотки вперед / назад. С каждым нажатием скорость перемотки изменяется. Нажмите PLAY/PAUSE для завершения перемотки.
- Нажмите PAUSE/STOP для паузы воспроизведения. Продолжайте нажимать PAUSE/STOP для перехода к следующему кадру. Нажмите PLAY/PAUSE для продолжения воспроизведения.

УХОД ЗА ДИСКАМИ

- Чтобы получить лучшее качество звука и изображений с дисков, следите за их состоянием. Грязные, поцарапанные или деформированные диски вызовут плохой или неустойчивый звук и изображения, а также могут стать причиной выхода плеера из строя.
- Храните диски в их оригинальных футлярах и избегайте их использовать в пыльной окружающей среде.
- Держа диск, старайтесь не касаться его поверхности воспроизведения.
- Не оставляйте диски в местах с высокой температурой, или там, куда попадают прямые солнечные лучи.
- Никогда не пишите на поверхности воспроизведения диска или на поверхности этикетки шариковой ручкой. Не приклеивайте этикетки на диски.
- Не сгибайте диски.

Примечание: Вытирайте любую пыль или отпечатки пальцев, оставшиеся на диске, используя мягкую ткань. Вытирайте от центра диска к внешнему краю и никогда в круговом движении. Не используйте обычные средства для чистки кассет, антистатические средства, бензол, разбавители или растворители.



Правильно



Неправильно

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Проблемы	Рекомендации
Нет питания	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте корректность подключения вилки к сети. • Проверьте исправность используемой розетки.
Пульт ДУ не работает	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, не разряжены ли батареи и корректно ли они установлены. • Убедитесь, что между пультом ДУ и датчиком на DVD плеере нет препятствий и пульт ДУ не находится слишком далеко от датчика.
DVD плеер не воспроизводит содержимое носителя	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что носитель корректно установлен. • Убедитесь, что диск не загрязнён и не поврежден. • Убедитесь, что региональный код и тип диска совместим с DVD плеером. • Убедитесь, что рейтинг DVD не превышает установленный уровень родительского контроля, а также что диск не загрязнен и не поврежден.
Изображение искажено	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что диск не загрязнён и не поврежден. • Некоторое искажение изображения считается нормальным во время ускоренного воспроизведения назад или вперед.
Нет изображения	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что устройство подключено к работоспособному ТВ. • Нажимайте V-MODE до тех пор, пока изображение не появится.
Звук плохой, прерывистый или его нет	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что не нажата клавиша MUTE на пульте ДУ. • Убедитесь, что громкость плеера не на минимальном уровне. • Убедитесь, что соединительные кабели подключены корректно и не повреждены.
При подключении микрофона звук не выдаётся	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что микрофон включен и подключен корректно. • Убедитесь, что громкость микрофона не выставлена на минимум.
Некоторые функции устройства не работают	<ul style="list-style-type: none"> • Некоторые диски запрограммированы так, что эти функции не работают в определенных частях, например, во время предупреждений или во время показа юридической информации. • Диски с единственным разделом не поддерживают использование функции пропуска раздела.
Не работают кнопки	<ul style="list-style-type: none"> • Возможны проблемы с устройством или электропитанием. • Выключите устройство, подождите 10 секунд и включите его.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Чтение дисков: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW.
- Воспроизведение форматов: CD, DVD, VCD, SVCD, MP3, WMA, AVI, JPEG.
- Поддержка кодеков: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.0 - 5.0. XviD.
- Разрешение: видео 720x480.
- Композитный видеовыход.
- Стерео аудиовыход.
- USB-порт.
- Питание: 110-240 Вт 50/60 Гц.
- Комплектация: DVD плеер, AV-кабель, пульт ДУ, инструкция пользователя, гарантийный талон.

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: Шэньчжэнь Нью Сан Диджитал Ко., Лтд.
Зд. 3, промзона Шуйтянь 4, Шиянь, р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Адрес в интернете:

www.dexp.club



www.dexp.club