

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Утюг DEXP SW-107

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXP. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Утюг необходим для разглаживания складок и заминов на одежде.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации


- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Комплектация

- Утюг.
- Руководство пользователя.
- Стаканчик для воды.
- Гарантийный талон.

Основные функции и внешний вид

Паровой утюг имеет множество функций, таких как регулировка температуры, распыление, сухое глажение, подача пара, и т.д.

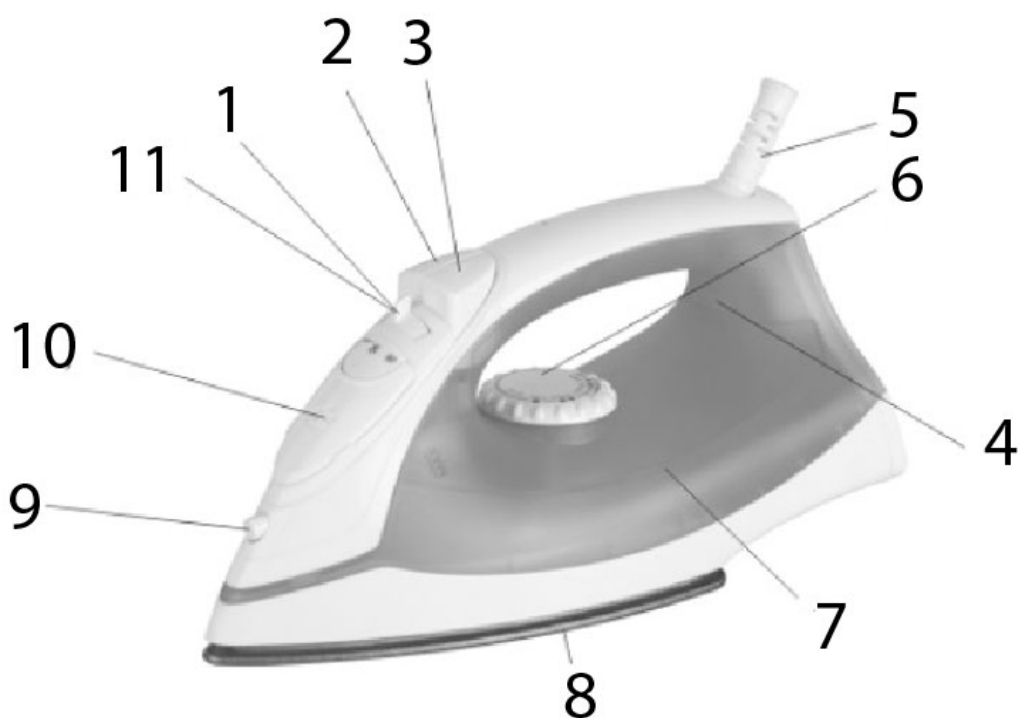

1. Рычажок подачи пара.
2. Клавиша подачи пара.
3. Клавиша распыления.
4. Индикатор.
5. Защита кабеля питания.
6. Регулятор температуры.
7. Емкость для воды.
8. Нагревательный элемент.
9. Отверстие для распыления.
10. Крышка емкости для воды.
11. Рычажок самоочистки.

Меры предосторожности

1. Используйте утюг только по прямому назначению.
2. Во избежание травм и ожогов не гладьте одежду, надетую на тело.
3. Перед тем как включать утюг в сеть или отключать от питания, переведите регулятор температуры в положение "0". Никогда не тяните за кабель, чтобы отключить утюг от сети. Беритесь только за прорезиненную часть электрической вилки.
4. Следите, чтобы шнур не прикасался к горячим поверхностям. Дайте утюгу полностью остыть после использования.
5. Перед заполнением емкости для воды отключайте утюг от сети.
6. Не используйте утюг при обнаружении видимых повреждений.
7. Будьте внимательны при использовании утюга рядом с детьми.
8. Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим поверхностям, нагревательному элементу, горячей воде или паровой струе.
9. Не направляйте паровую струю на человека.
10. Используйте утюг только на ровной и устойчивой поверхности.

Инструкция по эксплуатации

Заполнение водой:

Убедитесь, что утюг выключен и отключен от сети питания.

1. Установите рычажок подачи пара в положение "0".
2. Откройте крышку емкости для воды и заполните емкость до максимального уровня.
3. Уровень воды можно посмотреть через полупрозрачную часть емкости для воды (для этого необходимо поставить утюг в вертикальное положение). Если необходимо, Вы можете добавить в емкость больше воды.
4. После использования слейте оставшуюся воду.

Внимание: используйте обычную водопроводную воду. Использование любых добавок и ароматизаторов может повредить корпус емкости для воды. Не заполняйте емкость водой выше максимальной отметки.

Сухое глажение:

1. Установите утюг в вертикальное положение.
2. Подключите утюг к сети питания.
3. Установите рычажок подачи пара в положение "0".
4. После того, как погаснет индикатор Вы можете начать гладить.

Распыление:

Перед использованием распыления убедитесь, что производитель одежды не запрещает использовать эту функцию для выбранной одежды.

Распыление помогает при проглаживании складок. Для распыления нажмите **клавишу распыления**.

Паровое глажение:

- 1) Заполните емкость для воды, следуя инструкциям.
- 2) Расположите утюг вертикально и поверните регулятор температуры в положение подачи пара.
- 3) Подключите утюг к сети питания.
- 4) Дождитесь отключения индикатора.
- 5) Поверните регулятор температуры в необходимое положение, в соответствии с типом ткани.

Утюг готов к паровому глажению.

Внимание: для парового глажения необходимо, чтобы утюг нагрелся до максимальной температуры, иначе вода не сможет превратиться в пар.

Использование паровой струи:

При помощи этой функции Вы можете разглаживать складки и другие места одежды, которые плохо поддаются глажению.

Для использования паровой струи нажмите клавишу подачи пара. Подождите несколько секунд, прежде чем нажимать клавишу второй раз, это позволит получить больше пара.

Внимание: для оптимальной подачи пара не рекомендуется использовать паровую струю более трех раз после отключения индикатора.

Функция самоочистки:

Важно: рекомендуется проводить самоочистку утюга раз в месяц или чаще, в зависимости от интенсивности использования.

1. Заполните емкость водой наполовину.
2. Поставьте утюг в вертикальное положение.
3. Установите регулятор температуры в максимальное положение.
4. Подключите утюг к сети питания.
5. Дождитесь полного нагрева утюга. Индикатор должен погаснуть.
6. Отключите утюг от сети.
7. Держите утюг горизонтально над раковиной.
8. Поверните рычажок подачи пара в направлении влево и удерживайте его. Кипящая вода и пар будут поступать через отверстия в нагревательном элементе утюга.
9. Двигайте утюг вперед и назад. Продолжайте удерживать рычажок до тех пор, пока емкость не станет пустой.
10. Отпустите рычажок.
11. Подключите утюг к сети питания.

12. Установите регулятор температуры в максимальное положение, дождитесь отключения индикатора. Остатки воды внутри емкости испарятся и выйдут через отверстия.
13. Отключите утюг от сети.

После каждого использования:

- 1) Выключите утюг и отключите его от сети.
- 2) Опустошите емкость для воды сразу после использования. Не оставляйте воду в емкости.
- 3) Дождитесь полного остывания утюга.
- 4) Поместите утюг в безопасное место в вертикальном положении.

Внешняя поверхность утюга:

После того, как утюг остынет, Вы можете протереть его поверхность влажной тканью.

При необходимости используйте мягкое моющее средство.

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АГРЕССИВНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА.

Нагревательный элемент:

Для удаления загрязнений с нагревательного элемента утюга используйте влажную ткань.

Во избежание царапин, никогда не используйте железные щетки для очищения утюга.

Не располагайте утюг на грубых поверхностях. Самый лучший способ для удаления пригоревших частиц синтетической одежды – проглаживание в течение нескольких минут старой хлопковой ткани.

Технические характеристики

- Напряжение сети: 220-240 В.
- Мощность: 1200 Вт.
- Длина провода: 1.8 м.
- Функция самоочистки.
- Подошва из нержавеющей стали.

Дополнительная информация

Изготовитель: Нинбо Шуайвэй Электрик Эпплайнс Ко., Лтд.
Восточная промзона (Лучэн), Чжоуцзян, г. Цыси, Нинбо, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Адрес в интернете:

www.dexp.club



Товар изготовлен (дд.мм.гггг): _____

v.4

www.dexp.club