

**DEXP**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

# Мультимедиа плеер

## DEXP MZ-1824B

***Уважаемый покупатель!***

*Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXP. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.*


Данное устройство предназначено для хранения, организации и воспроизведения музыкальных/мультимедийных файлов, сохранённых в цифровом виде, на собственную память или карту памяти (если поддерживается).

## Рекомендации по использованию литий содержащей аккумуляторной батареи (Li-pol/Li-ion)

*Уважаемый пользователь! Обращаем Ваше внимание, что приобретённое Вами устройство использует в своём составе аккумулятор на основе лития в качестве источника питания. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с нижеуказанной информацией. Она поможет Вам продлить срок службы вашего аккумулятора и предотвратить нежелательные последствия при его эксплуатации.*

### 1. Естественный износ АКБ.

При длительном хранении и использовании устройства, аккумулятор (далее по тексту – «АКБ») имеет свойство терять заряд и ёмкость. В период использования устройства, можно ожидать, что после 300 циклов заряда-разряда (примерно год использования устройства), ёмкость АКБ может снизиться до 80 % от номинальной. Ёмкость АКБ после 400 заряд-разрядных циклов может снизиться до 60 % от номинальной ёмкости. Частичное снижение ёмкости в указанных пределах и временных периодах - это естественный износ АКБ, который не является дефектом.

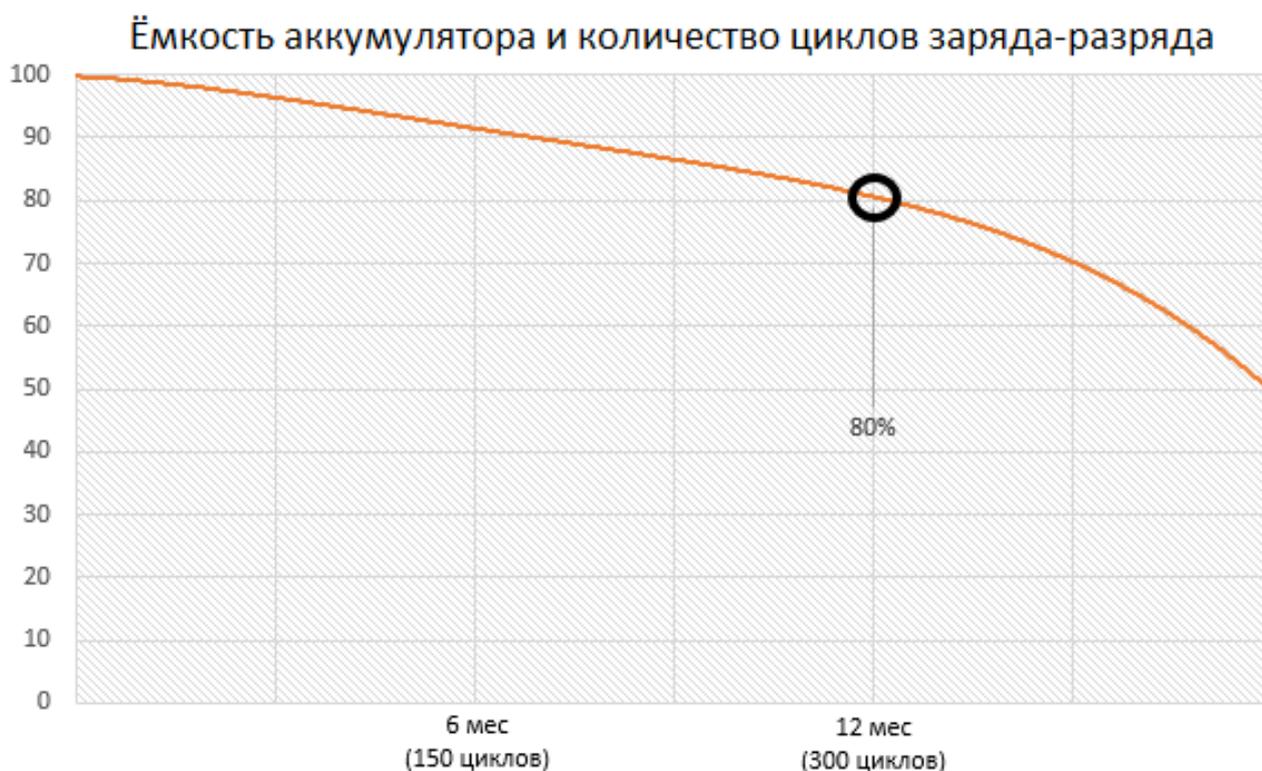

АКБ теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд составляет около 5 % в месяц. АКБ по своему строению недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда от «оптимального» (с точки зрения сохранности), который принято считать равным 40 %. Другими словами, если АКБ не используется, то имеет смысл держать заряд на уровне 40-50 %.

## **2. Используйте только оригинальное зарядное устройство.**

Способность заряда-разряда аккумуляторной батареи управляется встроенным в неё контроллером. Крайне противопоказаны принудительные режимы «быстрой зарядки» во внешних зарядных устройствах, не входящих в состав оригинального комплекта, т. к. токи заряда и разряда ограничены.

У АКБ отсутствует так называемый «эффект памяти». Начинать разряжать/заряжать АКБ можно с любого уровня заряда. В большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда-разряда - контроллер может не позволить заряжать АКБ, если, например, заряд уже более 90 %. Также он не позволит полностью разрядить АКБ, препятствуя выходу из строя её элементов (из-за эффекта «глубокого разряда»).

Если АКБ находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит необратимый процесс потери ёмкости в её элементах, следствием чего является выход из строя самой АКБ. Если АКБ устройства была разряжена и некоторое время не использовалась, то перед возобновлением эксплуатации устройства необходимо оставить его подключенным к ЗУ приблизительно на 1-2 часа.

## **3. Соблюдайте температурный режим.**

АКБ должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °С до +35 °С. АКБ плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 50 °С) и очень низких (ниже -30 °С) температурах окружающей среды. Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей, а также не оставляйте его в непосредственной близости от источников тепла, например, электрообогревателей.

## **4. Не разбирайте, не сжигайте, не используйте АКБ со следами повреждений.**

Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать АКБ и заряжать их элементы, это должны делать квалифицированные специалисты. Прокол или смятие элементов может привести ко внутреннему короткому замыканию, с последующим возгоранием и взрывом. При разгерметизации корпуса АКБ, внутрь элемента может попасть вода или сконденсироваться атмосферная влага, что может привести к реакции с выделением водорода и возгоранию. Поврежденные АКБ выделяют вредные для здоровья человека вещества.

В случае, если АКБ перестала работать в штатном режиме, по той или иной причине деформировалась (вздулась, втянулась и т.п.), следует незамедлительно обратиться в авторизованный сервисный центр.

**ВНИМАНИЕ:** время работы АКБ зависит от многих факторов (яркость LCD дисплея и т.д.); действительное время работы может не совпадать с указанным. АКБ допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены (условия ограниченной гарантии на АКБ смотрите в гарантийном талоне). Время работы АКБ зависит от режима использования и настроек.


## Функции

- Поддержка формата видео AVI;
- Поддержка формата JPG;
- Поддержка форматов MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, M4;
- Поддержка обновления ПО;
- Функция FM радио, автоматический, ручной поиск и сохранение станций;
- Поддержка USB-накопителей;
- Функция аудиозаписи и встроенного FM радио;
- Режимы эквалайзера: *Стандартный, рок, поп, классика, бас, джаз.*
- Режим повтора: *Без повтора, повтор файла, папка один раз, повтор папки, все один раз, повтор всех, интро;*
- Настройки автовыключения: *Настройка времени автоматического выключения плеера.*

## Меры предосторожности

1. Не используйте плеер в условиях экстремальных температур, в пыльных, влажных условиях.
2. Не роняйте плеер в рабочем состоянии.
3. Избегайте долгого хранения устройства с низким зарядом батареи. Зарядите плеер в следующих случаях:
  - A) Индикатор питания отображается на дисплее при отсутствии питания.
  - B) Система автоматически выключается и перезагружается через некоторое время после выключения.
  - C) Кнопки управления не отвечают.
4. Первые два цикла использования следует заряжать аккумулятор в течение 12 часов после полного разряда, для того чтобы обеспечить его максимальную работоспособность.
5. При форматировании или загрузке данных не отключайте плеер, иначе могут возникнуть ошибки.
6. Когда плеер используется как переносной жесткий диск, соблюдайте правила корректного сохранения и извлечения файлов. В случае некорректного использования производитель и продавец не несут ответственность за утрату файлов. Чтобы избежать утери, рекомендуется регулярно выполнять резервное копирование важных данных.
7. При подключении устройства к ПК через USB порт, плеер будет заряжаться вне зависимости от того, включен он или нет.
8. Не разбирайте устройство самостоятельно. При обнаружении любых сбоев в работе, рекомендуется немедленно отключить устройство и обратиться в сервисный центр.

## Внешний вид и назначение кнопок

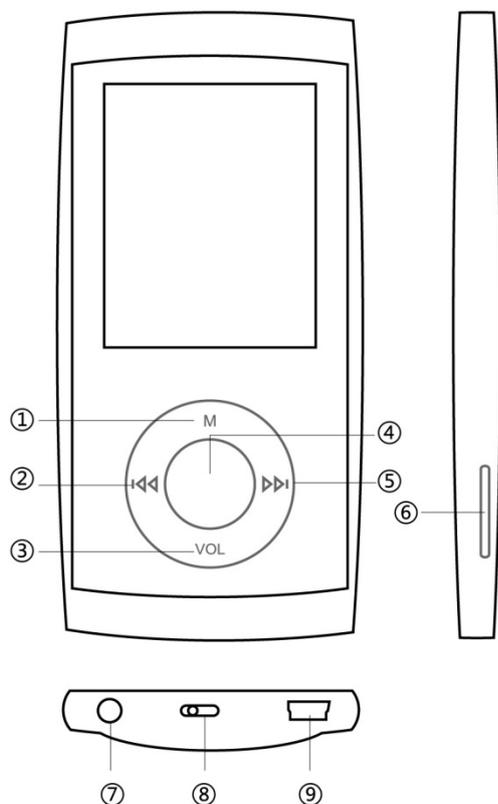

1. Меню.
2. Предыдущий трек.
3. Громкость звука.
4. Воспроизвести/ Стоп.
5. Следующий трек.
6. TF порт.
7. Наушники.
8. ВКЛ. / ВЫКЛ.
9. Разъём USB.

## Индикатор заряда

Отображает текущее состояние аккумулятора:

 Когда аккумулятор разряжен, на дисплее отображается пустой индикатор.

 Когда аккумулятор заряжен, на дисплее отображается индикатор с заполненными делениями.

### • Меню

Быстрое нажатие на кнопку «M» переводит в меню, долгое нажатие на кнопку «M» возвращает в главное меню.

## Основные действия

### • Включение / Выключение

Нажмите кнопку «ON», для включения, для выключения плеера зажмите кнопку . Если вы не собираетесь использовать плеер в течение долго времени, нажмите кнопку «OFF», чтобы выключить его.

### • **Воспроизведение / Пауза**

Во время проигрывания музыки нажмите на кнопку  , чтобы поставить на паузу/возобновить воспроизведение.

### • **Звук**

Нажмите кнопку «VOL», затем кнопку «▶» для увеличения звука или «◀» для уменьшения звука. Зажмите кнопку, чтобы продолжить увеличение/уменьшение звука.

### • **Запись**

Выберите режим записи, нажмите на кнопку «M» для включения звукозаписи, с помощью кнопки  можно запустить/поставить на паузу запись. Зажмите кнопку «M» для завершения, сохранения и выхода из режима записи.

### • **Использование кнопок**

Два основных способа использования кнопок:

Быстрое нажатие: быстро нажмите и отпустите кнопку.

Долгое нажатие: зажмите кнопку на две секунды, затем отпустите.

## **Функции**

### • **Скорость воспроизведения**

Во время проигрывания музыки можно настроить скорость воспроизведения, уровень громкости остается без изменения.

1. В режиме проигрывания музыки нажмите кнопку «M» для входа в подменю.
2. Нажмите «▶» или «◀», чтобы выбрать опцию «Скорость воспроизведения».



После изменения настройки скорости сохраняются до выключения, перезагрузки или нового изменения настроек скорости.

### • **Просмотр файлов**

В режиме просмотра можно удалять файлы:

1. Нажмите кнопку «VOL» в меню «удаление файлов».
2. Нажмите кнопку «◀ / ▶» для выбора опции «Да».
3. Нажмите кнопку  , чтобы подтвердить удаление.



Если вы хотите подключиться к компьютеру, чтобы удалить файлы, убедитесь в безопасности системного диска во избежание повреждения данных.

### • **Воспроизведение видео**

1. Нажмите кнопку «M», чтобы открыть список видео файлов для воспроизведения. Нажимайте кнопки «◀» или «▶» для выбора необходимого файла, затем нажмите кнопку  , чтобы воспроизвести или поставить видео на паузу.
3. Зажмите кнопку «◀» или «▶» для быстрой перемотки назад или вперед. Быстро нажмите кнопку регулировки звука «VOL», а затем кнопки «◀ / ▶», чтобы уменьшить / увеличить звук.
4. Нажмите кнопку «M», чтобы вернуться к списку воспроизведения, нажмите кнопку «◀» или «▶», чтобы выбрать файл для удаления, затем нажмите кнопку «VOL» всплывет надпись «Удалить файл» с помощью кнопок «◀» или «▶» выберите «да» или «нет», нажмите «M», чтобы подтвердить выбор. Для возврата в главное меню зажмите кнопку «M».

## ● **FM радио**

1. Нажмите кнопку «**M**» для выбора режима радио: поиск вручную, закладки, автоматический поиск.
2. Для перехода в подменю FM радио нажмите кнопку «**M**». С помощью кнопок «**◀**» или «**▶**» выберите опцию «Сохранить станцию».
3. Нажмите кнопку «**M**» для сохранения текущего канала.
4. Удаление радиостанции: Для входа в меню радио нажмите «**M**», затем нажмите кнопку «**VOL**» появится меню «Удаление фалов», с помощью кнопок «**◀**» или «**▶**» выберите опцию «Удалить радиостанцию», нажмите «**M**», чтобы подтвердить удаление.

## ● **Просмотр изображений**

1. В главном меню нажимайте кнопки «**◀**» / «**▶**», чтобы выбрать «Фото».
2. Нажмите «**M**», чтобы открыть список изображений.
3. Если на устройстве нет изображений, то на дисплее отобразится пустой лист.
4. Для удаления изображения:  
Нажмите «**M**» для входа в меню удаления файлов, затем кнопку «**VOL**», чтобы удалить, и кнопку еще раз «**M**» для подтверждения.

## ● **Электронная книга / Текст**

1. Нажмите «**M**», чтобы открыть список электронных книг.
2. С помощью кнопок «**◀**» или «**▶**» листайте страницы вперед и назад.
3. Для возврата в меню нажмите кнопку «**M**», для выбора книги нажмите кнопку «**◀**» или «**▶**», затем кнопку «**VOL**», чтобы удалить файл, подтвердите действие нажатием на кнопку «**M**». Зажмите кнопку «**M**» для возврата в главное меню.

## ● **Запись**

1. Выберите режим звукозаписи, нажмите на кнопку «**M**», чтобы включить звукозапись, быстрое нажатие на кнопку **▶ ||** запустить/поставить на паузу запись. Зажмите кнопку «**M**» для завершения, сохранения и выхода из режима.
2. Для воспроизведения записанного файла необходимо перейти в меню музыка или с помощью менеджера файлов войти в папку «VOICE», для выбора файла нажмите «**◀**» и «**▶**» и кнопку «**M**» для воспроизведения.



Если недостаточно места в памяти устройства для сохранения записанного файла, на экране отобразится сообщение «Недостаточно места». Удалите файлы, чтобы освободить память.



Если количество сохраненных записанных файлов в папке достигло максимума, на экране отобразится сообщение «Папка заполнена». Удалите часть файлов, чтобы освободить место.



Во время записи файла кнопки button «**◀ / ▶**» и «**VOL**» не функционируют.

## ● **Менеджер файлов**

1. Нажмите кнопку «**M**», чтобы открыть менеджер файлов.
2. С помощью кнопок «**◀**» / «**▶**» выберите файл, который вы хотите просмотреть или удалить, нажмите кнопку «**M**» для просмотра файла, нажмите кнопку «**VOL**» всплывет надпись «Удалить файл» с помощью кнопок «**◀**» или «**▶**» выберете «Ок» или «отмена», для подтверждения действия снова нажмите «**M**». Для возврата

в главное меню зажмите кнопку «М» или быстро нажмите кнопку ► II.

### • Игры

1. Нажмите «М», чтобы открыть игру.
2. Для запуска игры нажмите кнопку «М».
4. Кнопки «◀ / ▶» для движения влево и вправо, кнопки «М» и «VOL» для движения вверх и вниз соответственно.
5. Чтобы поставить игру на паузу, нажмите ► II. Для выхода в основное меню зажмите кнопку «М».

### Опции

1. Нажмите кнопку «М», чтобы открыть меню опций.
2. С помощью кнопок «◀» / «▶» выберите опции, нажмите «М», чтобы открыть настройку, установите опцию, используя «◀» / «▶», нажмите кнопку «М» еще раз, чтобы подтвердить текущие настройки и выйти из текущего меню.
3. Нажмите кнопку ► II, чтобы вернуться в меню на уровень выше, или зажмите кнопку «М» для возврата в главное меню.

### • Меню системных настроек

Настройки воспроизведения	Повтор Режим воспроизведения Эквалайзер
Диктофон	Настройка качества записи
Настройки записи	Время слайд-шоу
FM радио	Выбор диапазона
Настройка изображения	Время слайд-шоу
Дисплей	Время подсветки Настройка яркости Режим дисплея
Автовыключение	Настройка времени автоматического выключения
Язык	Выбор языка
Система	Информация об устройстве Обновление ПО Сброс настроек

## Специальные настройки

### ● Настройка повтора

1. В меню музыка или диктофон вы можете установить режим повтора, нажмите кнопку «М» для входа в меню «Повтор», нажмите кнопку «М» еще раз, чтобы подтвердить выбор следующих опций: *Без повтора, повтор файла, папка один раз, повтор папки, все один раз, повтор всех, интро.*

Без повтора	Проигрывается вся музыка, затем воспроизведение останавливается
Повтор файла	Повтор одного файла
Папка один раз	Все песни в папке проигрываются один раз
Повтор папки	Все песни в папке повторяются
Все один раз	Все песни повторяются один раз
Повтор всех	Все песни повторяются
Интро	Пробное прослушивание

### 1. Настройки воспроизведения

Нажмите «М», чтобы войти в меню настройки воспроизведения, вы можете выбрать воспроизведение по порядку или случайно, подтвердите выбор кнопкой «М».

### 2. Эквалайзер

Нажмите «М», для входа в меню эквалайзера, системой предусмотрены следующие режимы: стандартный, рок, поп, классика, бас, джаз. Кнопками «▶» или «◀» выберите режим и нажмите «М» для подтверждения.

### 3. Настройки записи

Установите качество записи, вы можете выбрать высокое или нормальное качество.

### 4. Настройки текста

Настройте время слайд-шоу, вы можете выбрать 2с, 4с, 6с, 8с, 10с.

### 4. FM радио

Выберите прослушиваемый диапазон из доступных: Китай, Европа, Япония, США.

### 5. Настройки изображения

Настройте время слайд-шоу, вы можете выбрать 2с, 4с, 6с, 8с, 10с

### 6. Настройки дисплея

Подсветка, Яркость, Режим дисплея.

### 7. Автовыключение

Установите время автовыключения.

### 8. Язык

Выбор языка меню

### 9. Системные настройки

Информация об устройстве, обновление ПО, сброс настроек.

## Режим USB-накопителя



Устройство оснащено портом USB 2.0, и поддерживает операционные системы от Windows98 и выше (без необходимости установки драйвера), после подключения к ПК, устройство находится в режиме онлайн.

### 1. Режим зарядки

Если аккумулятор разряжен, на дисплее появится соответствующее сообщение, и плеер автоматически выключится. Зарядите аккумулятор с помощью зарядного устройства, в процессе зарядки индикатор мигает, после того как аккумулятор заряжен, отображается заполненный индикатор.

### 2. Использование карты памяти microSD:

При подключении плеера к компьютеру, вы найдете два съемных диска, один из них – это встроенная память плеера, второй – это карта microSD. Если карта не установлена, вы не сможете открыть второй диск. Максимальный поддерживаемый объем карты - 16 Гб.

### 3. Подключение, извлечение карты microSD:

Вставьте карту памяти лицевой стороной вверх в разъем плеера. Плеер сможет воспроизводить файлы с карты.

Извлечение: слегка нажмите на карту, она выдвинется из разъема. Извлеките ее.

## Технические характеристики

- Экран: 1.8" TFT.
- Flash-память: 4 Гб.
- Батарея: li-pol, 240 мАч (до 15 часов воспр-я аудио).
- Форматы записи: WAV, АСТ.
- Поддерживаемые аудиоформаты: MP3, WMA, OGG, WMV, ASF, WAV.
- Поддерживаемые видеоформаты: AMV, AVI.
- FM-радио: частотный диапазон 76 МГц – 96 МГц / 87 МГц – 108 МГц.
- Рабочая температура: -5°C ~ 40°C.

## **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.

По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



### **Дополнительная информация**

**Изготовитель:** М-Уан Продактс, Лтд.

5 эт., корп. С, промпарк Хуафэн, Сисян, Баоань, г. Шэньчжэнь, Китай.

**Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Агат»,  
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет  
Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Сертификат соответствия № TC RU C-CN.АЛ16.В.18962.

Срок действия с 07.12.2016 по 06.12.2017 включительно.

Орган по сертификации: общество с ограниченной ответственностью «Гарант Плюс».

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Адрес в интернете:

[www.dexp.club](http://www.dexp.club)

Товар изготовлен (дд.мм.гггг): \_\_\_\_\_

v.1

[www.dexp.club](http://www.dexp.club)