


ДЕХР

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию устройства и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании устройства.

Схема устройства

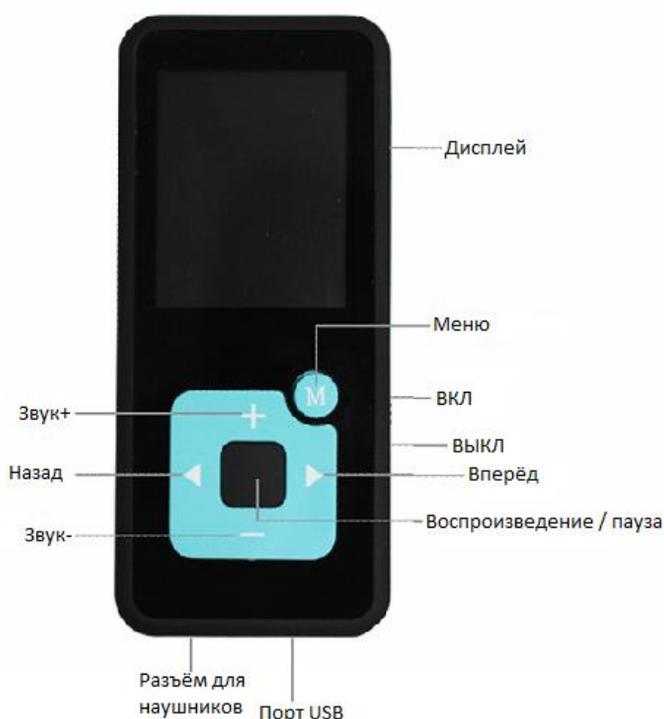

Включение / выключение

- Нажмите кнопку «ON» для включения, «OFF» для выключения.
- Если кнопка включения питания в положении «ON», зажмите кнопку «Воспроизведение/пауза».

Вход в подменю

Нажмите на кнопку «Меню» чтобы войти в подменю, если вы хотите выбрать следующее подменю, то нажмите ► для выбора следующего подменю, нажмите ◀ для последнего подменю.

Музыка

- Нажмите кнопку «Меню» и выберите подменю «Музыка».
- Нажмите кнопку «Воспроизведение/пауза» для начала воспроизведения музыки.
- Нажмите ◀/► для выбора предыдущей/следующей песни.
- Во время воспроизведения нажмите кнопку «Меню» для входа в интерфейс поднастроек.
- Нажмите ◀/► для выбора подходящей опции и кнопку «Меню» для подтверждения.

Для удаления композиции, поставьте воспроизведение на паузу и нажмите кнопку «Меню».

Видео

- Нажмите кнопку «Меню», затем кнопкой ► выберите подменю «Видео».
- Нажмите кнопку «Воспроизведение/пауза» для запуска воспроизведения видео.
- Нажмите ◀/► для выбора предыдущего/следующего видео.
- Для удаления видео, поставьте воспроизведение на паузу и нажмите кнопку «Меню».

Запись

- Нажмите кнопку «Меню», затем кнопкой выберите подменю «Запись».
- Для начала записи нажмите кнопку «Воспроизведение/запись». Для остановки записи нажмите эту кнопку ещё раз.
- Для сохранения записи нажмите кнопку «Меню».

Воспроизведение

- Войдите в главное меню и нажмите ► для того чтобы выбрать режим «Воспроизведения», затем нажмите кнопку «Воспроизведение/запись».
- Нажмите кнопку ► для следующей записи, нажмите кнопку ◀ для предыдущей записи.
- В режиме записи, нажмите кнопку «Меню» для входа в интерфейс.
- Нажмите на кнопки ◀/► для выбора соответствующей опции, для подтверждения нажмите кнопку «Меню».
- Поставьте музыку на паузу, нажмите «Меню» для удаления опции.

FM радио

- Войдите в главное меню, нажмите кнопку ► для выбора режима «Запись», затем нажмите «Меню» для подтверждения.
- Автоматический поиск. Нажмите «Меню» для входа в интерфейс, нажмите ◀/► для выбора необходимой опции, нажмите «Меню» для подтверждения выбора.
- Ручная настройка. Нажмите ► для понижения диапазона частот на 0.1 МГц, нажмите ◀ для повышения на 0.1 МГц.
- Сохранение текущего канала: нажмите кнопку «Меню» для входа в подменю FM радио, выберите «Сохранить канал» и нажмите снова кнопку «Меню» для сохранения канала.
- Прослушивание сохраненного канала: нажмите кнопку «Play» для выбора сохраненного канала.

Фотографии

Эта функция доступна для форматов JPEG, JPG, BMP.

- В главном меню нажмите ◀/► для входа в режим «Фото», затем нажмите «Меню» для подтверждения.
- Нажмите ◀/► для выбора нужной фотографии, затем нажмите

Настройки

Войдите в «настройки». Нажмите ◀/► для выбора необходимой опции, затем нажмите «Меню» для подтверждения.

Установка даты и времени.

- Войдите в раздел установки даты и времени.
- Вы можете настроить дату и время с помощью кнопок Звук +/- . После настройки даты и времени, нажмите кнопку «Меню» для подтверждения изменений.

Электронная книга

- В главном меню нажмите ◀/▶ для входа в режим чтения электронных книг.
- Нажмите «Меню» для входа в соответствующее подменю. Нажмите ◀/▶ для выбора необходимого документа, затем нажмите «Play» чтобы открыть его.

Игры

- Войдите в главное меню и нажмите ◀/▶.
- Нажмите «Меню» для входа, с помощью кнопок ◀/▶ выберете нужную игру.
- Используйте кнопки Звук +/-, ◀/▶ для перемещения вверх /вниз, влево/направо.
- Для выхода из игры нажмите на кнопку «Меню».

Технические характеристики

Подключение к ПК	U
Память	8 Гб
Время работы батареи	Около 4 часов
Поддерживаемые форматы музыки	MP3, WMA
Поддерживаемый формат видео	AMV
Поддержка карт TF	есть
Поддержка динамика	есть
Рабочая температура	От -5 до 40 градусов Цельсия.
Языки	Китайский, английский, японский, корейский, итальянский, испанский, французский, немецкий и т.д.
Поддерживаемые системы	Windows98/ME/XP/Vista/Linux6.2/Mac OS X

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами.



Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

Дополнительная информация

Производитель: КьюПиЭс Электроникс Ко., ЛТД.,
64е здание, 4й этаж, Промышленная зона Баотянь, 2-е шоссе
Цяньцзинь, Сисян, р-н Баоань, Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай

Импортер: ООО «Агат»,
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет
Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный
Государственным органом по Сертификации.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться
изменениям без предварительного уведомления.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от
представленного в данном руководстве.

Адрес в интернете: www.dexp.club

Товар изготовлен: _____

www.dexp.club