

MP3 – плеер DEXP T6

Руководство пользователя

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

MP3/MP4 – плеер – это изделие, предназначенное для хранения, организации и воспроизведения музыкальных/мультимедийных файлов, сохранённых в цифровом виде, на собственную встроенную память или карту памяти (если поддерживается).

Рекомендации по работе с литий содержащей аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

1. Используйте только оригинальное зарядное устройство.

Способность заряда/разряда аккумуляторной батареи (далее по тексту – «аккумуляторная батарея») управляется встроенным в неё контроллером. Крайне противопоказаны принудительные режимы "быстрой зарядки" во внешних зарядных устройствах для аккумуляторных батарей, т. к. токи заряда и разряда ограничены.

У аккумуляторных батарей отсутствует так называемый "эффект памяти". Начинать разряжать/заряжать аккумуляторную батарею можно с любого уровня заряда. В большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда/разряда - контроллер может не позволить заряжать аккумуляторную батарею, если, например, заряд уже более 90%. Также он не позволит полностью разрядить аккумуляторную батарею, препятствуя выходу из строя её элементов. Даже если работа устройства (ноутбук, планшетный ПК, смартфон и т. д.) осуществляется посредством электрической сети - хотя бы раз в месяц, аккумуляторная батарея должна проходить полный цикл заряда/разряда (до появления сообщения о низком заряде). Нельзя доводить аккумуляторную батарею до полной разрядки. Аккумуляторная батарея быстро деградирует при длительном хранении в разряженном состоянии. Если это всё-таки произошло, сразу же установите её на зарядку.

Аккумуляторная батарея теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд составляет около 5% в месяц. Аккумуляторные батареи по своему строению недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда от "оптимального" (с точки зрения сохранности), который принято считать равным 40%. Другими словами, если аккумуляторная батарея не используется, то имеет смысл держать заряд на уровне 40-50%.

Если аккумуляторная батарея находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит необратимый процесс потери ёмкости в её элементах, следствием чего является выход из строя самой аккумуляторной батареи.

2. Соблюдайте температурный режим.

Аккумуляторные батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C. Аккумуляторные батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять аккумуляторную батарею под прямыми солнечными лучами.

3. Не разбирать, не сжигать, не использовать аккумуляторные батареи со следами повреждений.

Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать аккумуляторные батареи и заряжать их элементы. В случае необходимости обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Прокол или смятие элементов может привести к внутреннему короткому замыканию с последующим возгоранием и взрывом. Расплавление лития от высокой температуры может также привести к взрыву. При разгерметизации внутри элемента может попасть вода или сконденсироваться атмосферная влага, что может привести к реакции с выделением водорода и возгоранию.

Посмотреть текущее состояние аккумуляторной батареи можно, например, на её индикаторе состояния, который есть практически в каждом устройстве (можно уточнить его местонахождение и принцип работы при покупке). Будьте осторожны: поврежденные аккумуляторные батареи могут выделять вредные вещества.

Если аккумуляторная батарея сменная (съёмная), при обнаружении проблем с её работоспособностью следует обратиться в сервисный центр.

Если аккумуляторная батарея несъёмная (является неотъемлемой частью устройства), гарантийный срок на неё равен гарантийному сроку на само устройство. Необходимо также обратиться в авторизованный сервисный центр.

Чем раньше Вы отдадите неисправную аккумуляторную батарею в ремонт, тем больше вероятность, что она может быть восстановлена с наименьшими затратами.

ВНИМАНИЕ: Время работы аккумуляторной батареи зависит от многих факторов (яркость дисплея, громкость и продолжительность воспроизведения и т.д.); действительное время работы может не совпадать с указанным. Аккумуляторная батарея допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены (Условия ограниченной гарантии на аккумуляторную батарею смотрите в гарантийном талоне). Время работы аккумуляторной батареи зависит от режима использования и настроек.


Основные особенности

- OLED экран 1".
- Встроенная память: 8 Гб.
- Ёмкость батареи: 80 мАч.
- Поддержка MP3, WMA, FLAC, APE.

Меры предосторожности

- Не размещайте устройство вблизи открытого огня.
- Не размещайте устройство вблизи ёмкостей с водой, водоёмов и т.д.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, экстремальных температур.
- Не пользуйтесь устройством мокрыми руками.
- Для чистки устройства не используйте жидкие средства или воду.
- Не допускайте полной блокировки отверстий устройства.
- Не помещайте посторонние предметы в отверстия устройства.
- Не пытайтесь разбирать и как-либо воздействовать на внутренние составляющие устройства. Любое обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами.
- Не давайте элементы упаковки детям.
- Перед началом использования устройства внимательно прочитайте данное руководство.
- Не допускается использование устройства детьми без контроля взрослых.
- Устройство предназначено исключительно для домашнего, личного пользования.
- Оберегайте устройство от брызг и любого воздействия жидкостей.

Внешний вид

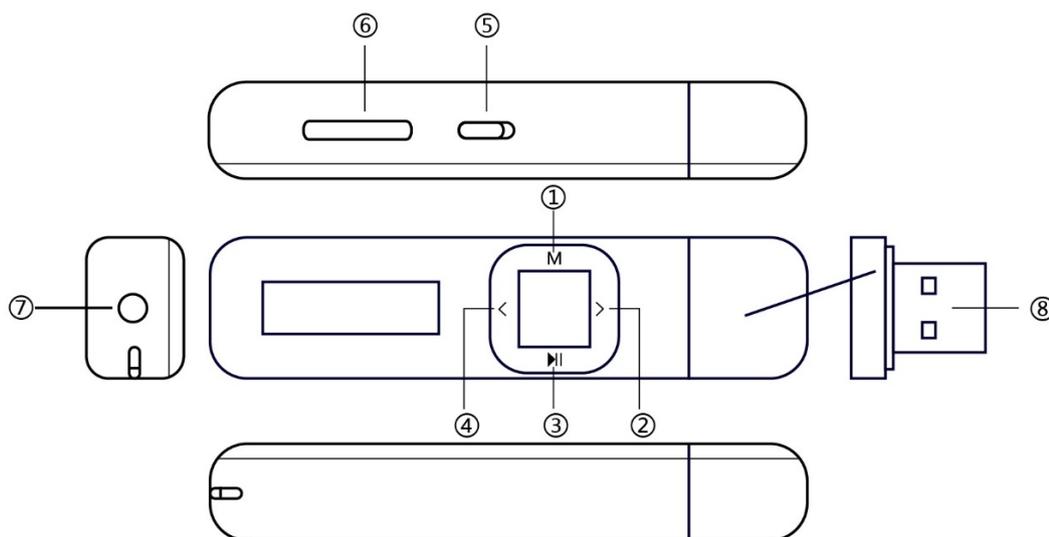

1. Меню. 2. Следующ.трек. 3. Воспр./Пауза. 4.Предыд.трек. 5. Вкл./Выкл. 6. Громкость +/- 7. Разъём для наушников. 8. USB-коннектор.

Управление

● Включение и выключение

Используйте выключатель (№ 5 на схеме).

● Основные функции

Воспроизведение и управление воспроизведением осуществляются с помощью клавиш ◀/▶ и ▶||. Нажмите M для выхода в меню.

Музыка

Выберите «Музыка» в основном меню с помощью клавиш ◀/▶, затем нажмите ▶|| для выбора.

Воспр./Пауза: нажмите ▶|| для воспроизведения или паузы.

Пред./След. : нажмите ◀ или ▶ для перехода к следующей или предыдущей песне.

Перемотка: нажмите и удерживайте ◀ или ▶ для перемотки назад или вперед.

Громкость: нажмите +/- на регуляторе громкости (№ 6 на схеме) для увеличения / уменьшения громкости.

Повторение: Нажмите + на регуляторе громкости и удерживайте для выбора начала интервала, затем еще раз нажмите на + на регуляторе громкости и удерживайте для выбора конца интервала. Нажмите на кнопку + на регуляторе громкости еще раз для отмены повтора.

Отображение текста: Для того, чтобы включить отображение текста, название файла должно совпадать с названием песни и находиться в одной папке.

Радио

Выберите «Радио» в основном меню с помощью клавиш ◀/▶, затем нажмите ▶|| для выбора. Нажмите ◀/▶ для выбора радиостанции.

Текст

Выберите «Текст» в основном меню с помощью клавиш ◀/▶, затем нажмите ▶|| для выбора. Выберите книгу с помощью клавиш ◀/▶ и перелистывайте страницы. Нажмите ▶|| для установки закладки.

Файлы

Выберите «Файлы» в основном меню с помощью клавиш ◀/▶, затем нажмите ▶|| для выбора.

Шагомер

Выберите «Шагомер» в основном меню с помощью клавиш ◀/▶, затем нажмите ▶|| для выбора. Нажмите ▶|| для включения. Нажмите и удерживайте ◀/▶ для выбора режима отображения. Используйте +/- для включения секундомера.

Результаты

Выберите «Результаты» в основном меню с помощью клавиш ◀/▶, затем нажмите ▶|| для выбора результата, который хотите просмотреть.

Опции

Выберите «Опции» в основном меню с помощью клавиш ◀/▶, затем нажмите ▶|| для выбора.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Оберегайте устройство от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.



Дополнительная информация

Производитель: КьюПиЭс Электроникс Ко., Лтд.

4-й этаж, 64-е здание, промзона Баотянь, Сисян, р-н Баоань, Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Агат»,

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

Гарантийные обязательства:

Производитель устанавливает срок гарантии 1 год на это изделие и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах, сборке и гарантирует бесперебойную работу в течении всего гарантийного срока. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования составляет 2 года, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Товар изготовлен: _____