

**DEXP**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**X-115L**

## **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXP. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

## **Меры предосторожности**

Не используйте плеер в слишком горячей, холодной, пыльной и влажной окружающей среде.

Не роняйте устройство и не ударяйте по нему, избегайте сильного давления на экран, иначе он может сломаться и изображение будет искажено. Пользователи несут ответственность за некорректную работу плеера в результате падений или ударов. Время работы батареи зависит от способа использования и окружающей среды.

Пожалуйста, заряжайте батарею в следующих случаях: А) низкий индикатор уровня заряда батареи; В) устройство автоматически выключается сразу после включения; С) устройство не реагирует на нажатие кнопок.

Этот плеер не может быть использован как трансмиттер.

Компания не несёт ответственности за информацию, потерянную в результате сбоя в работе устройства, после ремонта или в других случаях. Используйте устройство в соответствии с руководством и делайте резервную копию важной информации. Если у вас возникнут вопросы на предмет работы плеера, обращайтесь к продавцам. Не пытайтесь разбирать устройство, иначе гарантийное обслуживание не будет распространяться на него, компания не несёт ответственности за это. Устройства с различным программным обеспечением и драйверами могут отличаться по производительности и функционально.

## **Основные особенности**

LCD дисплей 1.1 дюйма

Разъем USB 2.0

Функция записи

Функция FM Радио


Поддержка нескольких языков

Режимы EQ: Рок, Классика, Джаз, Рок, Мягко, Поп.

Подключение без драйвера

Встроенная литий-полимерная аккумуляторная батарея

## Схема устройства

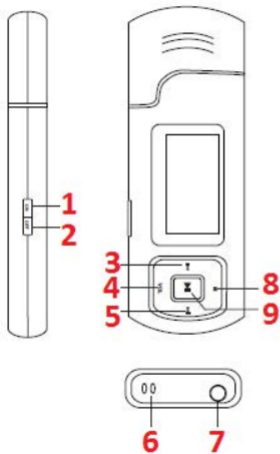

1. Громкость +
2. Громкость -
3. Пред. трек
4. Громкость/запись
5. След. трек
6. Микрофон
7. Разъем для наушников
8. Стоп/Меню
9. Воспр./Пауза

## **Режим воспроизведения**

1. Нажмите М для того, чтобы зайти в интерфейс воспроизведения, нажмите “▶ ||” для воспроизведения музыки.
2. Выберите музыку: нажмите “-◀/▶+” для выбора предыдущей/следующей песни.
3. Регулировка громкости: сначала нажмите “R/V”, а затем нажимайте “-◀/▶+” для регулировки.
4. Нажмите М, чтобы перейти к под-меню, где вы сможете выбрать различные параметры для настройки. Навигация осуществляется с помощью “-◀/▶+”, для подтверждения изменений нажмите М.
5. Во время воспроизведения, нажмите М для отображения соответствующего текста песни.
6. Для быстрой перемотки, нажмите и удерживайте “-◀/▶+”.
7. Остановите воспроизведение, нажмите и удерживайте М для перехода в основное меню, вы сможете выбрать различные режимы: запись, просмотр е-текста и так далее.

### **Режим записи**

1. Нажмите «М» и перейдите в режим записи.
2. Нажмите “▶ ||”, чтобы начать или приостановить запись.
3. Удерживайте М для того чтобы сохранить файл.

### **Режим воспроизведения звукозаписей**

1. Нажмите «М» и перейдите в режим воспроизведения звукозаписей.
2. Нажмите “-◀/▶+” для выбора файлов для воспроизведения
3. Нажмите “▶ ||” для того, чтобы начать или приостановить воспроизведение записанных файлов.
4. Нажмите М, чтобы перейти к выбору функций.

### **Режим радио**

1. Нажмите на кнопку М, чтобы перейти в режим радио.
  2. Нажмите на кнопку М, чтобы перейти к под-меню: сохранить, записать, удалить, удалить все, авто-поиск, выход.
  3. Нажмите на кнопку “-◀/▶+” для выбора под-меню. Затем нажмите М, чтобы подтвердить выбор.
- Важно: FM радио работает лишь тогда, когда вставлены наушники.

### **Е-книга**

1. Нажмите “-◀/▶+” для выбора текстового файла для отображения, нажмите “▶ ||”, чтобы перейти к чтению электронной книги.

2. Нажмите “-◀/▶+” чтобы перелистывать страницы.
3. Нажмите кнопку M, чтобы перейти к меню настроек, используйте “-◀/▶+” для навигации и нажмите M для подтверждения.

### **Режим настроек**

1. Нажмите M для перехода к режиму настроек
2. Время, Подсветка, Язык, Отключение, Контраст, Сетевой режим, Информация о памяти, Версия прошивки, Обновление ПО



## Возможные неполадки и их устранение

Если плеер не работает, следуйте нижеприведенным инструкциям перед тем, как обращаться в сервисный центр.

Проблема	Возможное решение
Плеер не работает	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Пожалуйста, проверьте заряд батареи</li><li>2. Проверьте правильность подключения наушников и попробуйте прибавить громкость</li><li>3. Проверьте, поддерживается ли формат, не повреждены ли аудио файлы.</li></ol>
Не удается передать данные	Проверьте правильность подключения USB кабеля

## Технические характеристики

Функция	Характеристики
Передача данных	USB 2.0
Поддерживаемые форматы	MP3 / WMA
Встроенная память	4 Гб
Температура работы	-5 °С~40°С
Аксессуары	Руководство по эксплуатации, наушники, USB кабель

Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

## **Дополнительная информация**

Изготовитель: КьюПиЭс Электроникс Ко., Лтд.  
4-й этаж, 64-е здание, промзона Баотянь, Сисян,  
р-н Баоань, Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Агат»,  
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет  
Владивостоку, 155, корп. №3.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя. Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.  
Товар прошёл обязательную сертификацию.

[www.dexp.club](http://www.dexp.club)