

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Магнитола DEXP Q150

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP».

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Портативная магнитола DEXP предназначена для воспроизведения музыки с различных носителей.

Меры предосторожности

1. Перед использованием устройства обязательно прочтите инструкцию по безопасности и эксплуатации.
2. Храните инструкцию по безопасности и эксплуатации для последующего использования.
3. Обращайте внимание на предупреждения на устройстве и придерживайтесь инструкции по эксплуатации.
4. Следуйте правилам использования устройства.
5. Устройство не должно использоваться рядом с водой, например, рядом с ваннами, раковинами, бассейнами, на мокрой поверхности и вблизи любых других источников влаги.
6. Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Не допускайте перекрывания вентиляционных отверстий, помещая изделие на кровать, диван, ковер или аналогичные поверхности. Не встраивайте устройство внутрь шкафов или другой закрытой мебели, которая может препятствовать потоку воздуха.
7. Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, радиаторов, электрообогревателей, духовок или других устройств, являющихся источниками тепла (в том числе и усилителей).
8. Устройство должно быть подключено к источнику напряжения, описанному в инструкции или указанному на устройстве.
9. Должны быть приняты меры предосторожности, чтобы средства заземления или обозначения полярности не были повреждены.
10. Шнуры питания должны быть проложены таким образом, чтобы на них нельзя было наступить, а также, чтобы их не проткнули предметы, положенные на них или установленные рядом. Обратите особое внимание, чтобы шнур питания не был где-то зажат, особенно около вилки, электрических розеток и места выхода шнура из аппарата.
11. Устройство должно очищаться только так, как указано производителем.
12. Наружная антенна должна находиться вдали от линий электропередач.
13. Если наружная антенна соединяется с приемником, убедитесь в правильном заземлении антенны, чтобы защитить устройство от перепадов напряжения и предотвратить накопление статического электричества.
14. В тех случаях, когда вы не собираетесь использовать устройство в течение длительного времени, отключите шнур питания от розетки.
15. Не допускайте попадания каких-либо предметов или жидкостей через отверстия внутрь корпуса устройства.
16. Необходимо обратиться в сервисный центр, в случае, если:
 - был поврежден шнур питания или вилка;
 - внутрь устройства попали какие-либо предметы или жидкость;
 - устройство подверглось воздействию воды;
 - устройство работает неправильно;

- устройство упало или был поврежден его корпус.
- 17. Не используйте прибор в слишком жарких, холодных, загрязненных или влажных местах.
- 18. Размещайте прибор на ровных и устойчивых поверхностях.
- 19. Не перекрывайте вентиляционные отверстия, размещая устройство в местах с плохой вентиляцией, накрывая его тканью, размещая на коврах.

В случае возникновения описанных выше неполадок следует немедленно прекратить использование устройства и отнести его в сервисный центр.

Данный продукт классифицируется как ЛАЗЕРНОЕ УСТРОЙСТВО КЛАССА 1. (Продукт содержит маломощное лазерное устройство).


Внимание: в случае открытия устройства с поврежденной блокировкой, пользователь подвергается воздействию невидимого лазерного излучения

Следуйте приведенным ниже рекомендациям для безопасной и надлежащей работы:

Для защиты от возможного лазерного излучения:

- Так как используемый в этом проигрывателе компакт-дисков лазерный луч вреден для глаз, не пытайтесь самостоятельно разобрать корпус.
- Немедленно прекратите использование устройства, в случае попадания каких-либо предметов или жидкости в корпус устройства.
- Не трогайте линзы и не ударяйте по ним. В противном случае, вы можете повредить линзу, и проигрыватель не сможет работать в нормальном режиме.
- Не помещайте ничего в прорезь предохранителя. В противном случае диодный лазер будет работать, даже если дисковод будет открыт.
- В случае длительного неиспользования прибора, убедитесь в отключении всех шнуров питания от устройства. Отключите шнур питания из розетки, а также, выньте батареи из отсека питания. При отсоединении шнура питания от розетки, держитесь за вилку, а не дергайте за шнур.
- Так как этот прибор использует лазер, то использование элементов управления, настроек или процедур, отличных от описанных в документации, может привести к опасному излучению.

Схема устройства

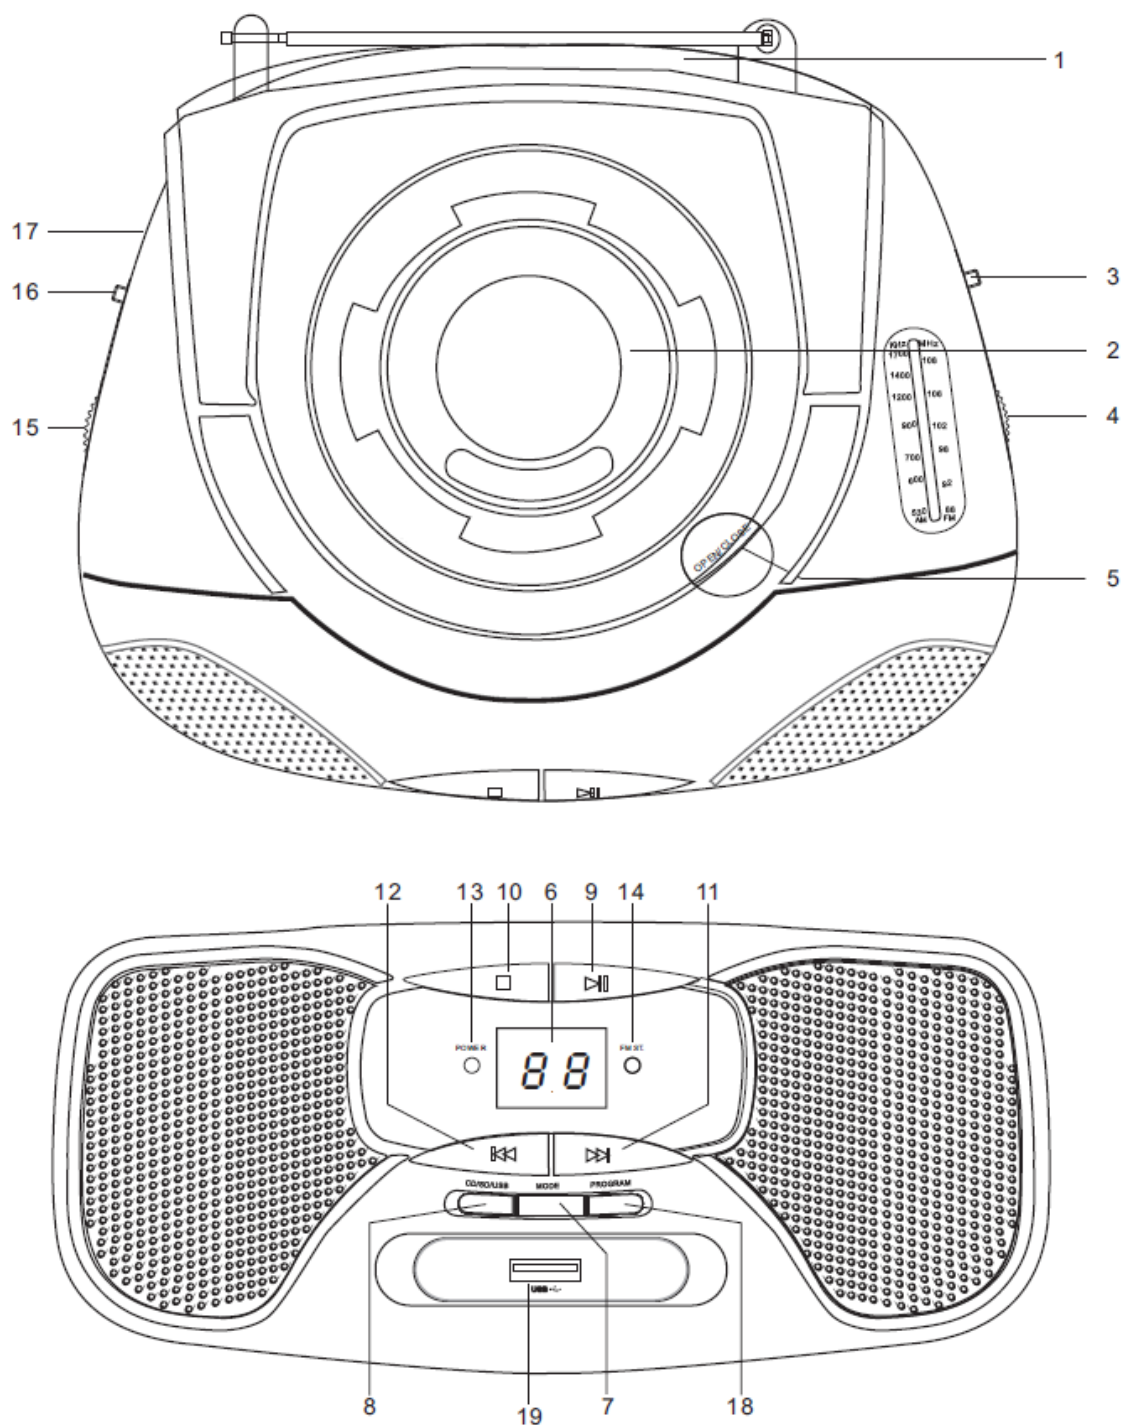

- | | |
|--|---|
| 1. Антенна. | 11. Кнопка «Вперед/Поиск». |
| 2. CD-отсек. | 12. Кнопка «Назад/Поиск». |
| 3. Кнопка переключения режимов AM/FM. | 13. Индикатор питания. |
| 4. Регулятор настройки. | 14. Индикатор радиостанции. |
| 5. Кнопка открытия/закрытия дисковод. | 15. Регулятор громкости. |
| 6. ЖК-дисплей. | 16. Кнопка переключения режимов Вкл/Выкл/CD/AUX/USB/SD/Радио. |
| 7. Кнопка MODE. | 17. Порт для разъема AUX. |
| 8. Кнопка переключения режимов: CD/USB/SD. | 18. Кнопка PROG. |
| 9. Кнопка «Воспроизведение/Пауза». | 19. Разъем USB. |
| 10. Кнопка STOP. | |

Работа с устройством

Питание от батарей

1. Откройте отсек для батарей.
2. Вставьте 6 батарей типа «С» в отсек, соблюдая полярность.
3. При необходимости заменяйте батареи на новые. Не используйте одновременно старые и новые батареи.

Питание от электросети

1. Подключите устройство к электрической розетке с помощью кабеля.
2. Включите устройство.

Использование радио

1. Переведите боковой переключатель режимов на необходимый режим (FM или AM).
2. С помощью регулятора диапазонов найдите нужную частоту.
3. Для улучшения приема, настройте антенну устройства.
4. Управляйте громкостью с помощью регулятора громкости.

Воспроизведение с CD-диска

1. Переведите переключатель режимов на воспроизведение CD.
2. Откройте отсек для дисков и установите диск блестящей стороной вниз.
3. Плотно закройте отсек для дисков. Через несколько секунд на экране отобразится количество треков.
4. Нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» для начала проигрывания дисков.
5. Для переключения композиций нажимайте кнопки «Назад» / «Вперёд».
6. Для остановки воспроизведения нажмите кнопку «Стоп».

Внимание: убедитесь, что вы остановили воспроизведение перед тем, как вытащить диск.

Кнопка PROG

Нажатием этой кнопки Вы можете запрограммировать воспроизведение в определенном порядке до 20 композиций CD-диска.

1. Переведите переключатель режимов на воспроизведение CD.
2. Нажмите кнопку STOP, затем нажмите кнопку PROG. Соответствующий индикатор на дисплее покажет позицию «P 01».
3. Чтобы выбрать композицию для программирования, нажимайте кнопки «Назад» / «Вперёд».
4. После выбора композиции нажмите кнопку PROG. Соответствующий индикатор на дисплее покажет позицию «P 02».
5. Повторяйте шаги выше для составления полной программы воспроизведения.
6. Нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» для начала проигрывания композиций по заданной программе.
7. Для очистки программы просто выключите устройство.

Кнопка MODE

Во время воспроизведения с USB/SD носителей или диска нажатием на эту кнопку можно включить режим повтора одной композиции, повтора всех композиций, повтора композиций из текущей папки, либо режим произвольного воспроизведения композиций.

Воспроизведение с USB/SD носителей

1. Вставьте носитель в соответствующий слот.
2. Переведите боковой переключатель режимов на воспроизведение с внешних носителей.
3. Нажатием кнопки MODE выберите нужный носитель (USB или карту памяти SD).

Использование устройства в качестве усилителя

1. Подключите внешнее устройство с помощью кабеля AUX IN.
2. Переведите боковой переключатель режимов на воспроизведение с внешних носителей.
3. Управляйте воспроизведением на подключённом устройстве.

Технические характеристики

Напряжение сети: 220-240 В, 50/60 Гц.

Батарейки: 1,5 В (типы «С, R14, UM2» 6 шт., в комплект не входят).

ЖК-дисплей.

Потребляемая мощность: <10 Вт.

Поддерживает: CD, NP3, USB, SD, AUX, FM/AM.

Диапазон радиочастот:

- AM: 530-1600 кГц.
- FM: 88-108 МГц.

Длина сетевого шнура: 1,5м.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства допускается в любых условиях.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Изготовитель: Дунгуань Голдип Электроник Сайенс & Тэк. Ко., ЛТД.

Технологический парк Голдип Сайенс энд Тэкнолоджи, шоссе Голдип, Сябянь, Лаобу, Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Сертификат соответствия № TC RU C-CN.AB24.B.06756.

Срок действия с 20.06.2017 по 19.06.2020 включительно.

Орган по сертификации: общество с ограниченной ответственностью «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ».

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Адрес в интернете:

www.dexp.club



www.dexp.club