


DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пылесос DEXP VC-1400

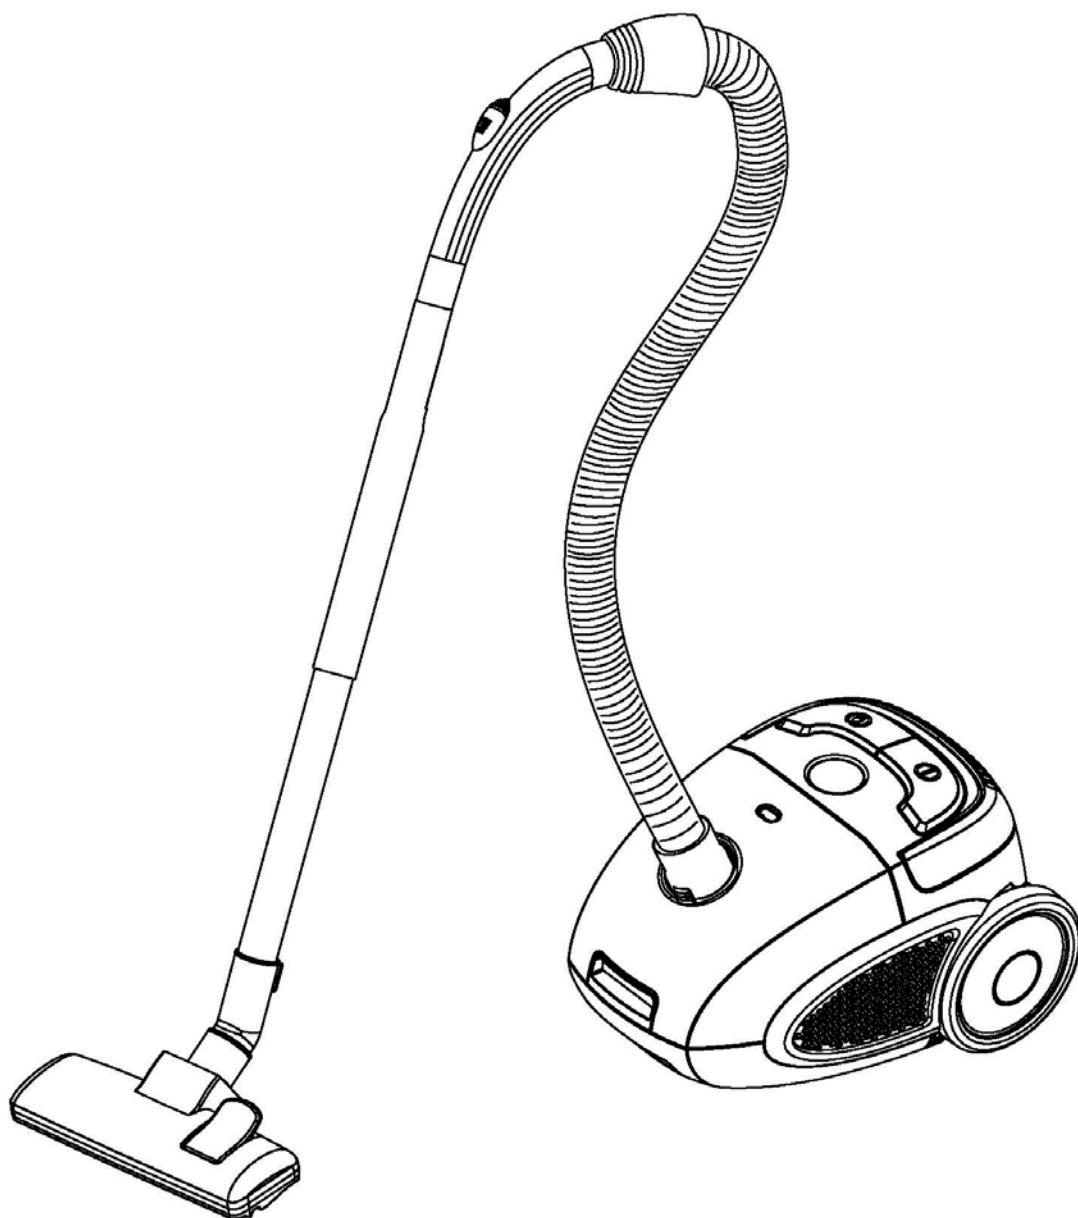

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Комплектация

- Пылесос
- Насадка для пола
- Щелевая насадка
- Насадка для обивки
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Использование по назначению

Пылесос предназначен исключительно для использования в домашних условиях. Он не предназначен для использования в коммерческих или промышленных условиях и вне помещений.

- Данное устройство предназначено для уборки пыли и загрязнений с поверхностей.
- Данный пылесос предназначен только для домашнего бытового использования.
- Прибор не предназначен для удаления строительных отходов и/или мусора.
- Постоянно очищайте фильтры во избежание скопления в них мелкой пыли.
- Запрещается использовать пылесос, если снят хотя бы один из фильтров.
- Способ сборки устройства показан в данном руководстве ниже. Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Устройство следует хранить и перевозить исключительно в местах, защищённых от грязи и пыли.
- Реализация устройства допускается в любых условиях.
- Запрещается использовать химические вещества (бензин, спирт) для чистки устройства.
- Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю.

Правила техники безопасности



Риск поражения электрическим током

- Подсоедините устройство к разъему электропитания с напряжением 220V ~ 50 Гц.
- Поврежденные разъемы электропитания и/или кабели должны быть незамедлительно заменены квалифицированными техническими специалистами.
- Убедитесь в том, что во время использования провод электропитания не контактирует с жидкостью.

- Устройство не предназначено для использования вне помещений или на мокрых поверхностях.
- Никогда не погружайте устройство или провод электропитания в воду и не промывайте их под проточной водой.
- Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем. Они могут представлять опасность для пользователя и повредить устройство.
- Не используйте устройство, если на нем имеются повреждения. Обратитесь по месту приобретения устройства для проведения диагностики, и, если это необходимо, ремонта квалифицированными техническими специалистами сервисного центра.



Риск ущерба здоровью

- Это устройство не предназначено для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, физиологическими или умственными способностями, или отсутствием опыта и/или знаний, кроме случаев, когда лицо, ответственное за их безопасность, контролирует их действия или дает указания о правильном использовании данного устройства.
- Необходимо присматривать за детьми, чтобы они не играли с устройством.
- Не оставляйте устройство работающим без присмотра.
- Если устройство не используется, отключите его от сети, сверните провод и уберите его таким образом, чтобы вы и другие люди не упали, споткнувшись о шланг/провод.


Нормальная эксплуатация устройства

- Не используйте устройство, если у вас мокрые или влажные руки. Убедитесь в том, что в двигатель не попадет жидкость.
- Никогда не оставляйте устройство работающим и держите вне досягаемости детей.
- Прежде чем вынимать пылесборник для очистки, или если устройство не используется, отключите его от розетки.
- Нельзя перемещать устройство за шнур, использовать провод в качестве ручки, зажимать его дверью или перегибать через острые углы или края. Не пылесосьте провод. Держите его подальше от нагретых поверхностей.
- Не используйте устройство, если любое из его отверстий заблокировано. Не допускайте попадания в него пыли, пуха, волос и других материалов, которые могут затруднить циркуляцию воздуха.
- Следите за тем, чтобы волосы, края одежды, пальцы т.д. не попадали в отверстия или подвижные детали.
- Прежде чем отключить устройство от сети, выключите все элементы управления.
- Будьте крайне аккуратны при уборке лестниц.
- Не используйте для уборки жидкостей.
- Придерживайте вилку при сматывании провода. При сматывании провода следите, чтобы вилка не тянулась по полу.
- Отключите устройство от сети перед подсоединением шланга.
- Не используйте пылесос для сбора горящих или дымящихся предметов, таких, как сигареты, спички или пепел.
- Не используйте устройство без установленного фильтра.

Рекомендации по безопасной эксплуатации

1. Устройство предназначено исключительно для домашнего использования.
2. Заземление не требуется.
3. Используйте устройство только с указанным на табличке напряжением.
4. Ни в коем случае не пытайтесь втягивать с помощью устройства следующее:
 - 4.1 Воду и прочие жидкости.
 - 4.2 Зажженные спички, сигареты и горячий пепел.
 - 4.3 Острые предметы.
5. Держите устройство вдали от сильных источников тепла.
6. Не защемляйте провод питания, а также не помещайте на него тяжёлые предметы. В случае повреждения провода питания существует риск удара электрическим током.
7. Регулярно проверяйте состояние шланга. Если он имеет какие-либо повреждения, незамедлительно замените его, либо обратитесь по месту приобретения устройства.
8. Если провод питания повреждён, незамедлительно обратитесь по месту приобретения устройства.


Схема устройства

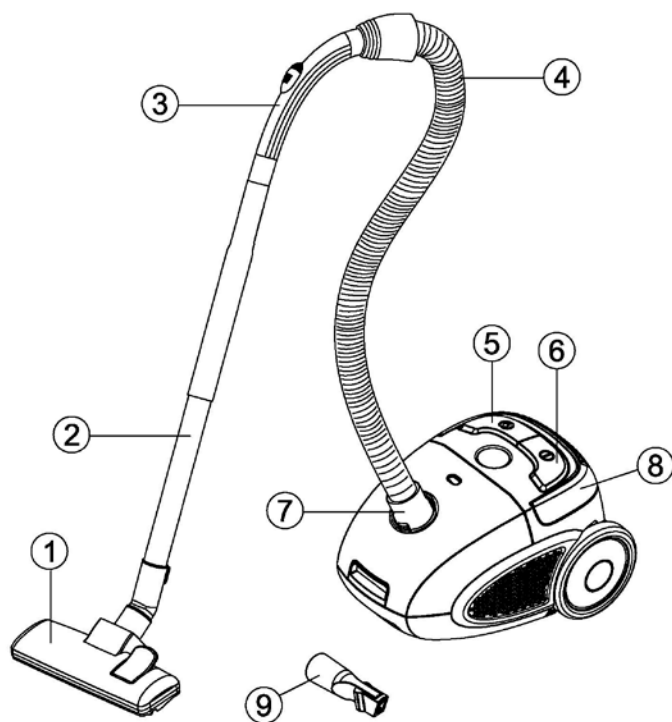


- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Насадка для пола | 6. Главный выключатель |
| 2. Трубка | 7. Место соединения шланга |
| 3. Воздушный клапан | 8. Ручка |
| 4. Шланг | 9. Щелевая насадка |
| 5. Кнопка сматывания провода | |

Подготовка к использованию

1. Вставьте шланг в специальное отверстие на корпусе. При этом должен раздаваться щелчок. Чтобы извлечь шланг, нажмите на кнопку на конце шланга, и слегка потяните за него.

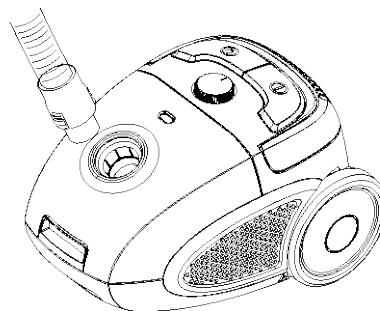


2.1. Вставьте трубку во второй конец шланга.

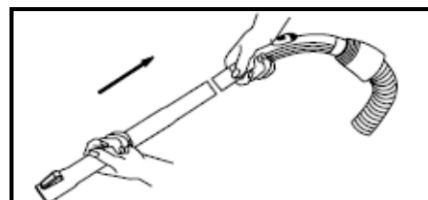


2.2. Отрегулируйте длину трубки, нажав на блокировочный механизм в направлении вниз, и второй рукой вытягивая трубку в том же направлении до желаемого предела.

Для более удобного хранения пылесоса рекомендуется возвращать длину трубки на минимум каждый раз после использования.

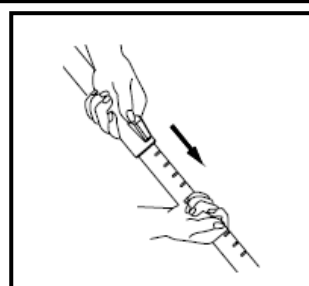


2.3. Наденьте насадку для пола на конец трубки.

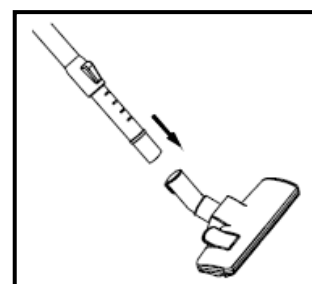


Насадка для пола

Насадка имеет два режима. Для чистки жестких поверхностей (паркет, кафель, и т.д.), рекомендуется выдвигать щётку, а для чистки ковров и паласов, щётку лучше не использовать. Для переключения между режимами, используйте регулятор, находящийся на насадке.

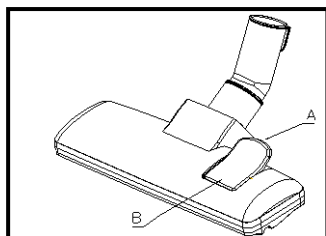


Чистка ковра

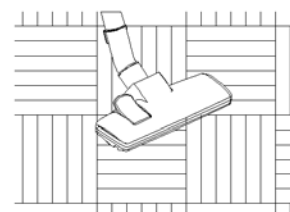

Чистка пола

Щелевая насадка

Используется для чистки углов, батарей отопления и других труднодоступных мест.

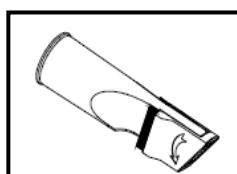


Обслуживание устройства


1. Сначала отмотайте достаточное количество провода питания, и подключите штепсель к электрической розетке.

ВНИМАНИЕ: Не отматывайте далее жёлтой отметки на кабеле, это может быть опасно.

Нажмите ногой на главный выключатель (⏻) на корпусе пылесоса.

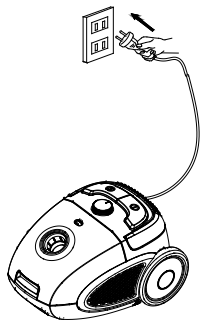

2. По завершении уборки, сматывайте провод, удерживая кнопку ⏻ одной рукой, и придерживая кабель другой, так, чтобы он не нанёс вреда другим людям/вещам во время сматывания.

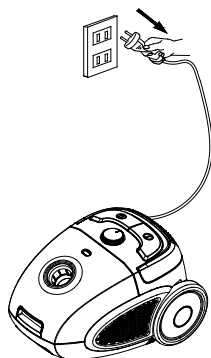

ВНИМАНИЕ:

Никогда не включайте устройство без установленного пылесборника, а также фильтров. Это может привести к выходу его из строя.



Очистка пылесборника

Если сила всасывания устройства значительно уменьшилась, возможно, необходимо очистить пылесборник. Чтобы убедиться в этой необходимости, приподнимите насадку от пола, установите силу всасывания на максимум, включите пылесос при помощи выключателя, и посмотрите на индикатор пылесборника. Если он горит красным, пылесборник необходимо заменить. Для этого:

1. Выключите пылесос и отсоедините провод питания от розетки.
2. Снимите шланг, откройте крышку на корпусе, толкая защёлку вверх, и подтягивая крышку другой рукой.
3. Возьмитесь за пластину в верхней части пылесборника, и аккуратно извлеките мешок из пылесоса.
4. Вытряхните содержимое пылесборника в пакет, предварительно осмотрев его на предмет повреждений, чтобы предотвратить попадание мусора на пол.
5. Установите пустой пылесборник обратно в пылесос.

ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не используйте пылесос без установленного пылесборника.

6. Закройте крышку на корпусе пылесоса.

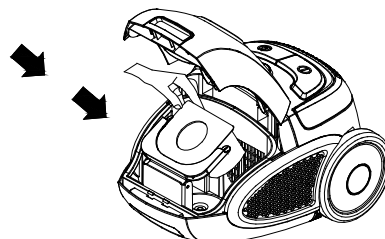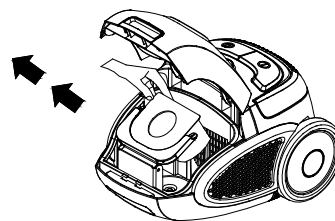

Очистка фильтра мотора

Данный фильтр находится в отсеке пылесборника.

Он защищает мотор от попадания пыли, и его необходимо чистить хотя бы дважды в год, либо при заметном снижении силы всасывания пылесоса. Для этого:

1. Потяните за фильтр, и извлеките его из корпуса пылесоса.
2. Отпустите держатель фильтра, и извлеките фильтр. Сполосните фильтр в прохладной воде, и оставьте до полного высыхания.

ВНИМАНИЕ: Не используйте фены, или какие-либо нагревательные приборы для сушки фильтра.

3. После полного высыхания фильтра, верните его на место, и зафиксируйте держателем.

ВНИМАНИЕ: Никогда не включайте пылесос без фильтра двигателя. Это может привести к выходу его из строя.

Технические характеристики

- Потребляемая мощность: 1400 Вт
- Мощность всасывания: 240 Вт
- Длина провода: 4 м

Информация об утилизации



Отработанные электротовары не должны утилизироваться вместе с хозяйственно-бытовыми отходами. Пожалуйста, утилизируйте устройство посредством предназначенного для этого предприятия. Уточните у местных властей информацию об утилизации.

Дополнительная информация

Производитель: Сучжоу Кей Пи Эй Электрик Эпплайнс Ко., Лтд.
шоссе Шичжуан, г. Пучжуан, р-н Вучжон, Сучжоу, Китай.

Импортер: ООО «Агат»,
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Адрес в интернете:

www.dexp.club

Товар изготовлен: _____

www.dexp.club