

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пылесос циклонного типа VC-800V

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Использование по назначению

Пылесос предназначен исключительно для использования в домашних условиях. Он не предназначен для использования в коммерческих или промышленных условиях и вне помещений.

- Данное устройство предназначено для уборки пыли и загрязнений с поверхностей.
- Данный пылесос предназначен только для домашнего бытового использования
- Прибор не предназначен для удаления строительных отходов и/или мусора
- Постоянно очищайте фильтры во избежание скопления в них мелкой пыли
- Запрещается использовать пылесос, если снят хотя бы один из фильтров
- Способ сборки устройства показан в данном руководстве ниже. Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Устройство следует хранить и перевозить исключительно в местах, защищённых от грязи и пыли.
- Реализация устройства допускается в любых условиях.
- Запрещается использовать химические вещества (бензин, спирт) для чистки устройства.

Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю.

Правила техники безопасности



Риск поражения электрическим током

- Подсоедините устройство к разъему электропитания с напряжением 240V ~ 50 Гц.
- Поврежденные разъемы электропитания и/или кабели должны быть незамедлительно заменены квалифицированными техническими специалистами.
- Убедитесь в том, что во время использования провод электропитания не контактирует с жидкостью.

- Устройство не предназначено для использования вне помещений или на мокрых поверхностях.
- Никогда не погружайте устройство или провод электропитания в воду и не промывайте их под проточной водой.
- Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем. Они могут представлять опасность для пользователя и повредить устройство.
- Не используйте устройство, если на нем имеются повреждения. Обратитесь по месту приобретения устройства для проведения диагностики, и, если это необходимо, ремонта квалифицированными техническими специалистами сервисного центра.



Риск ущерба здоровью


- Это устройство не предназначено для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, физиологическими или умственными способностями, или отсутствием опыта и/или знаний, кроме случаев, когда лицо, ответственное за их безопасность, контролирует их действия или дает указания о правильном использовании данного устройства.
- Необходимо присматривать за детьми, чтобы они не играли с устройством.
- Не оставляйте устройство работающим без присмотра.
- Если устройство не используется, отключите его от сети, сверните провод и уберите его таким образом, чтобы вы и другие люди не упали, споткнувшись о шланг/провод.

Нормальная эксплуатация устройства

- Не используйте устройство, если у вас мокрые или влажные руки. Убедитесь в том, что в двигатель не попадет жидкость.
- Никогда не оставляйте устройство работающим и держите вне досягаемости детей.
- Прежде чем вынимать пылесборник для очистки, или если устройство не используется, отключите его от розетки.
- Нельзя перемещать устройство за шнур, использовать провод в качестве ручки, зажимать его дверью или перегибать через острые углы или края. Не пылесосьте провод. Держите его подальше от нагретых поверхностей.
- Не используйте устройство, если любое из его отверстий заблокировано. Не допускайте попадания в него пыли, пуха, волос и других материалов, которые могут затруднить циркуляцию воздуха.
- Следите за тем, чтобы волосы, края одежды, пальцы т.д. не попадали в отверстия или подвижные детали.
- Прежде чем отключить устройство от сети, выключите все элементы управления.
- Будьте крайне аккуратны при уборке лестниц.
- Не используйте для уборки жидкостей.
- Придерживайте вилку при сматывании провода. При сматывании провода следите, чтобы вилка не тянулась по полу.
- Отключите устройство от сети перед подсоединением шланга.
- Не используйте пылесос для сбора горящих или дымящихся предметов, таких, как сигареты, спички или пепел.
- Не используйте устройство без установленного фильтра.

Схема устройства

1. Трубка
2. Выключатель
3. Кнопка отсоединения пылесборника
4. HEPA-фильтр
5. Пылесборник
6. Щётка
7. Держатель провода

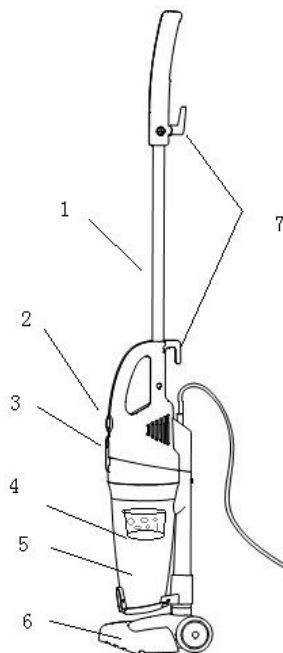


Рекомендации по безопасной эксплуатации

1. Устройство предназначено исключительно для домашнего использования.
2. Заземление не требуется.
3. Используйте устройство только с указанным на табличке напряжением.
4. Ни в коем случае не пытайтесь втягивать с помощью устройства следующее:
 - 4.1 Воду и прочие жидкости.
 - 4.2 Зажженные спички, сигареты и горячий пепел.
 - 4.3 Острые предметы.
5. Держите устройство вдали от сильных источников тепла.
6. Не заземляйте провод питания, а также не помещайте на него тяжёлые предметы. В случае повреждения провода питания существует риск удара электрическим током.
7. Регулярно проверяйте состояние шланга. Если он имеет какие-либо повреждения, незамедлительно замените его, либо обратитесь по месту приобретения устройства.
8. Если провод питания повреждён, незамедлительно обратитесь по месту приобретения устройства.


Инструкция по эксплуатации

1. Подготовка к эксплуатации

- 1.1 Вставьте щётку в специальное отверстие, как показано на рисунке:

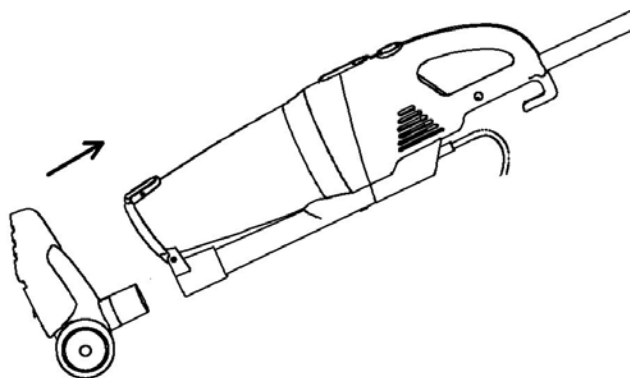


1.2 Вставьте трубку в отверстие на противоположном конце устройства:

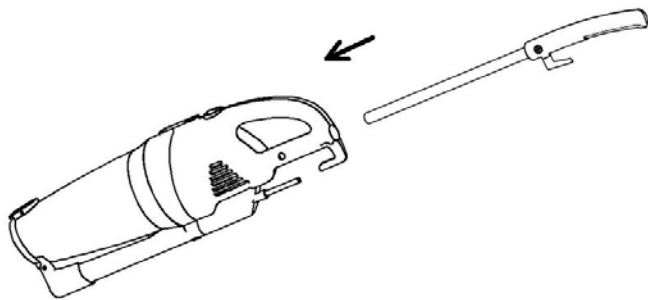

2. Эксплуатация

Размотайте провод питания и включите в розетку;

Переведите выключатель в положение «ON», и пылесос включится.

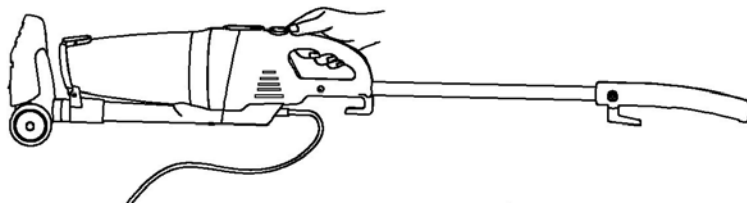

3. Аксессуары

а) Половая щётка

Щётку можно устанавливать в двух положениях, одно – для твёрдых и ровных поверхностей, другое – для тканей и текстильных поверхностей.

б) Щелевая насадка и щётка

Для чистки батарей отопления, углов помещений, плинтусов, мебели и т.д.


Обслуживание

1. Опорожнение и очистка пылесборника


1.1 Пользуйтесь пылесосом исключительно с установленным пылесборником.

1.2 Перед извлечением пылесборника отключите пылесос от розетки.

1.3 Всегда очищайте пылесборник своевременно. Нажмите кнопку отсоединения пылесборника, и отсоедините его от пылесоса.

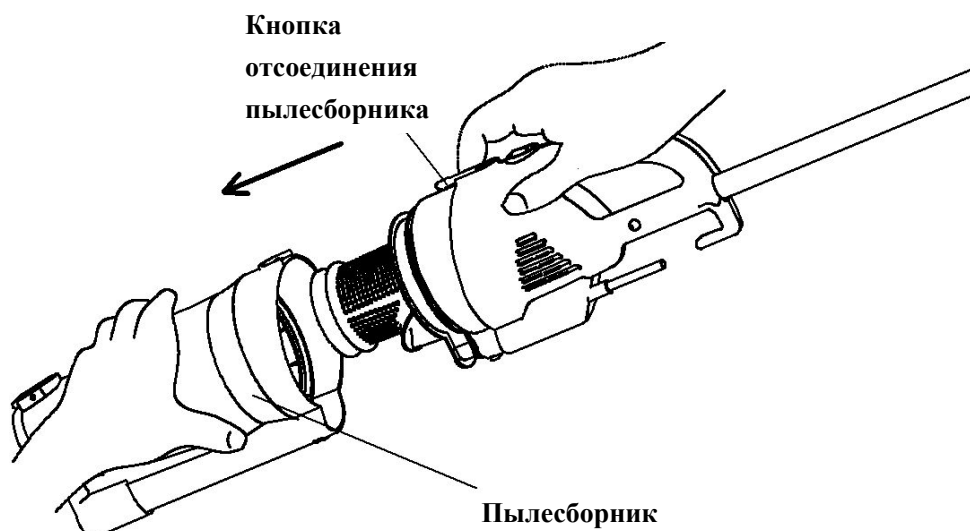

- 1.4 Возьмитесь за середину фильтра. Извлеките фильтр из пылесборника и вытряхните содержимое в мусорный контейнер/пакет.


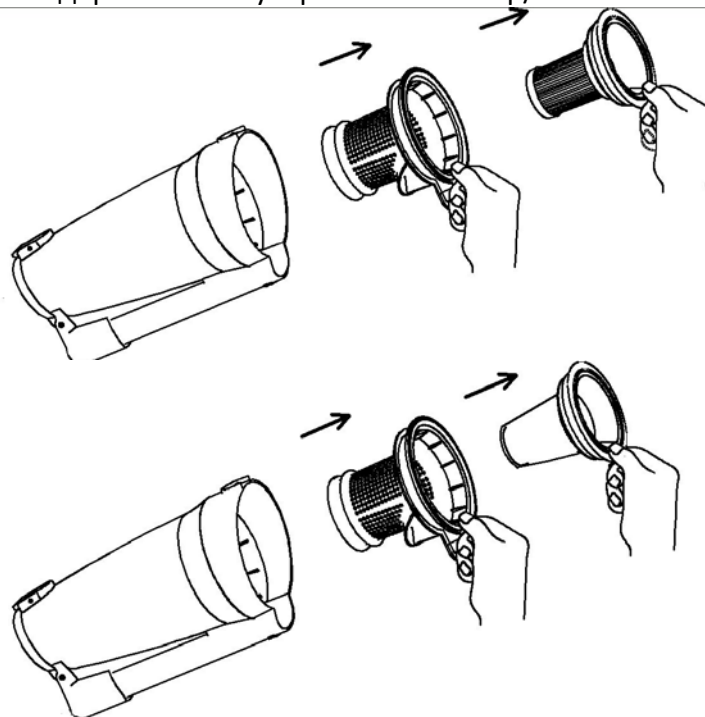


2. Очистка фильтра

- 2.1 Фильтр необходимо промывать по крайней мере два раза в год, либо по мере его очевидного отвердевания.
- 2.2 Пользуйтесь пылесосом исключительно с установленным фильтром, иначе существует риск заметного снижения мощности всасывания пылесоса, либо его повреждения.
- 2.3 Перед извлечением фильтра отключите пылесос от розетки.
- 2.4 Не стирайте фильтр при помощи стиральной машины, и не сушите при помощи фена.
 - 2.4.1 Потяните держатель фильтра вверх, затем извлеките фильтр.

2.4.2 Промывайте фильтр прохладной водой из-под крана.

2.4.3 Потрясите фильтр после промывания, чтобы ликвидировать остатки воды, и не вставляйте в пылесос до полного высыхания.

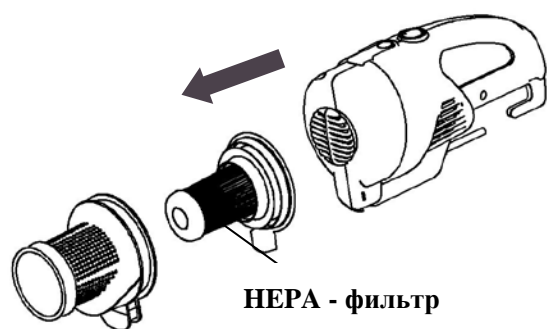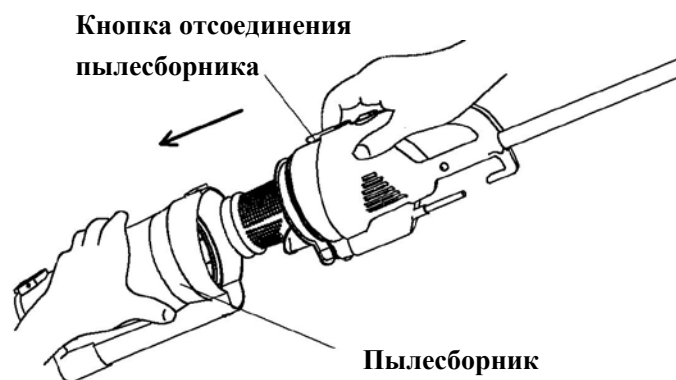

Технические характеристики

- Потребляемая мощность: 800 Вт
- Мощность всасывания: 160 Вт
- Длина провода: 5 м

Комплектация

- Пылесос
- Щётка для пола
- Сменный шланг
- Круглая щётка для тканевых поверхностей
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Причина	Решение
Малая мощность всасывания	Фильтр загрязнен	Промойте/очистите фильтр
	Пылесборник заполнен	Очистите пылесборник
	Препятствия в трубке	Прочистите трубку длинным тонким предметом
Мотор не работает	Кабель питания не подключен к розетке	Подключите кабель питания к розетке
Корпус устройства перегревается	Небольшой нагрев является нормальным явлением при работе устройства. Если Вам кажется, что устройство нагревается чрезмерно, обратитесь по месту его приобретения для проведения диагностики.	

Информация об утилизации



Отработанные электротовары не должны утилизироваться вместе с хозяйственно-бытовыми отходами. Пожалуйста, утилизируйте устройство посредством предназначенного для этого предприятия. Уточните у местных властей информацию об утилизации.



Дополнительная информация

Производитель: Сучжоу Бонвэ Электрик Ко., Лтд.

Шоссе Аимин 10, г. Дунсяо, р-н Сянчен, Сучжоу, Китай.

Импортер: ООО «Агат»,

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Адрес в интернете:

www.dexclub

Товар изготовлен: _____

www.dexp.club