


DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Содержание

Информация для безопасного использования	2
Важные меры предосторожности	3
Установка телевизора	4
Внимание: Руководство по монтажу	5
подставки для телевизора	
Схема передней и задней панели устройства	6
Пульт дистанционного управления	7-8
Установка батареек	
Использование пульта дистанционного управления	
Установка и подключение телевизора	9
Установка телевизора	
Подключение к сети и антенне	
Включение телевизора	
Выбор источника сигнала	10
Функции основного меню	11-24
Функция USB.....	25-26
Технические характеристики	27
Дополнительная информация	29

Информация для безопасного использования

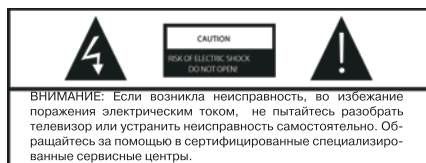

Для работы устройства используется высокое напряжение. Для того чтобы снизить риск поражения электрическим током, не открывайте устройство, обратитесь к квалифицированным специалистам для ремонта.

Любое изменение или грубая настройка LED телевизора может повлечь за собой удар электрическим током. Обратитесь в сервис для ремонта или настройки.

- Для вашей безопасности, пожалуйста, отсоединяйте телевизор от сети питания, если он не используется
- Обеспечьте свободный доступ к розетке
- Если провод поврежден – обратитесь к производителю, так как только он может заменить провод и имеет в распоряжении необходимые инструменты
- Не используйте телевизор, если поврежден провод или штекер
- Не устанавливайте телевизор таким образом, чтобы провод свисал со стола или находился рядом с горячими предметами/устройствами
- Вынимая провод из розетки, тяните за штекер, но не за провод



Этот восклицательный знак в треугольнике предназначен для того, чтобы сообщить пользователю важную информацию об использовании или обслуживании телевизора.



Предупреждение

Значок молнии в треугольнике предупреждает пользователя о потенциальной опасности и предостерегает его от возможного поражения электрическим током.

Важные меры предосторожности

- 1) Прочтите это руководство по эксплуатации.
- 2) Держите руководство по эксплуатации под рукой.
- 3) Обратите внимание на все предостережения.
- 4) Следуйте всем предостережениям.
- 5) Не используйте устройство во влажной среде или рядом с водой.
- 6) Протирайте только сухой тканью
- 7) Не закрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте телевизор в соответствии с указаниями производителя.
- 8) Не устанавливайте телевизор рядом с источниками тепла, такими как батареи отопления, кухонные плиты, обогреватели и т.д.
- 9) Не пренебрегайте поляризованными розетками и розетками с заземлением. У поляризованной розетки – два металлических стержня, один шире чем другой. У розетки с заземлением – три стержня. Если у вас обычная розетка – обратитесь к электрику для ее замены.
- 10) Располагайте кабель питания таким образом, чтобы случайно не наступить на него. Обращайтесь с местом подключения кабеля к телевизору особенно осторожно.
- 11) Используйте только те аксессуары и устройства, которые одобрены производителем.
- 12) При использовании телевизора с передвижной подставкой, кронштейном или держателем, будьте аккуратны с передвижением, чтобы не уронить телевизор.



- 13) Отключайте устройство от сети, если оно не используется в течение длительного срока или во время грозы.
- 14) Не подвергайте устройство воздействию воды или влаги, чтобы избежать поражения электрическим током.
- 15) Аппарат нужно отключать от сети лишь после его перевода в режим бездействия (Standby mode)
- 16) Обеспечьте легкий доступ к розетке
- 17) При установке телевизора в мебели, обеспечьте доступ воздуха к вентиляционным отверстиям.
- 18) Нельзя подвергать устройство воздействию ветра или высокой влажности, а так же помещать сосуды с водой на него.
- 19) Не ставьте на телевизор потенциально опасные предметы (сосуды с водой, зажженные свечи)
- 20) Установка телевизора на стене или потолке должно осуществляться только тем образом, который рекомендован производителем.
- 21) Никогда не помещайте телевизор рядом с открытым огнем, источниками тепла и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей. То же самое касается пульта дистанционного управления и батареек.
- 22) Нормальная сила тока USB порта – 0,5 А.





Эти инструкции предназначены только для квалифицированного персонала. Для того, чтобы снизить риск поражения электрическим током – не предпринимайте никаких действий по обслуживанию телевизора, если вы в этом не специалист.



Установка телевизора

Закрепление телевизора на стене

1. Положите на стол телевизор экраном на мягкую ткань, чтобы не поцарапать экран.
2. С помощью отвертки открутите болты, которые закреплены на подставке. Снимите подставку (пожалуйста, сохраните болты и подставку).

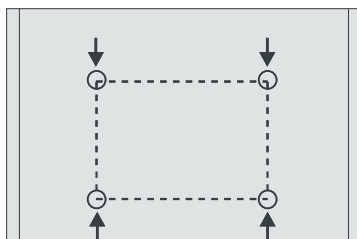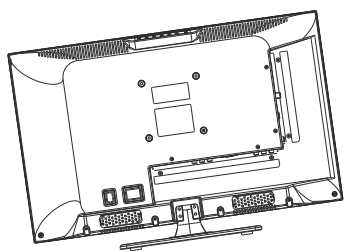

3. Сделайте крепление, которое можно будет зафиксировать на стене.
4. Просверлите четыре отверстия в нужной стене (размер приведен только лишь для ознакомления) и вкрутите 4 болта (опциональная комплектация).
5. Прикрепите телевизор задней панелью к креплению.

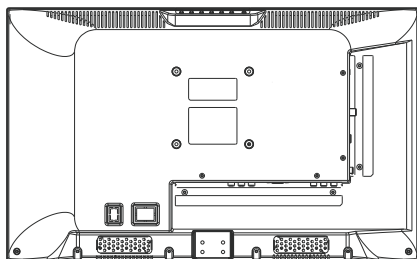


Внимание:


1. Настенное крепление – необязательная часть комплектации.
2. Когда вы устанавливаете телевизор на стену, то рядом с ним не должно быть других предметов.
3. Попросите специалиста зафиксировать телевизор как следует, во избежание повреждений.
4. Приведенные изображения служат лишь для ознакомления.
5. Пожалуйста, внимательно следуйте руководству по эксплуатации при установке телевизора.
6. Крепление телевизора должно быть VESA совместимым.

Внимание: Руководство по монтажу

Шаг 1: Поместите ТВ на плоскую стабильную поверхность, покрытую мягкой тканью, чтобы предотвратить повреждение экрана

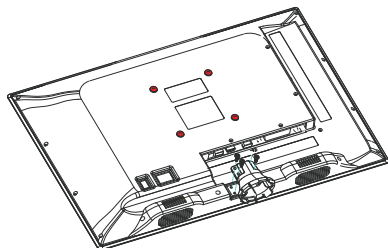


Шаг 2: Используя отвертку, скрепите ТВ и подставку четырьмя болтами как показано на рисунке выше.

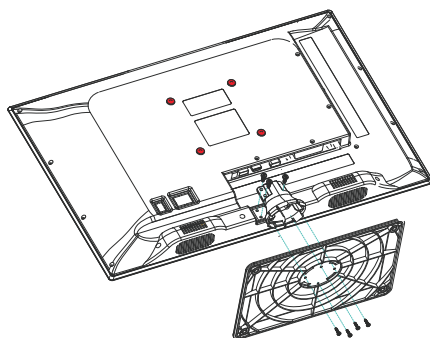

Шаг 3: Используйте отвертку, чтобы скрепить конструкцию болтами.

Схема передней и задней панели

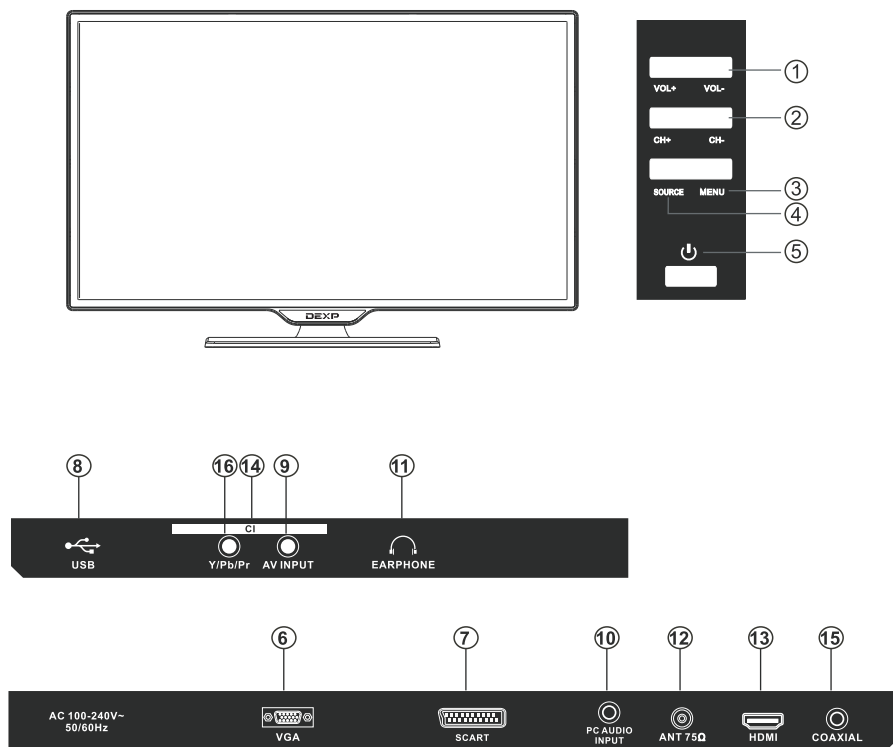

1. **VOL+/-**: Регулировка громкости
2. **CH+/-**: Переключение каналов
3. **MENU**: Главное меню телевизора
4. **SOURCE**: Выбор источника сигнала
5. **⏻**: Клавиша включения/выключения телевизора
6. **VGA-вход**: Вход для вывода аналогового сигнала с ПК
7. **SCART**: Вход с поддержкой вывода композитного и RGB сигнала
8. **USB-порт**
9. **Video/R/L**: Вход для поканального вывода звука (левый и правый)
10. **VGA/AUDIO**: Аудиоразъём, необходимый при подключении по VGA
11. **Вход для наушников**
12. **ANT 75Ω**: Разъём для подключения ТВ-антенны или кабеля
13. **HDMI-вход**: Разъём для вывода цифрового аудио и видеосигнала
14. **CI-слот**: Разъём для подключения CI-карты
15. **Коаксиальный выход**.
16. **Y Pb Pr**: Соответствующий цветovým компонентам видеовход

Пульт дистанционного управления


1. POWER: Включение телевизора или перевод в режим ожидания (standby)
2. MUTE: Отключение звука. Нажмите еще раз, или нажмите VOL+, чтобы включить звук.
3. 0-9: Нажмите 0~9 для выбора канала напрямую во время просмотра телевизора. Переключение канала произойдет через две секунды. Подходит также и для телетекста и т.д.
4. DTV/ATV: Переключение между аналоговым и цифровым телевидением
5. ↶ Возврат к предыдущему каналу
6. S.MODE: Нажмите, чтобы переключаться между разными звуковыми настройками.
7. SLEEP: Установка времени для перехода в спящий режим.
8. MTS: Нажмите, чтобы найти NICAM модели.
9. P.MODE: Нажмите, чтобы переключаться между разными настройками изображения.
10. MENU: Включение навигационного экранного меню.
11. SOURCE: В открытом экранном меню нажмите, чтобы перейти к источникам.
12. ▲▼◀▶ ENTER: Служат для навигации по экранному меню и выбора настроек.
13. EXIT: Выход из меню или под-меню или отмена процесса (если возможно)
14. DISPLAY: Нажмите, чтобы отобразить информацию об источнике сигнала и информации о канале.

Установка батареек:

Откройте отсек для батареек на задней панели пульта дистанционного управления, слегка потянув крышку вниз. Вставьте две AAA батарейки в соответствии с +/- значками. Не используйте вместе батарейки разных типов или старые и новые батарейки. Задвиньте крышку обратно до щелчка, чтобы поставить ее на место.


Использование пульта дистанционного управления:

Если не сказано иного, то любая функция телевизора может быть выполнена с пульта дистанционного управления. Всегда направляйте пульт дистанционного управления прямо на телевизор.

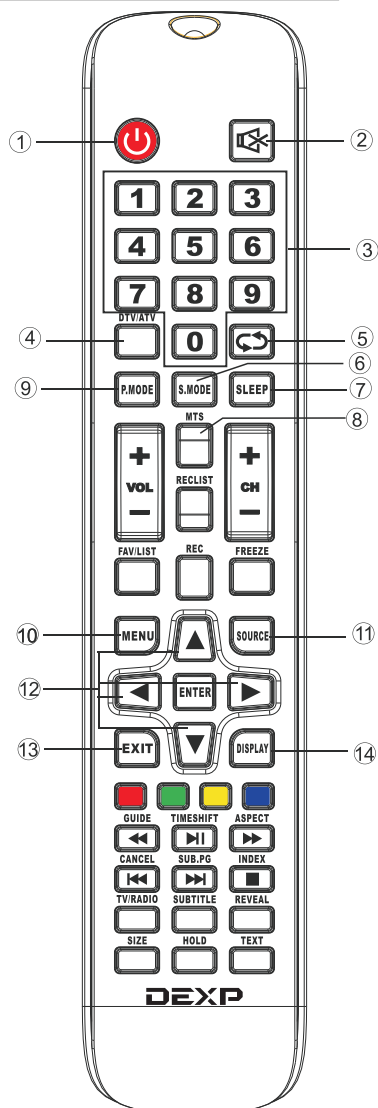


Пульт дистанционного управления


15. VOL+/VOL-: Нажмите, чтобы увеличить/уменьшить уровень громкости.
16. TV/RADIO: Во время просмотра вы можете переключаться между ТВ и Радио.
17. GUIDE: 1. Запуск ЭПГ (Электронный программный гид) 2. Быстрый переход в режим PVR или медиа проигрывателя.
18. TIME SHIFT: 1. Функция изменения времени.
2. Воспроизведение в режиме PVR или медиа проигрывателя.
19. CANCEL: 1. Когда выбрана страница в текстовом режиме, нажатие кнопки вернет вас к ТВ режиму. Когда необходимая страница найдена, номер страницы появится сверху изображения, нажатие кнопки вернет вас в текстовый режим.
2. Предыдущий раздел в режиме PVR или Медиа плеере.
20. INDEX: 1. Возвращение к содержанию в режиме текста.
2. Выход из режима воспроизведения в PVR режиме или режиме медиа проигрывателя.
21. SIZE: Изменение размера изображения в режиме телетекст.
22. REVEAL: Показать или скрыть скрытые слова.
23. Цветные кнопки: Переключение между разделами в режиме телетекста, выбор раздела в цифровом меню MHEG5 в DVB.
24. CH+/CH-: Пролитывание каналов.
25. FAV/LIST: Список избранных каналов.
26. ASPECT: 1. Выбор размера картинки.
2. Перемотка вперед в режиме PVR и медиа проигрывателя.
27. FREEZE: Нажмите, чтобы зафиксировать изображение.
28. SUB PG: 1. Нажмите, чтобы перейти к под-странице
2. Следующий раздел в режиме PVR или медиа проигрывателя.
29. SUBTITLE: Включение и выбор языка субтитров
30. HOLD: Удерживать или не удерживать конкретный экран меню.
31. TEXT: Включение и выключение телетекста
32. RECLIST: Показать список записей.
33. REC: Начать запись в режиме PVR

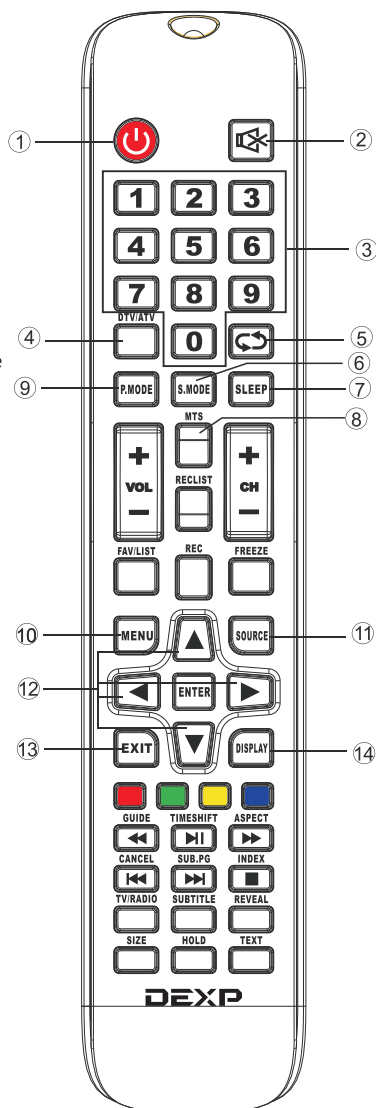



Установка и подключение телевизора

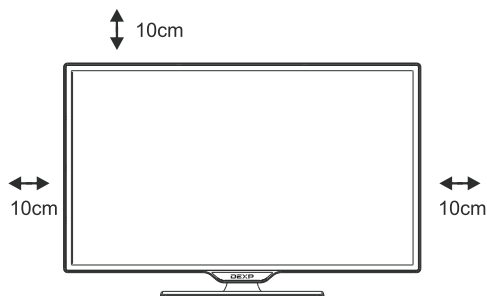

Поставьте телевизор на прочную ровную поверхность, которая может выдержать его вес. Во избежание неблагоприятных последствий, пожалуйста не устанавливайте телевизор рядом с жидкостями или источниками тепла (лампы, свечи, обогреватели), не закрывайте доступ к вентиляционным отверстиям на задней панели телевизора.

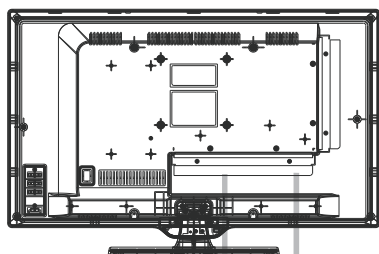


Подключение антенны и питания. Подкл кабель антенны к входу, расположенном на задней панели телевизора. Подключите телевизор к розетке

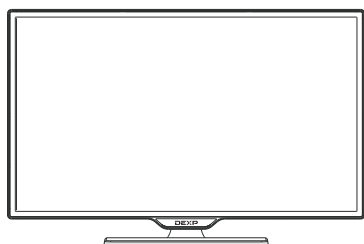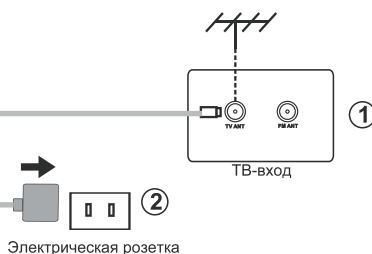

Включение телевизора. Нажмите кнопку POWER, лампочка индикатора загорится зеленым. Если телевизор находится в режиме ожидания (лампочка горит красным) нажмите кнопку POWER на пульте дистанционного управления или на правой стороне корпуса телевизора. Важно: Приведенные изображения служат лишь для ознакомительных целей.

ВЫБОР ИСТОЧНИКА СИГНАЛА

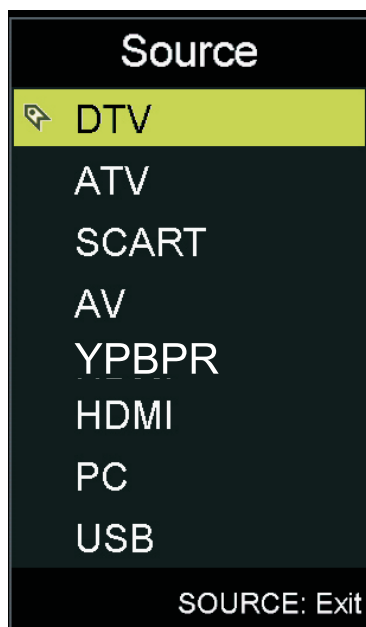



- Нажмите кнопку SOURCE для отображения списка источников сигнала;
- Нажимайте ▼ / ▲, чтобы выбрать нужный источник сигнала;
- Нажмите ENTER, чтобы выбрать источник сигнала
- Нажмите EXIT, чтобы выйти

Функции основного меню

Настройки изображения

Нажмите кнопку MENU для отображения основного меню.

Нажмите ◀/▶ для выбора Настройки изображения в основном меню, затем нажмите Enter для входа в меню

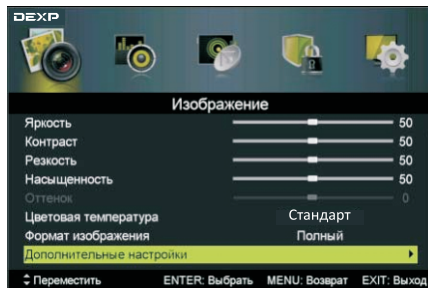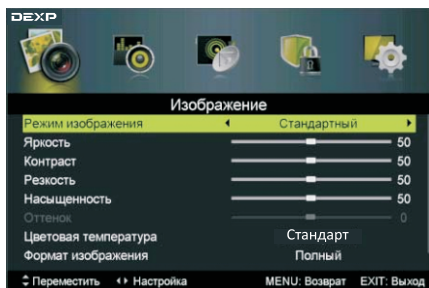

1. Нажмите ▲/▼ для выбора параметра для настройки в меню настроек изображения.
2. Нажмите Enter, а затем ◀/▶ для настройки.
3. После завершения настройки нажмите кнопку MENU для сохранения настроек и возвращения к предыдущему меню.

Режим изображения

Нажмите ▲/▼ для выбора режима изображения, затем нажмите ◀/▶ для выбора.

Совет: Вы можете нажать кнопку P.MODE для настройки режима изображения напрямую.

Яркость/Контраст/Резкость/Насыщенность/Оттенок

Нажмите ◀/▶ для выбора параметра, затем регулируйте его с помощью ◀/▶ кнопок.

Яркость Настройка яркости всего изображения, это повлияет в первую очередь на темные участки картинки

Контраст Настройка контраста изображения

Резкость Настройка резкости изображения

Насыщенность Настройка насыщенности изображения красками по вашему желанию

Оттенок Дополнительные цветовые оттенки изображения

Температура цвета

Изменение температуры всего изображения

Нажмите ▲/▼ для выбора Температуры Цвета, затем нажмите на ◀/▶ для выбора Стандарт/Прохладно/Тепло

Стандарт Яркое стандартное изображение

Прохладно Изображение со слабым синеватым оттенком

Тепло Изображение со слабым красным оттенком


Формат экрана

Нажмите ▲/▼ для выбора формата изображения, затем выберите желаемый формат с помощью кнопок ◀/▶.

Авто Автоматическая подстройка формата экрана в зависимости от размера ТВ и программы.

Полный экран/4:3/Zoom1/Zoom2 Выбор необходимого формата изображения.

Функции основного меню

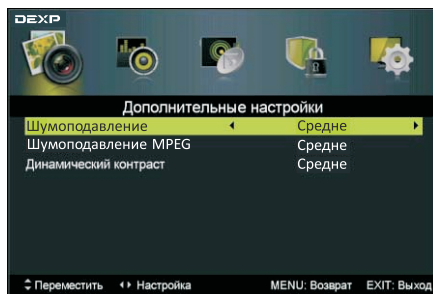

Нажмите **▲** / **▼** для выбора опции Настройки ПК и настройте с помощью **◀** / **▶** кнопок

Авто настройка Нажмите **MENU** / **▶** для настройки положения экрана автоматически

Н Позиция Настройка горизонтального положения экрана

В Позиция Настройка вертикального положения экрана

Фаза Уменьшение горизонтального искажения

Часы Уменьшение вертикальных полос на изображении

Экранный режим

Нажмите **▲** / **▼** для выбора HDMI режима, затем нажмите **◀** / **▶** для выбора Авто, Видео или ПК.

Доступно только в HDMI режиме

Дополнительные настройки

Выберите эту опцию для дополнительных настроек изображения

Нажмите **▲** / **▼** для выбора Дополнительных настроек, затем нажмите **Enter** / **▶** для входа в под-меню

Шумоподавление

Выберите опцию для снижения шума.

Нажмите **▲** / **▼** для выбора Шумоподавления, затем нажмите **◀** / **▶** для выбора.

Отключено Выберите для отключения шумоподавления

Слабое Обнаружение и небольшое шумоподавление

Среднее Обнаружение и умеренное шумоподавление

Сильное Обнаружение и сильное шумоподавление

Мpeg Шумоподавление

Настройки MPEG шумоподавления.

Нажмите **▲** / **▼** для выбора Мpeg Шумоподавление, затем нажмите **◀** / **▶** для выбора.

Отключено Нажмите, чтобы отключить Мpeg шумоподавление

Слабое Обнаружение и небольшое шумоподавление

Среднее Обнаружение и умеренное шумоподавление

Сильное Обнаружение и сильное шумоподавление

Динамический контраст

Автоматическая настройка контраста и яркости

Нажмите **▲** / **▼** для выбора Динамического контраста, затем нажмите **◀** / **▶** для выбора.



(Доступно: Отключено, Слабый, Средний, Сильный)

Функции основного меню

Звуковые настройки

Нажмите кнопку MENU для отображения основного меню

Нажмите ◀/▶ для выбора Звуковых настроек в основном меню, нажмите Enter/▶ для входа в под-меню

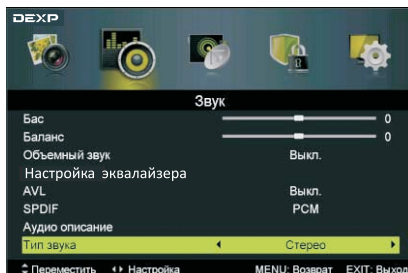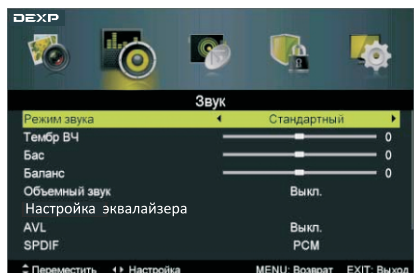

1. Нажмите ▲/▼ для выбора параметра для настройки в меню настроек звука.
2. Нажмите Enter, а затем ◀/▶ для настройки.
3. После завершения настройки нажмите кнопку MENU для сохранения настроек и возвращения к предыдущему меню. Настройки звука

Нажмите ▲/▼ для выбора Аудио режима, затем нажмите ◀/▶ для выбора.

Настройка верхних частот, нижних частот, баланса.

Нажмите ▲/▼ для выбора, затем ◀/▶ для регулировки.

Верхние частоты Настройка верхних частот. Увеличение или уменьшение соответствующих звуков.

Нижние частоты Настройка нижних частот. Увеличение или уменьшение соответствующих звуков.


Баланс Настройка звука левой и правой колонок для лучшего соответствия.

Объемный звук

Нажмите ▲/▼ для выбора Объемного звука, затем нажмите ◀/▶ для включения или выключения.

Настройка эквалайзера

В вашем распоряжении имеется эквалайзер для настройки звука на разных частотах

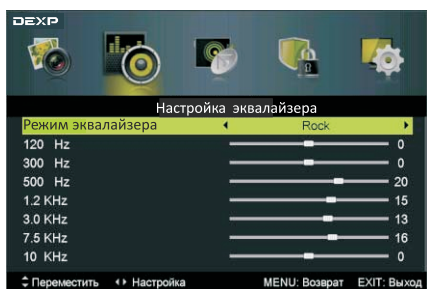

Режим эквалайзера

Выбирайте режим с помощью ▲/▼, нажмите ◀/▶ для выбора

(Доступные режимы: Отключено, Рок, Поп, Джаз, Пользовательский)

Функции основного меню

AVL


Выберите автоматическую настройку громкости с помощью▲/▼, затем включите или выключите .

SPDIF

Нажмите▲/▼для выбора SPDIF, затем с помощью◀/▶для выбора Откл/ABTO/PCM

Аудио описание

Нажмите на▲/▼для выбора Аудио описания, затем нажмите ENTER/▶для входа в под-меню

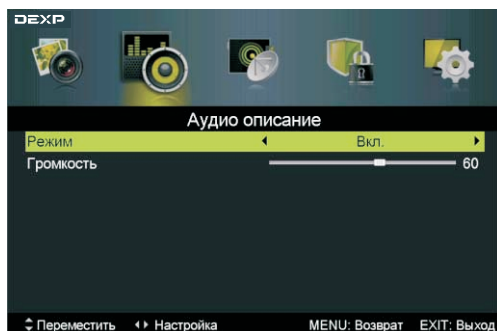

Режим

Нажмите▲/▼для выбора Режим, затем нажмите◀/▶для включения или выключения

Когда режим включен, громкость может быть настроена пользователем.

Тип звука

Нажмите▲/▼для выбора типа звука, затем нажмите◀/▶для выбора.

(Доступно: Стерео, Дуал 1, Дуал 2, Смешанно)

Функции основного меню

Меню каналов

Нажмите MENU, чтобы отобразить основное меню.

Нажмите ◀ / ▶ для выбора канала в основном меню, затем нажмите Enter для входа в под-меню.



1. Нажмите ▲ / ▼ для выбора опции, которую вы бы хотели выбрать в меню каналов
2. Нажмите Enter для входа в под-меню.
3. Нажмите MENU для возвращения к предыдущему меню.

Тип Антенны

Нажмите ▲ / ▼ для выбора типа антенны, затем с помощью ◀ / ▶ установите антенна или кабель.

Автопоиск

Нажмите ▲ / ▼ для выбора автопоиска, затем нажмите Enter / ▶ для входа в под-меню.



Тип антенны – антенна



Тип антенны - кабель

Страна

Нажмите ◀ / ▶ для выбора страны

Режим

Нажмите ◀ / ▶ для выбора режима DTV+ATV, DTV, ATV

Тип поиска

Нажмите ◀ / ▶ для выбора типа поиска: Продвинутый, Быстрый, полный.

Функции основного меню

NETWORK ID

Нажмите ◀ / ▶ для выбора сети: Авто или ввод цифр.

Частота

Нажмите ◀ / ▶ для выбора частоты: Авто или ввод цифр.

Символьная скорость

Нажмите ◀ / ▶ для выбора символьной скорости: Авто или ввод цифр.

Старт

Нажмите Enter / ► для начала авто поиска

Сначала будет идти поиск цифровых каналов, затем аналоговых.


Перед запуском автопоиска каналов, пожалуйста, выберите тип Антенны: антенна или кабель

Неверный выбор может привести к тому, что не будет обнаружено ни одного канала.

Зашифрованные каналы не отображаются в списке найденных.


Ручной поиск

Нажмите ▲ / ▼ для выбора ручного поиска, затем нажмите Enter / ► для входа в под-меню

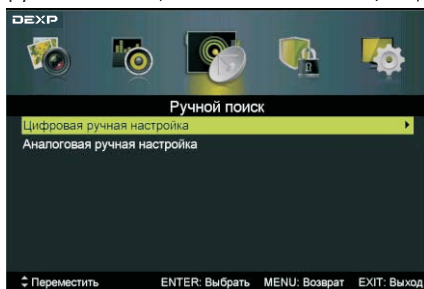

Цифровой ручной поиск

Нажмите ◀ / ▶ для выбора цифрового ручного поиска, затем нажмите Enter / ► для входа в под-меню

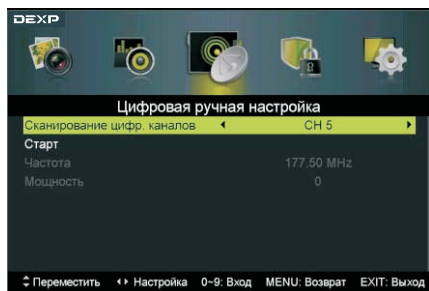

Тип антенны Антенна



Тип антенны Кабель

NETWORK ID

Нажмите ◀ / ▶ для выбора сети: Авто или ввод цифр.

Частота

Нажмите ◀ / ▶ для выбора частоты: Авто или ввод цифр.

Функции основного меню

Символьная скорость

Нажмите ◀ / ▶ для выбора символьной скорости: Авто или ввод цифр.

Модуляция


Нажмите ◀ / ▶ для выбора модуляции: Авто, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM.

Старт

Нажмите Enter/ ▶ для начала поиска каналов

Аналоговый ручной поиск

Нажмите ◀ / ▶ для выбора Аналогового ручного поиска, затем нажмите Enter/ ▶ для входа в под-меню.

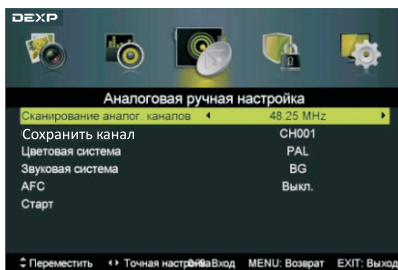

Аналоговый поиск

Нажмите ◀ / ▶ для выбора Аналогового поиска.

Система цветов

Нажмите ◀ / ▶ для выбора системы PAL или SECAM.

Звуковая система.

Нажмите ◀ / ▶ для выбора звуковой системы: Авто, DK, BG, I или L.

Модуляция

Нажмите ◀ / ▶ для выбора модуляции: Авто, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM.

AFC

Автоматическая настройка

Нажмите ◀ / ▶ для включения и выключения


Старт

Нажмите Enter/ ▶ для начала поиска.

Функции основного меню

Редактирование каналов

Нажмите ◀ / ▶ для выбора Редактирования каналов, затем нажмите Enter / ► для входа в под-меню.

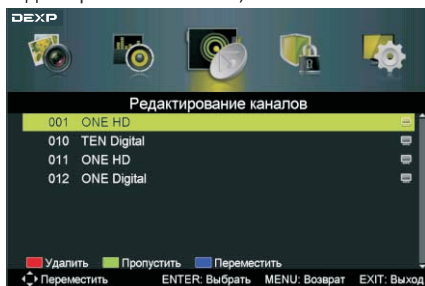

Эти три цветных клавиши служат для программирования каналов.

Выберите канал с помощью ◀ / ▶, а затем нажмите:

Нажмите Красную кнопку для удаления канала.



Нажмите Зеленую кнопку для пропуска канала.

(При переключении каналов с помощью CH +/- , этот канал будет пропущен).

Нажмите Синюю кнопку для перемещения канала, затем нажмите ◀ / ▶ для выбора позиции для канала.


Общий интерфейс

Нажмите ◀ / ▶ для выбора общего интерфейса, затем нажмите Enter для входа в под-меню. Доступно только в цифровом режиме при подключенной карте памяти.

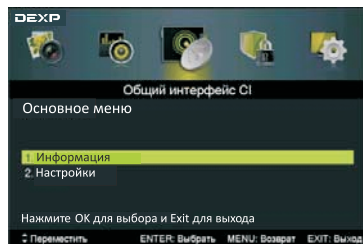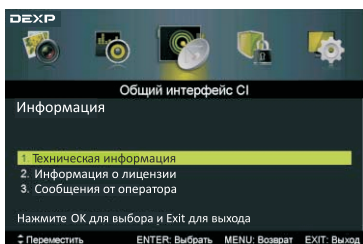

Информация о сигнале

Нажмите ◀ / ▶ для выбора информации о сигнале, затем нажмите Enter для просмотра детальной информации о сигнале. Доступно только в цифровом режиме вещания.

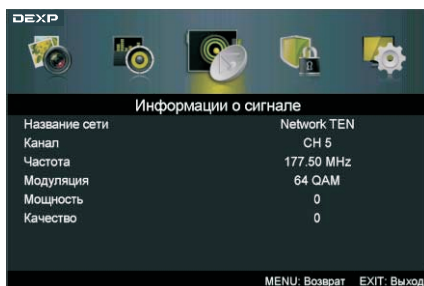


Функции основного меню

Меню родительского контроля

Нажмите MENU для отображения основного меню.

Нажмите ◀ / ▶ для выбора опции Родительский контроль в основном меню, затем нажмите Enter / ▶ для входа

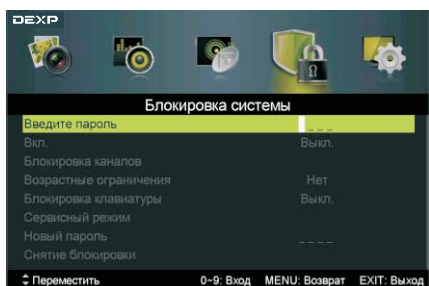


1. Нажмите ◀ / ▶ для выбора Родительского контроля.
2. Нажмите Enter / ◀ / ▶ для настройки.
3. После завершения настроек нажмите MENU для применения настроек и возвращения к предыдущему меню. Пароль по умолчанию – 0000, если вы забыли код, позвоните в сервисный центр.

Нажмите ◀ / ▶ для активирования, затем нажмите ◀ / ▶ для включения или выключения.

Блокировка каналов

Нажмите ◀ / ▶ для блокировки канала, затем нажмите Enter / ▶ для входа в под-меню.

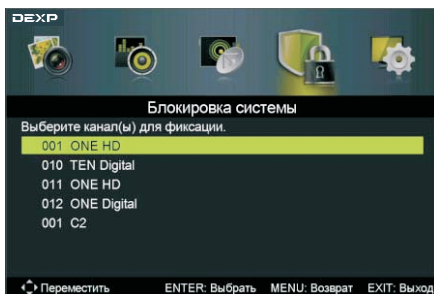

Родительский контроль

Нажмите ▲ / ▼ для выбора родительского контроля, затем включите его с помощью ◀ / ▶

Блокировка клавиатуры

Заблокируйте клавиатуру от детей или любого другого несанкционированного доступа.

Нажмите ▲ / ▼ для выбора Блокировки клавиатуры, потом включите или отключите ее.

Новый пароль

Нажмите ◀ / ▶ для ввода нового пароля, а затем дважды введите четырехзначный код.

Перезагрузка



Нажмите ◀ / ▶ для выбора Перезагрузки, затем нажмите Enter / ▶ для автопоиска.

Функции основного меню

Меню Настроек

Нажмите MENU для отображения основного меню.

Нажмите ◀/▶ для выбора Настроек в основном меню, затем нажмите Enter/▶ для входа

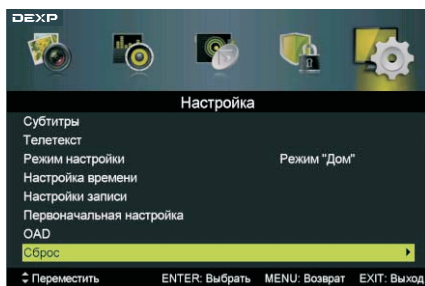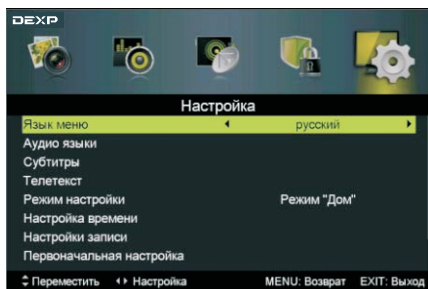

1. Нажмите ◀/▶ для выбора опции, которую вы хотите настроить в меню.

2. Выберите ее с помощью Enter /◀/▶ и настройте.

3. Нажмите MENU для применения настроек и выхода в основное меню.


Язык меню

Нажмите ▲/▼ для выбора языка меню, затем нажмите ◀/▶ для выбора

Языки аудио

Нажмите ▲/▼ для выбора языка аудио, затем нажмите Enter для входа в под-меню.

Выберите основной и дополнительный языки аудио.

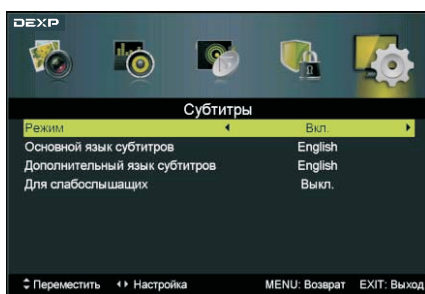

Субтитры

Нажмите ▲/▼ для выбора субтитров, затем нажмите Enter для входа в подменю.

Режим

Нажмите ▲/▼ для выбора режима, затем нажмите ◀/▶ для включения и отключения

Нажмите ▲/▼/◀/▶ для выбора основного языка субтитров и дополнительного языка

Режим для слабослышащих людей


Нажмите ▲/▼ для выбора режима для слабослышащих людей, включите его с помощью ◀/▶

Функции основного меню

Телетекст

Настройка телетекста. Доступна только для аналогового и цифрового сигнала.

Нажмите ▲ / ▼ для выбора телетекста, затем нажмите Enter / ► для входа в подменю

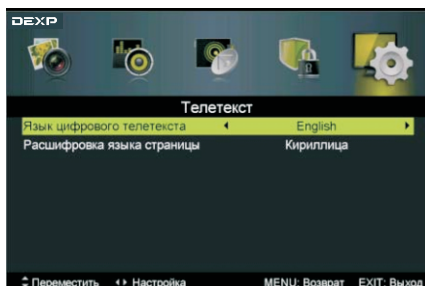


Для цифрового телевидения нажмите ◀ / ▶ для выбора телетекста для цифрового телевидения

Для аналогового телевидения нажмите ◀ / ▶ для выбора телетекста для аналогового телевидения

Настройка режимов

Нажмите ◀ / ▶ для выбора режима

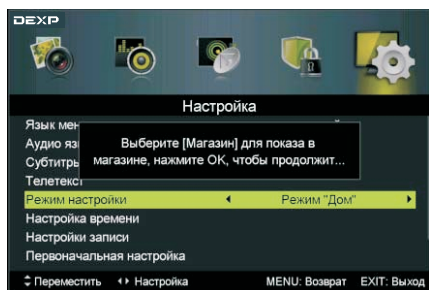

Настройки времени

Нажмите ▲ / ▼ для выбора настроек времени, затем нажмите Enter / ► для входа в под-меню.

Время меню

Нажмите ▲ / ▼ для выбора времени отображения меню на экране. Настройте его с помощью ◀ / ► кнопок.

(Доступно: Откл, 10 сек, 20 сек, 30 сек, 60 сек)

Таймер сна

Установка таймера автоматического отключения ТВ

Нажмите ▲ / ▼ для выбора таймера сна, нажмите ◀ / ▶ для выбора

(Доступно: Откл, 5 мин, 15 мин, 30 мин, 60 мин, 90 мин, 120 мин, 240 мин).

Автосон



Нажмите ▲ / ▼ для выбора Авто сна, нажмите ◀ / ▶ для выбора Откл, 3 часа, 4 часа или 5 часов

Функции основного меню

Часовой пояс

Выбор вашего часового пояса

Нажмите ▲/▼ для выбора часового пояса, затем Enter/► для входа в под-меню

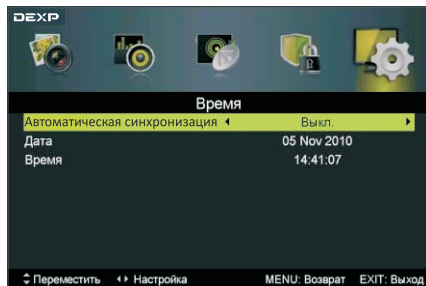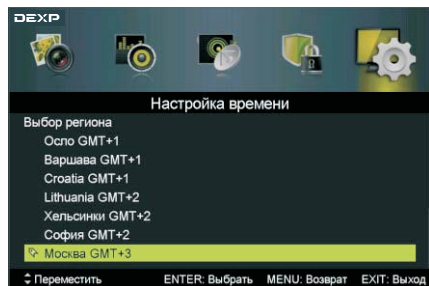

Время

Нажмите ▲/▼ для выбора времени, затем нажмите Enter/► для входа в под-меню.

Отключив автоматическую настройку времени, вы сможете настроить время самостоятельно.

Важно: Настройки будут сброшены, если подача питания прекратится.

Функции основного меню

Настройка в первый раз

Нажмите ▲ / ▼ для выбора настройки в первый раз, затем нажмите Enter для входа.

OAD

Нажмите ▲ / ▼ для выбора OAD, затем нажмите Enter для входа в под-меню.



Ручная загрузка OAD

Нажмите ▲ / ▼ для выбора ручной загрузки OAD, затем нажмите Enter для входа в под-меню.

Авто загрузка

Нажмите ▲ / ▼ для выбора автоматической загрузки, затем нажмите ◀ / ▶ для включения или отключения

Функции основного меню

Перезагрузка

Нажмите ◀/▶ для выбора Перезагрузки, затем нажмите Enter для входа в под-меню.




Если вы уверены, нажмите Да, чтобы сбросить настройки к их заводским значениям.

Функция USB

Важно: Перед входом в меню мультимедиа, вставьте USB носитель и нажмите кнопку SOURCE, выберите источник MEDIA.

Нажмите кнопки◀ / ▶ для выбора MEDIA в меню Источник, затем нажмите ENTER, чтобы зайти в меню.

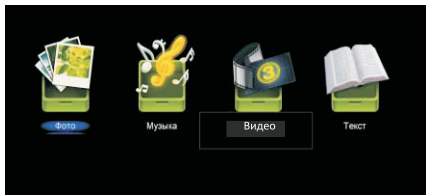

Нажимайте кнопки◀ / ▶, чтобы выбрать параметр, который вы хотите регулировать в основном меню Медиа, затем нажмите ENTER, чтобы перейти к нему.

ФОТО

Нажмите кнопки◀ / ▶ в основном меню, затем нажмите ENTER, чтобы зайти в под-меню.

Нажмите кнопки◀ / ▶, чтобы выбрать диск, который вы хотите просмотреть, затем нажмите ENTER, чтобы зайти в меню.

Нажмите кнопки◀ / ▶, чтобы выбрать опцию «Назад» и вернуться к предыдущему меню.




МУЗЫКА

Нажмите на кнопки◀ / ▶, чтобы выбрать параметр МУЗЫКА в основном меню, затем нажмите на ENTER. Нажмите «НАЗАД», чтобы вернуться к предыдущему меню и EXIT, чтобы выйти из меню.

Нажимайте кнопки◀ / ▶ для выбора папки, файлы из которой вы хотите просмотреть в меню выбора файлов, затем нажмите на красный значок или на кнопку ENTER на пульте дистанционного управления, чтобы зайти в под-меню.

Нажимайте на кнопки◀ / ▶, чтобы выбрать НАЗАД и вернуться к предыдущему меню

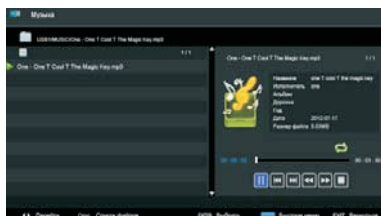

При выделении одного из необходимых параметров информация о файле появится справа

Функция USB

Нажмите кнопки ◀/▶ в основном меню, затем нажмите ENTER, чтобы зайти в под-меню.

Нажмите кнопки ◀/▶, чтобы выбрать диск, который вы хотите просмотреть, затем нажмите ENTER, чтобы зайти в меню.

Нажмите кнопки ◀/▶, чтобы выбрать опцию «Назад» и вернуться к предыдущему меню.



ТЕКСТ


Нажмите кнопки ◀/▶ в основном меню, чтобы выбрать ТЕКСТ, затем нажмите ENTER, чтобы

Нажмите кнопки ◀/▶ в основном меню, затем нажмите ENTER, чтобы зайти в под-меню.

Нажмите кнопку ◀/▶ MENU, чтобы вернуться к предыдущему меню и EXIT, чтобы выйти из меню.



При выделении одного из необходимых параметров информация о файле появится справа

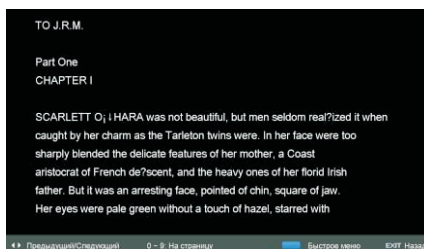

Технические характеристики

Диагональ экрана	19"
Угол обзора	170° (Гор.) / 160° (Верт.)
Тип ТВ-сигнала	PAL/SECAM
Тип видеосигнала	PAL/NTSC/SECAM
Предуст. каналы	1200
Входы/Выходы	Входы : АТВ, ЦТВ, AV, YPBPR, ПК, SCART, HDMI,USB Выход: Наушники, Коаксильный
Мощность динамиков	4 Ω 5W+5W
Энергопотребление	AC 100-240V~, 50/60Hz
Энергопотребление	36W
Комплектация	Руководство пользователя Пульт ДУ, 2 Кабель питания батарейки AAA

Внимание: Руководство пользователя представлено лишь для ознакомления. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Регламент качества LCD панелей (допустимое количество битых пикселей)

Определение класса качества LCD панелей для телевизоров, мониторов

Существует общая стандартная система определения качества, которой руководствуется все производители LCD-панелей.


ISO 13406-2 — Стандарт ISO на визуальную эргономику LCD-панелей. Она разделяется на несколько классов и типов, которые определяют качество матрицы.

Стандарт различает 4 класса качества LCD-панелей, для каждого из которых допускается определенное количество неработающих пикселей из миллиона:

- Класс 1: 0 дефектных пикселей на миллион.
- Класс 2: до 2 дефектов типа 1 и 2 или до 5 дефектов типа 3 на миллион.
- Класс 3: до 5 дефектных пикселей типа 1; до 15 - типа 2; до 50 дефектных сабпикселей на миллион.
- Класс 4: до 150 битых пикселей на миллион.

В стандарте определено 4 типа дефектных пикселей:

- Тип 1: постоянно горящие пиксели.
- Тип 2: постоянно не горящие пиксели.
- Тип 3: пиксели с другими дефектами, включая дефекты сабпикселей (ячеек RGB, составляющих пиксель), т.е. постоянно горящие красные, зелёные или голубые
- Тип 4 (группа дефектных пикселей): несколько дефектных пикселей в квадрате 5 x 5 пикселей

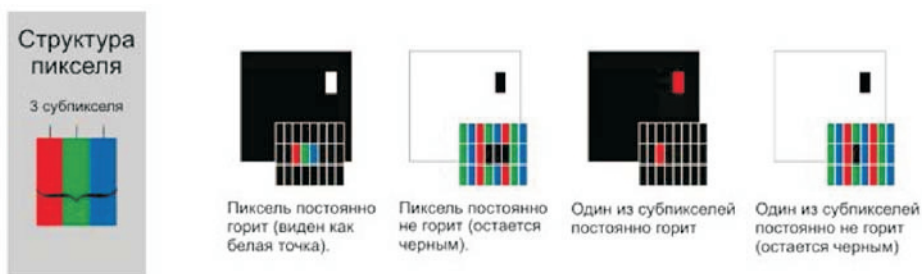

При разрешаемой способности матриц(ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРОВ)

Максимальное разрешение матрицы	Кол-во пикселей	Признается браком матрицы
1920*1080 (FHD) (Телевизоры)	2 073 600	5 пикселей (1-2 тип) или 11 пикселей (3 тип)
1366*768 (HD Ready) (Телевизоры)	1 048 576	3 пикселей (1-2 тип) или 6 пикселей (3 тип)

При разрешаемой способности матриц (ДЛЯ МОНИТОРОВ)

Максимальное разрешение матрицы	Кол-во пикселей	Признается браком матрицы
1920*1080 (FHD)	2 073 600	5 пикселей (1-2 тип) или 11 пикселей (3 тип)
1600x900 (HD+)	1 440 000	4 пикселей (1-2 тип) или 8 пикселей (3 тип)
1440x900	1 296 000	3 пикселей (1-2 тип) или 7 пикселей (3 тип)
1366x768 (HD Ready)	1 048 576	3 пикселей (1-2 тип) или 6 пикселей (3 тип)
1280x1024	1 310 720	3 пикселей (1-2 тип) или 7 пикселей (3 тип)
2560x1440	3 686 400	7 пикселей (1-2 тип) или 16 пикселей (3 тип)

Примечание : Размеры растровых изображений выражают в виде количества пикселей по горизонтали и вертикали, например: 1600×1200. В данном случае это означает, что ширина изображения составляет 1600, а высота — 1200 точек (такое изображение состоит из 1 920 000 точек) то есть чтобы вычислить количество пикселей нужно умножить эти две величины .

Дополнительная информация

Производитель: Экспресслак Интернейшенал Ко., Лтд.
Шоссе Бао Тон (южн.), дер. Сикен, г. ХенГанон, Лунган, Шэньчжэнь,
Китай.

Импортер: ООО "Агат" ,
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный
Государственным органом по Сертификации.
Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без
уведомления пользователя.
Фактический интерфейс устройства может отличаться от
представленного в данном руководстве.

www.dexp.club