

www.dexp.club

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Содержание

Важные правила по технике безопасности.....1

Комплектация.....3

Подготовка.....3

Описание функций.....5

Соединения.....7

Пульт дистанционного управления.....8

Основные функции.....10

Первоначальная настройка.....11

Статус автонастройки.....11

Изображение.....12

Звук.....13

Каналы.....14

Меню блокировки.....17

Настройки.....18

Настройки PVR (записи).....21

Электронная программа передач (EPG).....21

Медиаплеер.....22

Настройки ПК.....23

Возможные проблемы и их решение.....24

Технические характеристики.....24

Дополнительная информация.....25

TV	PAL/SECAM BG/DK, I/ DVB-T/T2, C
AV	1
USB	1
Аналог. RGB	1 (D-sub 15 pin)
HDMI	3
• Совместимость	
Система цветного телевидения	PAL, SECAM
ПО	VGA, SVGA, XGA, WXGA ,WUXGA
Формат видеофотонаграммы	480p, 576p, 720p, 1080i
• Мощность звука	7 Втх2
• Режим работы дисплея	16:9
• Контроль пользователя	Дисплей + экранное меню монитора / дистанционное управление + экранное меню монитора
• Величина единицы	1096x250x683 mm
• Масса нетто	13 кг
• Оптимальная рабочая температура	5 – 45 градусов по Цельсию
• Оптимальный уровень влажности при работе	20% ~ 80 %
• Диапазон температур хранения	-15 – 45 градусов по Цельсию
• Оптимальный уровень влажности при хранении	10%~80%

Примечание: все иллюстрации в этом руководстве по эксплуатации близки к оригиналу, однако реальное изделие может отличаться.

Дополнительная информация

Производитель: ООО "Максимус" .
236009, Российская Федерация, город Калининград, улица 4-я Большая Окружная, дом 102.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации. Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя. Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Возможные проблемы и их решение

Прежде, чем обращаться по месту приобретения устройства, воспользуйтесь руководством по устранению неисправностей. Если проблема все еще существует, отключите телевизор от электропитания и обратитесь по месту приобретения.

Проблема	Возможные решения
Отсутствует звук и изображение	- Проверьте подключение телевизора к источнику питания - Проверьте подключение шнура электропитания
Есть изображение, отсутствует звук	- Проверьте уровень звука - Проверьте, не отключен ли звук - Проверьте подключение внешнего оборудования
Плохое качество изображения, отсутствует цветное изображение, нормальный уровень звука	Проверьте уровень яркости и контрастности в меню настройки изображения
Полиэкранный образ, нормальный уровень звука	- Проверьте подключение антенны и ее направление - Проверьте общие настройки телевизора - Проверьте подключение внешнего оборудования - Возможно, возникли проблемы с телерадиовещанием. Переключите на другой канал
Изображение с помехами, низкое качество звука	- Проверьте подключение антенны и ее направление - Возможно, возникли проблемы с телерадиовещанием. Переключите на другой канал
Прерывистый сигнал	- Проверьте устройство, передающее сигнал - Уберите все электроприборы, которые находятся вблизи телевизора
Низкое качество стереозвук	Возможно, возникли проблемы с вещанием. Переключите телевизор в режим моно
Появилась надпись на экране: «Сигнал отсутствует»	- Телевизор не может обнаружить сигнал - Проверьте подключение кабеля - Проверьте внешнее оборудование
Появилась надпись на экране: «Сигнал отсутствует» или «Сигнал не поддерживается» (только в режиме RGB)	Проверьте совместимость разрешения дисплея и частоту Вашего ПО
Изображение расположено не по центру (только для режима работы с ПО)	Настройте горизонтальное и вертикальное положение экрана в меню настроек.

ВНИМАНИЕ: Чтобы предотвратить возгорание, держите свечи и другие подобные предметы подальше от телевизора

Технические характеристики

Количество пикселей	1920(H)x1080(V)
Срок службы лампы	50,000 часов
Цвета дисплея	16.7 m цветов
Производительность	
Напряжение на входе	100-240 ~ 50 / 60 Гц
Режим работы	100 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	< 0,5 Вт
Разъем	

Важные правила по технике безопасности

- Прочтите инструкцию перед началом эксплуатации оборудования.
- Запомните информацию, представленную в инструкции по эксплуатации и безопасного последующего использования.
- Предупреждающие сигналы – следует твердо придерживаться всех предупредительных знаков на устройстве и в эксплуатационной документации.
- Выполняйте инструкции – все инструкции по обращению и использованию должны быть соблюдены.
- Перед очисткой устройства отключите его от электропитания. Не используйте жидкие или аэрозольные очистители. Используйте сухую ткань для очистки.
- Используйте оборудование только от производителя.
- Не используйте устройство вблизи воды, например, возле ванной, раковины, кухонного слива, стиральной машинки, в сыром подвале или возле бассейна и т.д.
- Не устанавливайте изделие на неустойчивую поверхность. Изделие может упасть и нанести серьезные повреждения ребенку или взрослому человеку, а также получить серьезные повреждения. Устанавливайте устройство только на ту тележку, стойку, треногу, полку или стол, которые рекомендованы изготовителем или шли в комплекте с изделием. Монтаж устройства должен быть осуществлен в соответствии с инструкциями изготовителя, а также должны быть использованы установочные принадлежности, рекомендованные производителем. Следует очень аккуратно транспортировать устройство.
- Система вентиляции – щелевидные гнезда и отверстия сделаны для вентиляции и обеспечения надежной работы изделия, а также для защиты от перегрева. Эти щелевидные гнезда и отверстия не должны быть засоренными или закрытыми. Щели не должны быть заблокированы посредством помещения продукта на кровать, диван, ковер и другие подобные поверхности. Не нужно помещать изделие на полки шкафа или стеллажи до тех пор, пока не будет произведена должная вентиляция или пока не будут соблюдены инструкции производителя.
- Устройство должно получать питание только из того типа источника питания, который указан на фирменной этикетке. Если вы не уверены в том, какой тип источника питания у вас дома – спросите по месту приобретения.
- Кабели электропитания должны быть распределены таким образом, чтобы на них не наступали при ходьбе и не зацеплялись деталями, которые находятся над шнурами или напротив них, обратите особое внимание на шнуры на штекерах, электрических розетках и на то место, где они выходят из устройства.
- Молния служит для дополнительной защиты во время грозы, или, когда изделие оставлено надолго без присмотра, выдерните вилку из розетки и отсоедините антенну или сеть кабельного телевидения. Это предотвратит повреждение продукта во время грозы или скачка напряжения в сети.
- Наружная антенна не должна находиться вблизи источника подачи электроэнергии или электрического освещения, сети электропитания или в другом месте, где она может упасть на линии электропередач. При установке наружной антенны, необходимо соблюдать максимальную осторожность, чтобы не было контакта с линиями электропередач, так как контакт с ними может привести к летальному исходу.
- Не перегружайте настенные сетевые розетки и удлинители, так как это может привести к возгоранию или удару током.
- Никогда не помещайте в отверстия предметы, так как они могут соприкоснуться с точками под напряжением или замкнуть, что приведет к возгоранию или электрическому замыканию. Не допускайте попадания на устройство жидкостей.
- Сервисное обслуживание – не пытайтесь отремонтировать изделие самостоятельно, так как открытие и снятие крышек может открыть детали под напряжением. За любым обслуживанием обращайтесь по месту приобретения устройства.
- Отключите изделие от питания и обратитесь по месту приобретения в следующих случаях:

А. Если шнур электропитания или разъем электропитания повреждены.

Б. Если на изделие была разлита жидкость или какой-то предмет попал внутрь.

В. Настраивайте системы управления только в том случае, если это предусмотрено эксплуатационными инструкциями, так как неправильная регулировка может привести к повреждению и часто требует выполнения многоплановых работ техническим специалистом сервисного центра, чтобы привести устройство в штатный режим работы.

Г. Если устройство падало на землю или было повреждено любым другим образом.

Д. Если Вы обнаружили явные изменения в работе устройства.

18. Если необходимы запасные детали, убедитесь, что технический специалист сервисного центра использует именно те детали, которые рекомендует производитель, или которые обладают теми же характеристиками, что и оригинальные детали. Установка не рекомендованных деталей может привести к возгоранию, удару током и другим несчастным случаям.

19. По завершении любого сервисного обслуживания, попросите технического специалиста провести проверку на безопасность, чтобы удостовериться, что устройство пригодно для эксплуатации.

20. Не устанавливайте устройство вблизи любого из источников тепла, таких как радиатор, обогреватель, плита или любых других источников тепла (включая усилители), которые производят тепло.

21. Установите устройство на прочную и плоскую поверхность. Избегайте установки в местах попадания прямых солнечных лучей, вблизи батарей отопления, в местах с повышенной влажностью, в местах чрезмерного скопления пыли, в местах с сильным магнитным полем, так как внутренние части могут быть сильно повреждены.

22. Не прикасайтесь мокрыми руками к шнуру электропитания. Держите вилку, когда отсоединяете шнур электропитания. Не выдергивайте сам шнур. Выньте вилку из розетки, если вы не собираетесь пользоваться устройством на протяжении длительного периода времени.

23. Соблюдайте умеренный уровень громкости. Использование наушников на высоком уровне громкости может привести к ухудшению слуха.

24. Аккумулятор (батарейный источник питания или установленные батареи) не должен находиться на солнце, вблизи огня и т.д.

25. Устройство не должно подвергаться воздействию влаги. На него нельзя устанавливать ёмкости с жидкостями, например, вазы.

- Иногда на LED экранах могут появляться крошечные красные, синие, белые или черные пятна, которые не оказывают никакого влияния на качество изображения.



Во избежание удара током, не удаляйте защитную пленку. Обращайтесь за обслуживанием к квалифицированным специалистам. Этот символ указывает на опасную ситуацию, которая может привести к серьезному повреждению устройства, если ее не предотвратить.



Этот символ указывает на опасное электрическое напряжение внутри телевизора, что означает опасность удара током или нанесение ущерба человеку, это служит признаком опасной ситуации, которая, если ее не предотвратить, может привести к серьезным повреждениям.



Этот знак служит индикатором важных инструкций, сопровождающих телевизор.




Это устройство Класса II или электроприбор с двойной изоляцией. Оно было спроектировано таким образом, что не предполагает заземления.

Настройки ПК

Настройка ПК (на базе Windows XP)

Настройки дисплея, типичные для компьютера, показаны ниже. Настройки для вашего дисплея могут отличаться от предоставленных ниже, в зависимости от версии Windows и вашей видеокарты. Но даже если есть отличия, базовые настройки не отличаются в большинстве случаев.

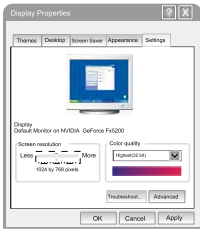

- Откройте «Панель управления» в стартовом меню Windows.
- Когда появится контрольная панель, нажмите на «Вид и темы» и вы увидите диалоговое окно.
- Когда появится контрольная панель, нажмите на «Дисплей» и появится диалоговое окно для настройки дисплея.
- Войдите в пункт «Настройки». Оптимальное разрешение экрана: 1920x1080

Настройка дисплея

Если Вы услышали сигнал, похожий на сигнал обычного режима значит экран настроен автоматически. Если сигнал отличается, настройте ваш дисплей согласно руководству к вашей видеокарте, в противном случае вы не сможете воспроизводить видеофайлы. Для режимов дисплея, приведенных, ниже, размер экрана оптимизирован производителем.

Разрешение	Частота кадров	Режим
640x480	60 Гц	VGA
800x600	60 Гц	SVGA
1024x768	60 Гц	XGA
1366x768	60 Гц	WXGA
1920x1080	60 Гц	WUXGA

Медиаплеер

Использование пульта для работы с мультимедиа:



Кнопка	Описание
	Остановить, воспроизвести. Воспроизвести, пауза.
	Пропустить фрагмент. Вернуться обратно или перейти к следующему фрагменту.
	Нажмите для выбора необходимого пункта вверх или вниз.
ENTER	Нажмите для подтверждения действия.

Воспроизведение мультимедиа по USB



Когда Вы выбираете режим работы с USB, Вы можете воспроизводить информацию с USB-носителя. Есть 4 элемента на справочной странице: ФОТО, МУЗЫКА, ВИДЕО, ТЕКСТ.

NOTE: Select the picture and press PLAY button to play after exiting music play mode.
When Playing a Movie, you can press the "ENTER" button, then the function menu will appear on the screen. You can select your desired item.



Примечание: Выберите картинку и нажмите **PLAY** после выхода из папки «МУЗЫКА». При воспроизведении файла из папки «ФИЛЬМЫ», вы можете нажать **ENTER**, затем появится функциональное меню на экране. Вы можете выбрать необходимый элемент.

Медиаплеер поддерживает следующие форматы:

Тип файла	Поддерживаемый формат	Название файла
ФОТО	BMP/JPEG/PNG	.Jpeg/.bmp
МУЗЫКА	WAV/ MP3/AAC	.mp3/.WAV
ВИДЕО	avi/MPEG/MKV/FLV	.avi/.mpg/.dat
ТЕКСТ	TXT	.txt

Комплектация

- Телевизор
- Пульт ДУ
- Батарейки
- Комплект болтов
- Подставка
- Руководство пользователя

Проверьте входящие в комплект аксессуары перед использованием устройства. В случае, если вы обнаружили, что некоторые аксессуары отсутствуют, или они повреждены, немедленно обратитесь по месту приобретения устройства.


- Тип разъёма электропитания может отличаться в разных странах.
- Пожалуйста, сохраните неиспользованные болты, они могут понадобиться в будущем.

Подготовка


Установка подставки

Перед началом использования ТВ необходимо установить на него подставку.


1. Поместите телевизор на плоскую, ровную и мягкую поверхность лицевой стороной вниз.

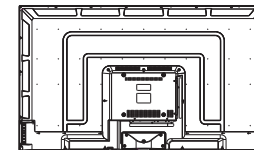

Соедините подставку с разъёмом в телевизоре, как показано на рисунке ниже:

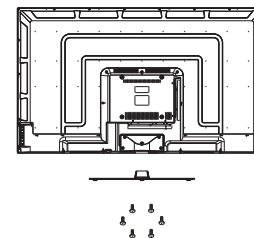

2. Затяните шурупы 4x14, которые идут в комплекте с телевизором, чтобы надежно скрепить конструкцию:

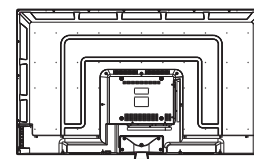


Предостережение

Подставка может износиться после многочисленных затягиваний и ослаблений шурупов, старайтесь не производить подобных манипуляций часто.

В процессе установки и демонтажа подставки под телевизор, пожалуйста, поддерживайте ее рукой. Если Вы этого не сделаете, это может привести к падению подставки и ТВ, а также серьезным повреждениям.

После установки подставки под телевизор, пожалуйста, удостоверьтесь, что болты затянуты плотно. Если Вы этого не сделаете, это может привести к тому, что телевизор опрокинется.

Регулировка положения телевизора

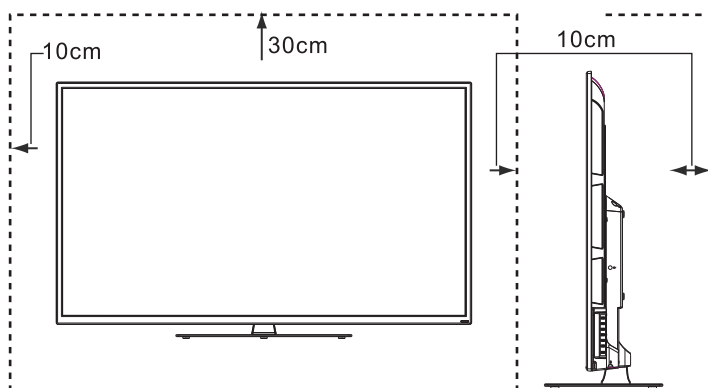

Установите телевизор на устойчивую и плоскую поверхность, оставляя как минимум 10 см вокруг телевизора и 30 см от верхней части телевизора до стены.

Антенна и присоединение к источнику питания

1. Соедините кабель антенны с антенным входом на задней панели и закрепите гнездо включения антенны.
2. Соедините разъем электропитания с сетевой розеткой.


Тип разъёма электропитания может отличаться для некоторых стран.

Настройки телегида


Клавишами **▼** / **▲** выберите Настройки телегида, нажмите **Enter** для доступа к субменю.



Клавишами **◀** / **▶** выберите Файловый менеджер, нажмите **Enter** для доступа к субменю.

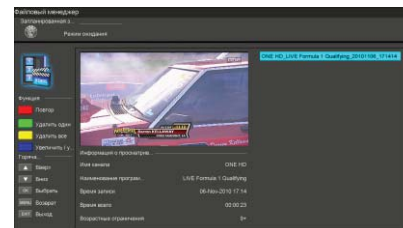


Клавишами **◀** / **▶** выберите Список устройств, нажмите **Enter** для доступа к субменю.

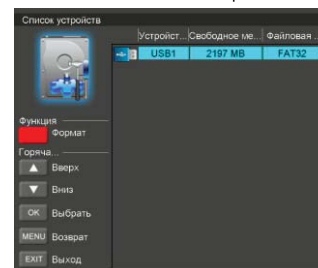

Меню электронного справочника программ

Нажмите клавишу EPG для доступа к Меню электронного справочника программ.

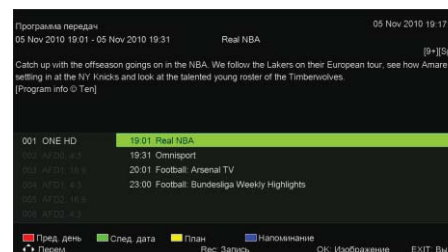

Нажмите **Красную** клавишу для показа прошлой даты

Нажмите **Зеленую** клавишу для показа след. даты.

Нажмите **Желтую** клавишу для показа настроек которые вы устанавливали раньше.

Нажмите **Синюю** клавишу для установки времени напоминания о понравившейся программе

Timeshift

Нажмите клавишу Pause когда программа воспроизводится в режиме DTV для включения Timeshift.




На белом индикаторе отображается прогресс записи.

На синем индикаторе отображается процесс воспроизведения.


Настройки режима

Клавишами ▼/ ▲ выберите **Настройки режима**

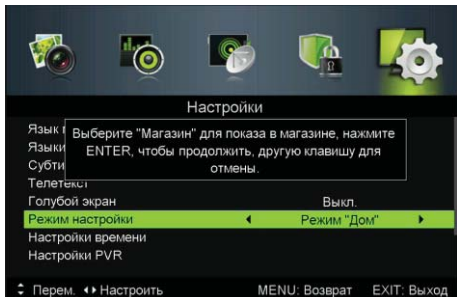

Настройки времени

Клавишами ▼/ ▲ выберите **Настройки времени** нажмите **Enter** / ► для входа.

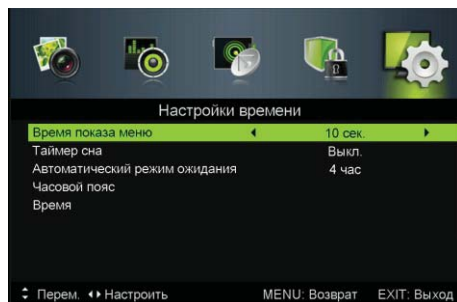

Время показа меню: Выключено, 10 секунд, 20 секунд, 30 секунд, 60 секунд.


Таймер сна: Выкл., 5мин, 15мин, 30мин, 60мин, 90мин, 120мин, 240мин.

Автоматический режим сна: Выключен, 3 часа, 4 часа или 5 часов.

Часовой пояс

Выберите свой часовой пояс.

Клавишами ▼/ ▲ выберите **Часовой пояс**, нажмите **Enter** / ► для доступа к субменю.

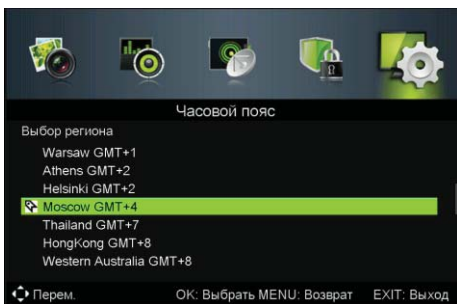

Время


Клавишами ▼/ ▲ выберите **Время**, нажмите **Enter** / ► для доступа к субменю.

Отключите автосинхронизацию и вы сможете настроить время самостоятельно.

Замечание: При отключении питания, настройки времени сбываются.

Описание функций

Передняя и боковая панель

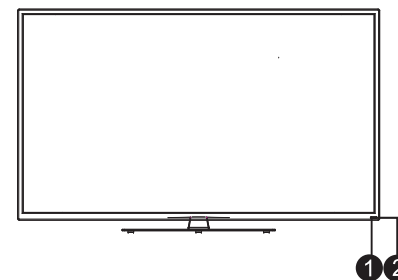


1. Индикатор работы

Включите режим ожидания, индикатор станет красным.


2. Инфракрасный приемник

Получает сигналы от пульта дистанционного управления.

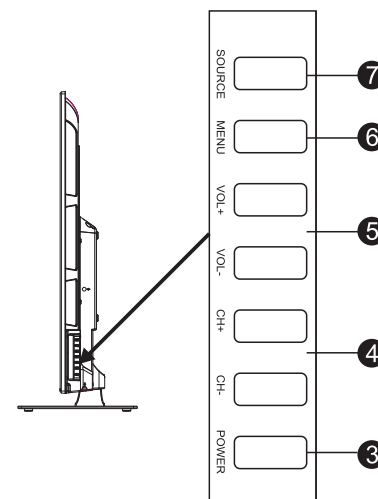

- **POWER** – нажмите эту кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы включить/выключить телевизор.
- **CH+, CH -** - используйте данные кнопки для выбора необходимого канала или чтобы выбрать или настроить необходимый пункт в меню.
- **VOL +, VOL -** - используйте данные кнопки при настройке необходимого уровня громкости или чтобы выбрать или настроить необходимый пункт в меню.
- **MENU** – нажмите эту кнопку для вывода на экран телевизора установочного меню.
- **SOURCE** – нажмите эту кнопку для выбора видеовхода.

Задняя панель

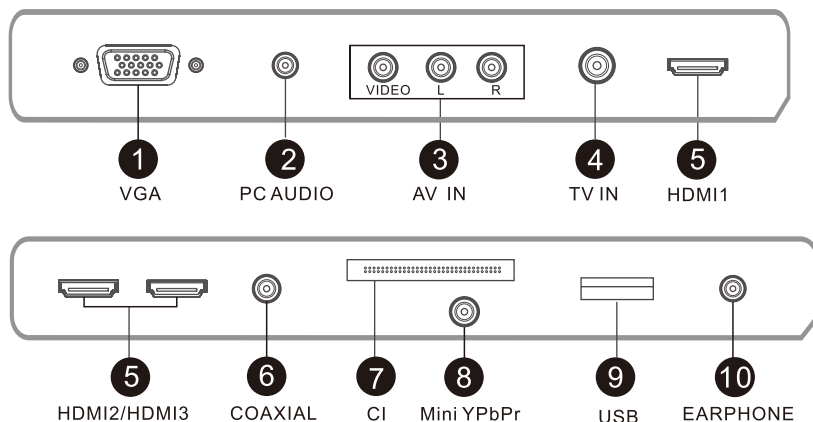

1. Графический видеоадаптер (VGA) – терминал ввода данных

Для подключения к ПК

2. Аудиовход

Соедините устройство со звуковым выходом.

3. Аудио-/видеовходы

Это соединение включает в себя аудио- и видеовходы.

Соединение для DVD или другого видеопроигрывателя.

4. ТВ-приемник

Соединение устройства с выходом для антенны или гнездом включения антенны.

5. HDMI

Подключение устройства с разъемом HDMI

6. Отверстие с несколькими осями

Эта клемма используется для цифровой аудиозаписи и как звукоусилитель.

7. CI

Для подключения карты CI (Common Interface)

8. Мини YPbPr

Можно подключить устройства имеющие компонентный выход. Подключите компонентные видеовходы на устройствах с помощью кабеля мини компонент. При подключении, убедитесь, что буква "Y", "Pb" и "Pr" на ТВ-приемнике совпадают разъемами подключенного устройства.

9. USB

Разъем для USB-устройства.

10. Разъем для наушников


Для подключения усилителя или стереонаушников.

Язык аудио

Выберите язык аудио. Язык по умолчанию - Английский.

Клавишами **▼** / **▲** выберите Язык аудио, нажмите **Enter** для доступа к субменю.


Клавишами **▼** / **▲** / **◀** / **▶** выберите главный язык аудио и второй язык аудио.

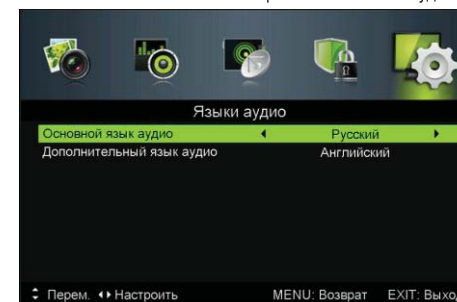

Субтитры

Выберите язык субтитров. Язык по умолчанию - Английский.

Клавишами **▼** / **▲** выберите Субтитры, нажмите **Enter** для доступа к субменю.

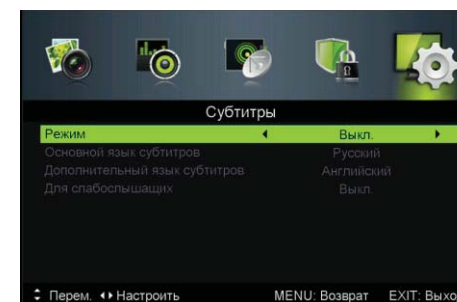

Режим


Клавишами **▼** / **▲** выберите Режим, нажмите **◀** / **▶** для включения/выключения.

Для слабослышащих

Клавишами **▼** / **▲** выберите пункт Для слабослышащих, нажмите **◀** / **▶** для включения/выключения


Телетекст

Изменение настроек телетекста. Доступно только при DTV, AYV, AV, SV, SCART источниках. Клавишами **▼** / **▲** выберите Телетекст, нажмите **Enter** для доступа к субменю.

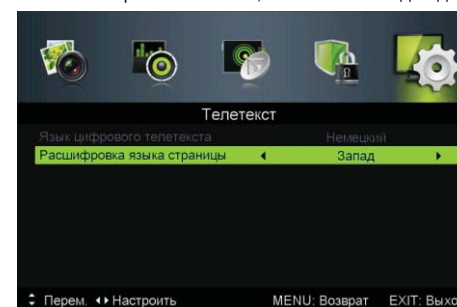

Для DTV, клавишами **◀** / **▶** выберите Цифровой язык телетекста и Язык расшифровки страницы.

Для ATV, AV, SV, SCART источников, выберите Язык расшифровки страницы.

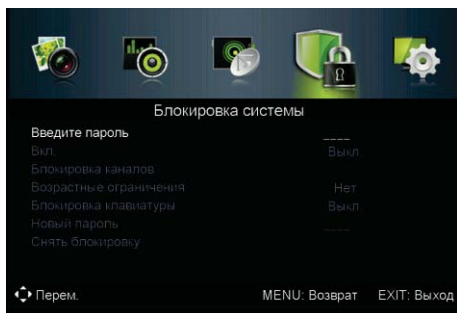

Включить

К лавишами ▼/ ▲ выберите пункт Включить и нажмите ◀ / ▶ для выбора: Вкл./Выкл.

Блокировка каналов

Клавишами ▼/ ▲ выберите Блокировку каналов , нажмите **Enter** / ▶ для доступа к субменю.

Родительский контроль

Клавишами ▼/ ▲ выберите Родительский контроль, нажмите ◀ / ▶ для настройки.

Блокировка кнопок

Установите для предотвращения использования маленькими детьми.

К лавишами ▼/ ▲ выберите блокировку кнопок, н ажмите ◀ / ▶ для включения/выключения.

Новый пароль

Клавишами ▼/ ▲ выберите Новый пароль, затем дважды введите новый 4-х значный пароль.


Снять блокировку

Нажмите ▼/ ▲ для выбора пункта Снять блокировку.

Меню установки

Нажмите **MENU** д ля доступа к главному меню.

Клавишами ◀ / ▶ выберите **Настройки** в главном меню и нажмите **ENTER** / ▼ для входа.

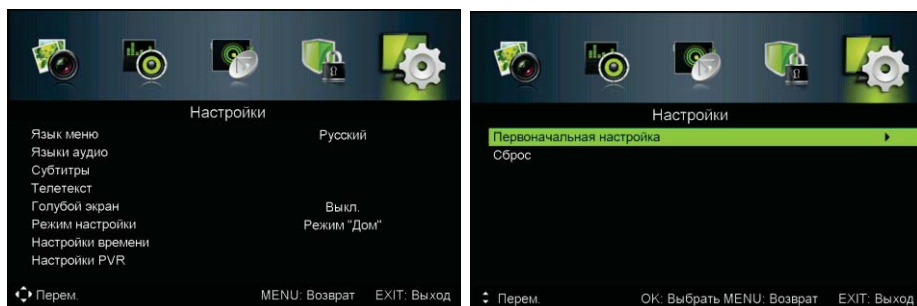

1. Клавишами ▼/ ▲ выберите пункт для изменения в Меню установки.
2. Нажмите **Enter**/ ◀ / ▶ для изменения.
3. После изменений, нажмите **MENU** для сохранения и возврата в предыдущее меню.


Язык экранного меню.

Клавишами ▼/ ▲ выберите Язык экранного меню, нажмите ◀ / ▶ для настройки.

Соединения

Вы можете подсоединить DVD – видеопроектор, ТВ-тюнер, компьютер, игровую приставку или другие устройства к телевизору. Для просмотра внешних источников энергии, необходимо нажать кнопку “SOURCE”, чтобы выбрать источник входного сигнала.


Подключение AV оборудования с HDMI коннектором

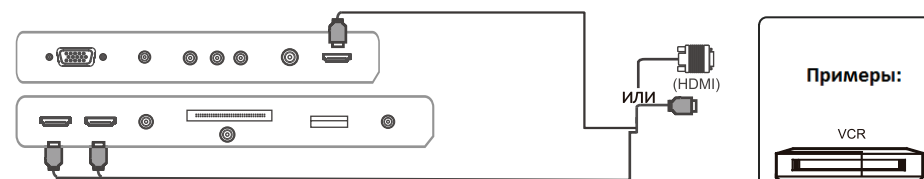


Подключение AV оборудования с композитным коннектором



Подключение AV оборудования скомпонентным (YPbPr/YCbCr) коннектором

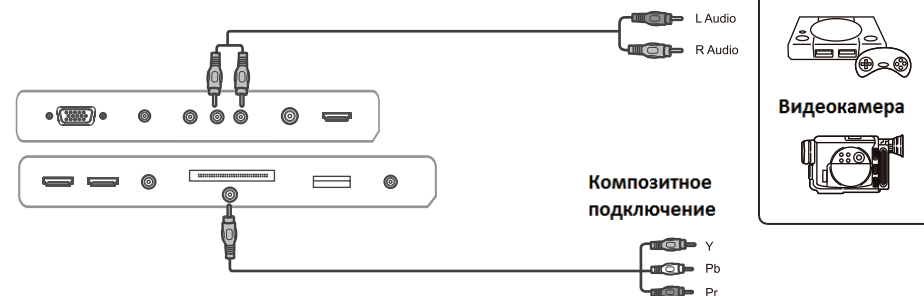

Подключение аудио усилителя

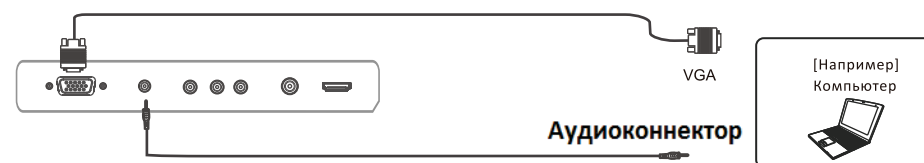

Подсоединение аудиовизуальных устройств к разъему цифрового видеоинтерфейса

■ Если у внешнего оборудования есть выход для цифрового видеосигнала, Вы можете подсоединить его к HDMI-разъему, используя HDMI-DVI кабель.

■ Руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации при подключении внешнего оборудования.

■ Пожалуйста, отсоедините все источники питания и устройства перед подключением.

Пульт дистанционного управления

Кнопка	Описание
1	Нажмите эту кнопку для выбора рабочего режима цифрового или аналогового телевидения.
2	Нажмите эти цифровые кнопки пульта для выбора телеканала аналогового или цифрового телевидения.
3	Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать номер программы.
4	Нажмите эти кнопки, чтобы перейти/вернуться к программе.
5	Нажмите эту кнопку, чтобы выключить/возобновить звук на прежнем уровне громкости.
6	Нажмите эту кнопку несколько раз для того, чтобы установить таймер отключения.
7	Нажмите эту кнопку для вывода меню на экран телевизора. Для выхода из меню, нажмите эту кнопку повторно.
8	Нажмите эту кнопку для подтверждения действия.
9	Используйте навигационные клавиши для настройки или выбора необходимого пункта в меню.
10	Нажмите эту кнопку для выхода из меню.
11	Текстовый режим: прямой доступ к переписке в режиме телетекста. Режим меню: КРАСНАЯ КНОПКА – обмен, ЗЕЛЕНАЯ КНОПКА – вставить, ЖЕЛТАЯ КНОПКА – скопировать, СИНЯЯ КНОПКА – удалить.
12	Текстовый режим: нажмите, чтобы телетекст остановился, нажмите повторно, чтобы телетекст продолжил двигаться. Режим USB: нажмите эту кнопку для перехода в режим ускоренной перемотки.
13	Текстовый режим: нажмите для вывода телетекста на экран. Нажмите повторно для выключения телетекста. Режим USB: нажмите эту кнопку для ускоренной перемотки назад.
14	Текстовый режим: нажмите эту кнопку для вывода главной индекс-страницы. Режим USB: нажмите для включения/остановки воспроизведения файлов.
15	Текстовый режим: нажмите эту кнопку, чтобы изменить размер телетекста. Режим USB: нажмите эту кнопку для остановки воспроизведения файлов с USB-носителя.
16	Режим цифрового телевидения: нажмите эту кнопку для переключения между цифровыми теле- и радиопередачами.
17	Режим ТВ: нажмите эту кнопку для вывода на экран списка телеканалов.
18	Нажмите эту кнопку для записи цифровых телепередач на USB – носитель. Для более детальной информации смотрите раздел: «Сетевой видеоманитфон и запись».
19	Нажмите для вывода на экран телевизора экранного меню. Для более детальной информации посмотрите раздел «Сетевой видеоманитфон и запись».
20	Нажмите эту кнопку для включения TimeShift. Для более детальной информации, смотрите раздел «TimeShift».
21	Нажмите эту кнопку для прямого доступа в USB-медиа меню. Для более детальной информации, посмотрите, пожалуйста, раздел «USB-мультимедиа».
22	Режим цифрового телевидения: нажмите эту кнопку для того, чтобы открыть список любимых телеканалов.
23	Режим цифрового телевидения: электронный справочник программ. Нажмите эту кнопку для вывода на экран информации о программах.
24	Текстовый режим: нажмите эту кнопку для вывода на экран скрытой информации телетекста.
25	Текстовый режим: нажмите для вывода на экран субтитров телетекста.
26	Текстовый режим: нажмите эту кнопку для вывода на экран доступных субтитров.
27	Текстовый режим: нажмите эту кнопку для перехода на подстраницу телетекста. Режим USB: нажмите эту кнопку для просмотра следующего файла или главы.
28	Текстовый режим: нажмите эту кнопку, чтобы увидеть прозрачную картинку телетекста поверх картинки телевизора. Режим USB: нажмите эту кнопку для выбора предыдущего файла или главы.
29	Нажмите эту кнопку для вывода на экран источника тока и информации о каналах.
30	Выход на экран данных для выбора источника.
31	Выход на экран и выбор аудиопараметры.
32	Увеличить/уменьшить громкость.
33	Нажмите эту кнопку для переключения между телепрограммами.
34	Нажмите эту кнопку, чтобы остановить изображение.
35	Нажимайте эту кнопку повторно для того, чтобы переключаться между доступными форматами работы с картинками.
36	Нажимайте эту кнопку повторно, чтобы переключаться между доступными звуковыми режимами.
37	Нажмите эту кнопку повторно для того, чтобы переключаться между доступными картинками.
37	Нажмите эту кнопку для включения/выключения устройства.

Общий интерфейс

Клавишами **▼/ ▲** выберите Общий интерфейс, и нажмите **Enter** для доступа к субменю.

Доступно только если у вас установлена CI карта в Цифровом телевидении.

Информация о сигнале

Клавишами **▼/ ▲** выберите Информацию о сигнале, нажмите **Enter** для просмотра детальной информации о сигнале. Доступно только для сигналов Цифрового телевидения.



Меню блокировки

Нажмите **MENU** для доступа к главному меню.

Клавишами **◀ / ▶** выберите **Блокировку** в главном меню и нажмите **ENTER / ▼** для входа.




1. Клавишами **▼/ ▲** выберите пункт для настройки в Меню блокировки.
2. Нажмите **Enter/ ◀ / ▶** для изменения.
3. После окончания изменений нажмите **MENU** для доступа к предыдущему меню.

Пароль по умолчанию 0000, если вы забыли свой пароль, позвоните в магазин, где вы покупали телевизор.


Ручной поиск ЦТВ.

Клавишами ▼ / ▲ выберите Ручной поиск ЦТВ, нажмите **Enter** / ► для входа.

Источник **Антенна**

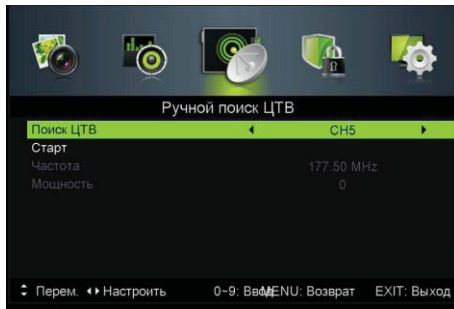


Источник **Кабель**

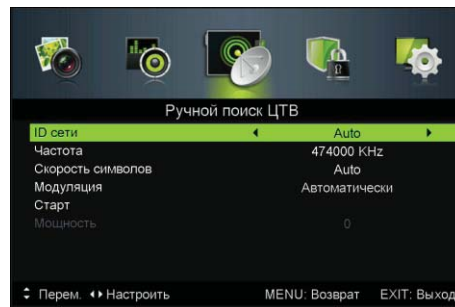


Ручной поиск ATB

Клавишами ▼ / ▲ выберите Ручной поиск ATB, нажмите **Enter** / ► для входа.

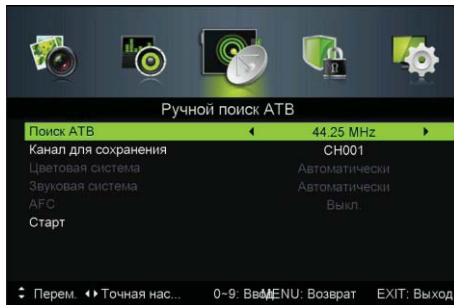

Редактирование каналов

Клавишами ▼ / ▲ выберите Редактирование каналов, нажмите **Enter** / ► для входа.

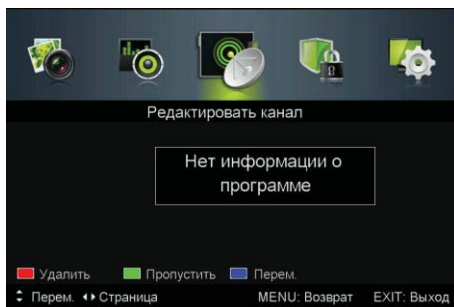

Эти три цветные клавиши управляют настройкой каналов. Сначала нажмите ▼ / ▲ для выбора канала, который вы хотите удалить, пропустить или передвинуть. Затем:

Нажмите **Красную** клавишу для удаления. Нажмите **Зеленую** клавишу для пропуска канала.

(Ваш телевизор автоматически пропустит их, когда вы будете перелистывать каналы клавишей CH+/-)

Нажмите **Синюю** клавишу для перемещения канала. затем нажмите ▼ / ▲ для перемещения канала на то место, которое вы хотите, и нажмите **Синюю** клавишу для подтверждения операции.

Примечания:

- ❖ Все изображения в этом руководстве приведены для примера, и могут отличаться от фактического устройства.
- ❖ Клавиши, которые не упомянуты здесь - не используются.

Установка батареек в пульт дистанционного управления



1. Откройте крышку аккумуляторной батареи.



2. Вставьте батарейки (2 батарейки). Установите батарейки в их гнезда,

обращая внимание на индикаторы «->» и «+».



3. Установите крышку батареи таким образом, чтобы она при надавливании она закрылась и щелкнула. Если вы не используете пульт на протяжении длительного периода времени, выньте из него батарейки, так как любое повреждение может привести к утечке электролита из батареек.

Внимание:

1. Батарейки не должны подвергаться перегреву солнечными лучами или находиться вблизи огня или других источников тепла.
2. Заменяйте батарейки только тем же или подобным типом батареек. В противном случае есть риск взрыва.
3. Утилизируйте батарейки согласно инструкции.
4. Не выбрасывайте батарейки в огонь, существует риск взрыва.

Включение/выключение телевизора

1. Вставьте шнур электропитания телевизора в сетевую розетку.
2. Чтобы включить телевизор, нажмите кнопку **POWER** на телевизоре или на пульте дистанционного управления.

Включение режима ожидания

На Вашем телевизоре можно включить режим ожидания для того, чтобы уменьшить потребление электроэнергии. Этот режим пригодится, если Вы решили временно прекратить просмотр телепередач.

1. Нажмите **POWER**.
2. Для того, чтобы выйти из данного режима нажмите эту клавишу снова.

Примечание: Не оставляйте телевизор в режиме ожидания на длительный период (например, если вы уезжаете на праздники). Лучше отключить телевизор от электропитания.

Переключение каналов

Переключать каналы можно при помощи специальных кнопок на пульте дистанционного управления.

Чтобы выбрать программу, воспользуйтесь пультом дистанционного управления. Например, для того, чтобы включить канал под номером 8, нажмите кнопку 8 на пульте дистанционного управления.

Используйте кнопки CH+ - для последовательного переключения каналов.

Нажимайте кнопки CH + - для просмотра телеканалов, доступных в Вашем регионе.

Используйте клавишу  (для возврата к предыдущему каналу).

Основные функции

Включение/ выключение телевизора

1. Подключите телевизор к розетке. Красным цветом загорится индикатор, который обозначает, что телевизор находится в режиме ожидания.
2. Нажмите **POWER**. Если индикатор погас – значит, телевизор находится в выключенном режиме.

Нажмите **POWER**. Если индикатор телевизора загорелся красным цветом – значит, телевизор находится в режиме ожидания.

Примечание:

- Телевизор начинает свою работу в течение 10 секунд.
- Если в течение 10 минут вы ничего не нажимаете, телевизор автоматически переходит в режим ожидания.
- Отключите телевизор от сети электропитания, если вы не будете им пользоваться на протяжении продолжительного периода времени.

Выбор канала

Для того, чтобы выбрать канал, нажмите кнопку CH+/-, или **Program select**, чтобы напрямую выбрать номер канала

Выбор источника входного сигнала

1. Нажмите **SOURCE**.
2. При помощи стрелок на пульте дистанционного управления выберите необходимый источник сигнала и нажмите **ENTER** для подтверждения.

Настройка звука

1. Чтобы увеличить громкость нажмите **V+**.
2. Для уменьшения громкости используйте **V-**.

Для отключения звука необходимо:

1. Нажать кнопку **MUTE** для временного отключения звука.
2. Нажать кнопку **MUTE** или **V+** для того, чтобы включить звук.

 Вы можете отключить звук при помощи кнопки **V-**.

1. Нажмите **▼/ ▲** для выбора пункта меню **Канал**.
2. Нажмите **Enter** для доступа к субменю.
3. Нажмите кнопку **MENU** для возврата к предыдущему меню.

Источник

Нажмите **▼/ ▲** для выбора пункта Источник, клавишами **◀/ ▶** выберите необходимый: Антенна, Кабель.

Автопоиск

Кнопками **▼/ ▲** выберите Автопоиск, нажмите **Enter** / **▶** для входа.



Страна: Нажмите **◀/ ▶** для выбора страны

Режим: Нажмите **◀/ ▶** для выбора Режим: **ЦТВ+АТВ, ЦТВ, АТВ**.

Тип сканирования: Кнопками **◀/ ▶** выберите тип: **Продвинутый, Быстрый, Полный**.

ID сети: Клавишами **◀/ ▶** выберите ID сети: **Авто** или введите свое значение.


Частота: Клавишами **◀/ ▶** выберите Частоту: **Авто** или введите свое значение.

Скорость символов: Клавишами **◀/ ▶** выберите **Скорость:** Авто или введите свое значение.

Старт: Нажмите **Enter** / **▶** для начала автопоиска.

Ручное поиск.

Клавишами **▼/ ▲** выберите Ручной поиск, нажмите **Enter** / **▶** для доступа к субменю.

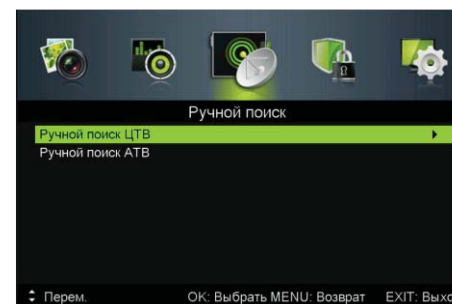

Кино: Полный живой звук для фильмов.

Музыка: Выделяет музыку над голосом.

Персональный: Выберите свои настройки звука.

Высокие частоты: Настраивает высокие частоты звука.


Низкие частоты: Настраивает Бас-эффект. Понижает или повышает низкие частоты звука.

Баланс : Настраивает баланс между правыми и левыми колонками.

Объемный звук: Клавишами ◀ / ▶ включите или выключите функцию объемного звука.

Настройки эквалайзера

Клавишами ▼ / ▲ выберите Настройки эквалайзера и нажмите **Enter** / ▶ для выбора.

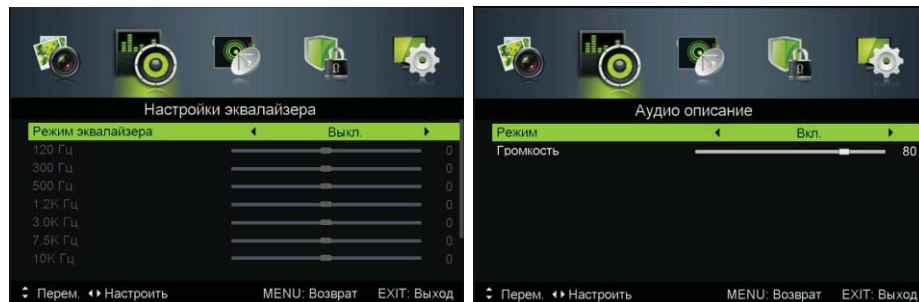

Автоподстройка громкости

Клавишами ▼ / ▲ выберите автоподстройку громкости, и клавишами ◀ / ▶ включите/выключите ее.

Цифровой аудиовыход

Клавишами ▼ / ▲ выберите Цифровой выход, клавишами ◀ / ▶ настройте режим: Выкл./Авто/ИКМ.

Описание звука

Клавишами ▼ / ▲ выберите Описание звука, нажмите **Enter** / ▶ для доступа к субменю.

Режим

Клавишами ▼ / ▲ выберите **Режим**, нажмите ◀ / ▶ чтобы включить/выключить режим. Когда он включен, **Громкость** может быть изменена пользователем.

Тип звука : Стереo, Dual I, Dual II, Смешанный.


Настройка каналов

Нажмите **MENU** для доступа к главному меню.

Клавишами ◀ / ▶ выберите **Канал** в главном меню, и нажмите **ENTER** / ▼ для входа.



Начальные установки

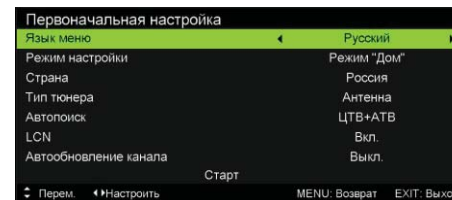

Подключите антенный кабель к вашему телевизору.

Язык экранного меню

Нажмите ◀ / ▶ для выбора языка экранного меню.

Настройки режима

Нажмите ◀ / ▶ для выбора режима.

Страна

Нажмите ◀ / ▶ для выбора вашей страны.

Тип приемника

Нажмите ◀ / ▶ для выбора: Антенна(DVB-T) , К абель(DVB-C) или Спутник.

Автопоиск

Нажмите ◀ / ▶ для выбора режима: **ЦТВ+АТВ, ЦТВ, АТВ.**

LCN


Нажмите ◀ / ▶ для включения или выключения LCN

Автообновление каналов

Нажмите ◀ / ▶ для включения или выключения автообновления.

Автопоиск

Для пропуска первоначального автопоиска или остановки текущего, нажмите кнопку Меню

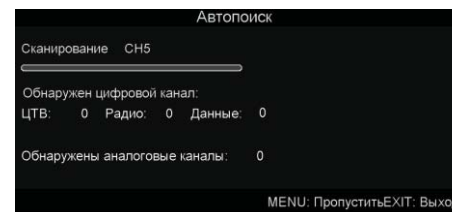


Операции главного меню

Меню изображения

Нажмите **Menu** для отображения главного меню.

Кнопками **◀ / ▶** выберите **PICTURE** в главном меню и нажмите **ENTER / ▼** для выбора.

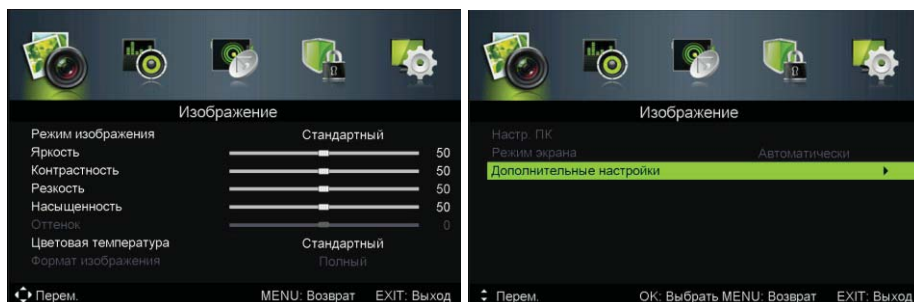

1. Нажмите **▼ / ▲** для выбора пункта, который вы хотите настроить в меню **PICTURE**.

2. Нажмите **Enter / ◀ / ▶** для настройки.

3. После завершения настройки, нажмите **MENU** для возврата в предыдущее меню.

Режим Изображения: Доступные режимы: Стандартный, Мягкий, Персональный, Динамичный.

Яркость: Настройте яркость картинки. Выберите визуально более приятные настройки изображения

Контрастность: Настройте контрастность картинки. Тени изображения не настраиваются.

Резкость: Настройте насколько резкие будут детали .

Насыщенность: Настройте насыщенность так, как вам нравится..

Оттенок: Используется для компенсации цвета в режиме передачи NTSC.

Цветовая температура: выберите: Стандартная, Холодная, Теплая.

Соотношение сторон: Полная, 4:3

Настройка ПК

Нажмите **INPUT** на пульте управления для выбора **PC**.

Нажмите **MENU** на пульте управления для доступа к главному меню. Клавишами **◀ / ▶** на пульте управления выберите **Настройки ПК** в главном меню.



Автоматическая подстройка

Нажмите **Enter / ▶** для автоматической подстройки изображения.

Горизонтальное положение Настройте горизонтальное положение картинки.

Вертикальное положение Настройте вертикальное положение картинки

Фаза


Настройте фазу изображения

Частота

Настройте частоту изображения.

Расширенные настройки

Нажмите **▼ / ▲** для выбора расширенных настроек, нажмите **Enter / ▶** для доступа к субменю.

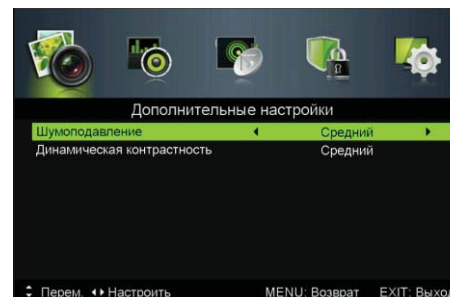

Подавление шума


Клавишами **◀ / ▶** выберите режим подавления шума (Выключен, Слабый, Средний, Сильный).

Динамический контраст

Нажмите **▼ / ▲** для выбора динамического контраста, клавишами **▶** выберите необходимый режим (Выключен, Слабый, Средний, Сильный).

Настройки звука

Нажмите **MENU** для доступа к главному меню. Клавишами **◀ / ▶** выберите **SOUND** в главном меню и нажмите **ENTER / ▼** для выбора.

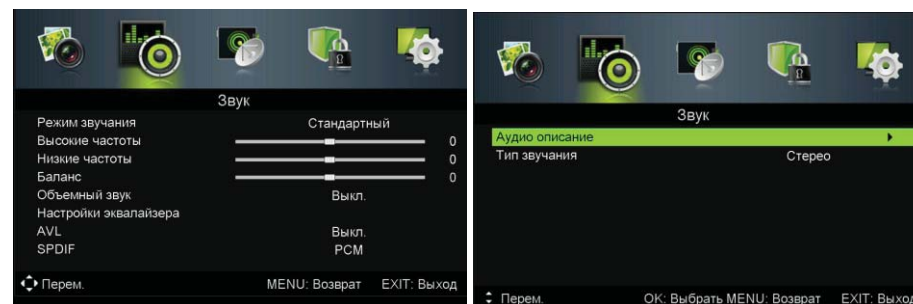

1. Клавишами **▼ / ▲** выберите пункт для изменения в меню **SOUND**.

2. Нажмите **Enter / ◀ / ▶** для изменения.

3. По окончании настройки нажмите **MENU** для возвращения в предыдущее меню.

Режимы звука: Стандартный, Музыка, Персональный, Кино.

Стандартный: Настройки по умолчанию.