

# **DEXP**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

---

## ***Содержание***

Меры предосторожности .....	1
Комплектация .....	5
Схема устройства .....	6
Установка SIM/SD карт .....	9
Функции меню .....	11
Возможные проблемы и их решение .....	16
Дополнительная информация .....	17

**Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXP. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

## ***Меры предосторожности***

Пожалуйста, внимательно прочитайте нижеприведенные меры безопасности. Пренебрежение рекомендациями может быть опасным или незаконным.

### **◆ Безопасность на дороге**

Пожалуйста, следуйте правилам безопасности дорожного движения. Не используйте телефон во время управления автомобилем. Используйте беспроводную гарнитуру для неотложных разговоров. Не кладите устройство на подушки безопасности, это может быть опасно.

### **◆ Выключайте телефон вблизи легковоспламеняющихся веществ**

Не используйте телефон на заправках и около легковоспламеняющихся веществ.

### **◆ Выключайте телефон в самолете**

обильные устройства могут создавать помехи в работе систем самолета. Использование мобильных телефонов на борту самолета является незаконным. Пожалуйста, выключите Ваш мобильный телефон перед взлетом самолета.

### **◆ Выключайте телефон в больницах**

Выключайте устройство рядом с медицинским оборудованием или в больнице. Как и другие устройства, мобильный телефон будет создавать помехи в работе электрооборудования или радиочастотного оборудования (например, кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и т.д.).

**◆ Помехи**

При возникновении проблем с качеством связи, пожалуйста убедитесь, что в ближайшем радиусе действия вашего устройства не находятся высоковольтные линии электропередач, либо иные потенциальные источники помех. Если проблемы продолжаются вне зависимости от вышеназванного, обратитесь по месту приобретения устройства.

**◆ Аксессуары и батарея**

Пожалуйста, используйте только оригинальные запчасти и аксессуары.

# **Рекомендации по работе с литий содержащей аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)**

## **1. Используйте только оригинальное зарядное устройство.**

Способность заряда/разряда аккумуляторной батареи (далее по тексту – «аккум. батарея») управляется встроенным в неё контроллером. Крайне противопоказаны принудительные режимы "быстрой зарядки" во внешних зарядных устройствах для аккум. батареи, т. к. токи заряда и разряда ограничены.

У аккум. батареи отсутствует так называемый "эффект памяти". Начинать разряжать/заряжать аккум. батарею можно с любого уровня заряда. В большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда/разряда - контроллер может не позволить заряжать аккум. батарею, если, например, заряд уже более 90%. Так же он не позволит полностью разрядить аккум. батарею, препятствуя выходу из строя её элементов. Даже если работа устройства (ноутбук, планшетный ПК, смартфон и т. д.) осуществляется посредством электрической сети - хотя бы раз в месяц, аккум. батарея должна проходить полный цикл заряда/разряда (до появления сообщения о низком заряде). Нельзя доводить аккум. батарею до полной разрядки. Аккум. батарея быстро деградирует при длительном хранении в разряженном состоянии. Если это всё-таки произошло, сразу же установите её на зарядку.

Аккум. батарея теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд составляет около 5% в месяц. Аккум. батареи по своему строению недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда от "оптимального" (с точки зрения сохранности), который принято считать равным 40%. Другими словами, если аккум. батарея не используется, то имеет смысл держать заряд на уровне 40-50%.

Если аккум. батарея находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит необратимый процесс потери ёмкости в её элементах, следствием чего является выход из строя самой аккум. батареи.

## **2. Соблюдайте температурный режим.**

Аккум. батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C. Аккум. батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять аккум. батарею под прямыми солнечными лучами.

## **3. Не разбирать, не сжигать, не использовать аккум. батареи со следами повреждений.**

Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать аккум. батареи и заряжать их элементы. В случае необходимости обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Прокол или смятие элементов может привести к внутреннему короткому замыканию с последующим возгоранием и взрывом. Расплавление лития от высокой температуры может также привести к взрыву. При разгерметизации внутрь элемента может попасть вода или сконденсироваться атмосферная влага, что может привести к реакции с выделением водорода и возгоранию.

Посмотреть текущее состояние аккум. батареи можно, например, на её индикаторе состояния, который есть практически в каждом устройстве (можно уточнить его местонахождение и принцип работы при покупке). Будьте осторожны: поврежденные аккум. батареи могут выделять вредные вещества.

Если аккум. батарея сменная (съёмная), при обнаружении проблем с её работоспособностью следует обратиться в сервисный центр (см. гарантийный срок в гарантийном талоне).

Если аккум. батарея несъёмная (является неотъемлемой частью устройства), гарантийный срок на неё равен гарантийному сроку на само устройство. Необходимо также обратиться в авторизованный сервисный центр. Чем раньше Вы отадите неисправную аккум. батарею в ремонт, тем больше вероятность, что она может быть восстановлена с наименьшими затратами.

**ВНИМАНИЕ:** Время работы аккум. батареи зависит от настроек сети и многих других факторов (яркость LCD дисплея и т.д.); действительное время работы может не совпадать с указанным. Аккум. батарея допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены (Условия ограниченной гарантии на аккум. батарею смотрите в гарантийном талоне). Время работы аккум. батареи зависит от режима использования и настроек.

## **Комплектация**

- *Батарея.*
- *USB-кабель + зарядное устройство.*
- *Антенна (для функции TV).*
- *Руководство пользователя.*

## Схема устройства



## Клавиши

Клавиша	Функция
<b>Клавиша приёма вызова</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Совершить вызов, либо ответить на входящий.</li><li>Просмотр журнала вызовов в режиме ожидания.</li></ol>
<b>Клавиша отмены вызова/ Power</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Зажмите, чтобы включить/выключить телефон. Нажмите, чтобы завершить текущий разговор, либо отклонить входящий вызов.</li><li>Возврат в режим ожидания из любого меню.</li></ol>
<b>Левая клавиша</b>	Вход в главное меню в режиме ожидания.
<b>Правая клавиша</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Вход в телефонную книгу в режиме ожидания.</li><li>Возврат в предыдущее меню.</li></ol>
<b>Клавиша OK</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Вход в главное меню в режиме ожидания.</li><li>После ввода номера, нажмите для перехода к опциям.</li></ol>
<b>Клавиша TV</b>	Функция TV/настраиваемая пользователем функция*
<b>Цифровая клавиатура</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Ввод чисел, букв и символов.</li><li>Выбор назначенного на соответствующий номер</li></ol>


	<p>пункта меню.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. В режиме ожидания зажмите клавишу <b>0</b> для включения/выключения фонарика.</li> </ol>
*	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Переключение между *, +, P (пауза), W (ожидание).</li> <li>2. Нажмите для ввода символа при вводе текста.</li> </ol>
#	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Переключение режимов ввода при вводе текста.</li> <li>2. Зажмите для переключения между профилями «Без звука» и «Общий».</li> </ol>
<b>Навигационные клавиши</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В режиме ожидания Вы можете назначать приложения на навигационные клавиши.</li> <li>2. Находясь в каком-либо меню, используйте навигационные клавиши для прокрутки меню.</li> </ol>

\* Клавиша **TB** может быть настроена на различные функции (**FM**, камера, калькулятор, календарь, и т.д.).


\* В меню аудио- и видеоплеера нажмите клавишу **\***, чтобы уменьшить громкость звука и клавишу **"#"**, чтобы увеличить громкость звука.

## **Установка SIM/SD карт**

Снимите заднюю крышку устройства и извлеките батарею:

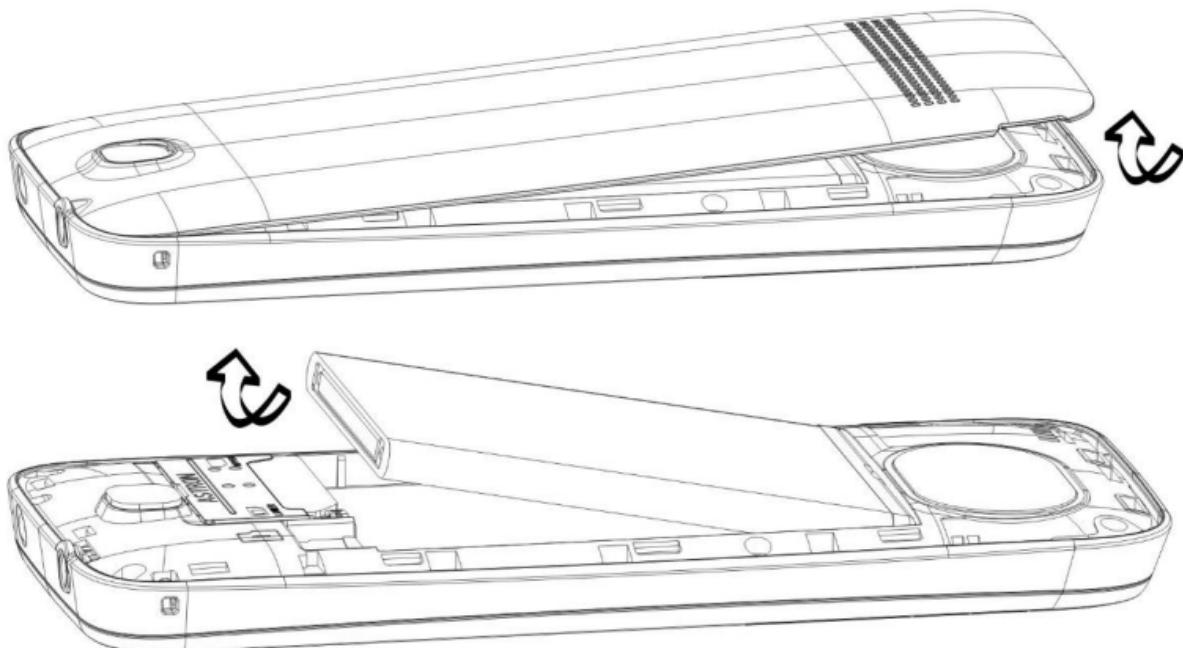

*Аккуратно вставьте SIM/SD-карты в соответствующий разъём так, чтобы металлические контакты карт совпадали с контактами телефона.*

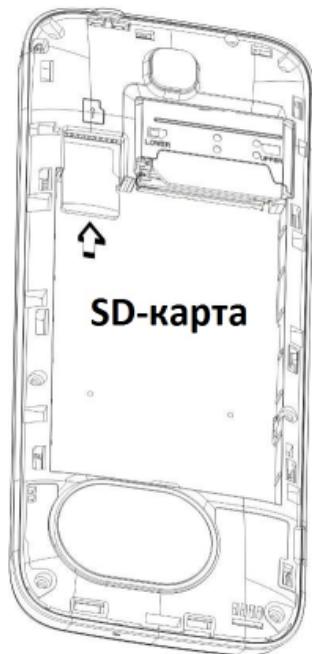

***ВНИМАНИЕ:** перед тем, как вставлять или извлекать SIM-карты и карту памяти, выключите телефон, иначе некоторые данные могут быть утеряны.*

---

## Функции меню

### Главное меню

В таблице ниже приведены краткие описания для всех функций меню устройства:

Контакты	
Добавить новый контакт	Добавление нового контакта в книгу
Просмотр	Просмотр данных о контакте
Отправить...	Отправить СМС или ММС контакту
Редактировать	Редактирование контакта
Удалить	Удаление контакта
Копировать	Скопировать контакты в память телефона (из памяти SIM-карты), на SIM-карту (из памяти телефона), и в файл (из контактов)
Группа абонентов	Добавление новой группы
Настройки телефонной книги	Выбор места хранения, просмотр состояния памяти, возможность удаления всех контактов

<b>Журнал</b>	
-Журнал вызовов	<i>Просмотр истории исходящих и входящих вызовов и их длительности, а также счётчика использования GPRS</i>
-Настройки вызова	<i>Настройка вызовов SIM-карт, и дополнительные настройки (черный список, автонабор, отображение времени звонка, автозапись разговора, и т.д.)</i>
<b>Инструменты</b>	
Настройка Bluetooth, калькулятора, конвертер единиц, валют, фонарик, чтение электронных книг	
<b>Мультимедиа</b>	
-Камера	<i>Для снимков</i>
-Видеоплеер	<i>Для воспроизведения видео</i>
-Галерея	<i>Для просмотра сохраненных изображений</i>
-Видеокамера	<i>Для записи видео</i>

-Диктофон	Для записи звука
-FM-радио	Функция FM-радио
-Мобильное ТВ	Функция просмотра ТВ
<b>Сообщения</b>	
- Написать сообщение	
SMS	Новое SMS
MMS	Новое MMS
-Входящие	Просмотр полученных сообщений
-Черновики	Сохранение сообщений для будущей отправки
-Исходящие	Отправляемые/отправленные сообщения
-Отправленные	Сохранённые отправленные сообщения
-Широковещательные сообщения	Массовые рассылки
-Шаблоны	Готовые шаблоны сообщений для отправки
- Настройки	Настройки SMS, MMS, сервисных сообщений и т.д.
<b>Менеджер файлов</b>	
Управление свободным местом на карте памяти, манипуляции с файлами и папками	
<b>Игры</b>	
Встроенные игры	

<b>Профили пользователя</b>
-Настстройки режимов (Общий, Без звука, Совещание, На улице)
<b>Настройки</b>
-Параметры двух SIM-карт
Только SIM 1, Только SIM 2, либо Обе SIM.
- Настстройки телефона
Настстройки даты и времени, включения и выключения, различных клавиатур, языка, Экрана, режима полёта, и т.д.
- Настстройки сети
Сетевые параметры устройства
- Настстройки безопасности
Настстройки PIN, PIN2, защиты данных, отслеживания телефона
-Возможности подключения
Настстройки интернет-соединения
-Восстановление заводских настроек
Полный сброс всех пользовательских параметров. Пароль по умолчанию:1234.

**Услуги**

**Интернет-браузер**

*Телефон поддерживает протокол WAP. Вы можете посещать множество WAP-страниц (новости, погода и т.д.)*

---

## **Возможные проблемы и их решения**

<b>Проблема</b>	<b>Решение</b>
Телефон не включается	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Зажмите клавишу <b>Power</b> на 1 секунду.</li><li>2. Убедитесь, что батарея закреплена в устройствеочно. Извлеките батарею, и снова вставьте её, затем попытайтесь включить устройство снова;</li><li>3. Убедитесь, что батарея заряжена.</li></ol>
Не удаётся подключиться к сети	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Слабый сигнал. Попробуйте найти место с более сильным сигналом сети, и попытайтесь подключиться снова;</li><li>2. Убедитесь, что Вы не находитесь вне зоны действия сети;</li><li>3. Убедитесь, что Ваша SIM-карта функционирует. Если необходимо, обратитесь к Вашему оператору.</li></ol>
Ошибка SIM-карты	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Контакт SIM-карты может быть загрязнён. Очистите его при помощи куска чистой, сухой и мягкой ткани.</li><li>2. Возможно, SIM-карта не установлена.</li><li>3. Возможно, SIM-карта повреждена. Обратитесь к Вашему оператору.</li></ol>

<p><i>Не удаётся зарядить телефон</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Убедитесь, что кабель подключён надежно.</li> <li>2. Возможно, температура среды ниже 40°C, или выше 55°C. <i>Устройство не работает при экстремальных температурах.</i></li> <li>3. Батарея, либо кабель неисправны. Замените их.</li> </ol>
---	---

## **Дополнительная информация**

Производитель: Дайа Бэй Гуанхон Электроникс, Ко., Лтд.  
промзона реки Сян Шуй, Дайа Бэй, Хичжоу, Гуандун, Китай.

Импортёр: ООО «Агат», 690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

### **Адрес в интернете:**

[www.dexp.club](http://www.dexp.club)

Товар изготовлен: \_\_\_\_\_

