

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Содержание

<i>Меры предосторожности</i>	1
<i>Рекомендации по работе с батареей</i>	5
<i>Схема устройства</i>	9
<i>Установка SIM и карты памяти</i>	11
<i>Начало работы</i>	12
<i>Дополнительная информация</i>	38

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXP. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Меры предосторожности

Внимательно прочитайте данные меры предосторожности перед началом пользования телефоном, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций.

ВАЖНО! Пожалуйста, прочитайте эти инструкции внимательно и следуйте им в любых ситуациях.

Безопасное вождение

Строго не рекомендуется использовать мобильный телефон во время вождения. Пожалуйста, используйте гарнитуру «hands free» для важных звонков.

Выключайте телефон во время полета

Помехи, вызванные мобильным телефоном, могут повлиять на безопасность полета, поэтому использование телефона в самолете опасно и противозаконно. Пожалуйста, убедитесь, что мобильный телефон выключен, когда вы находитесь в самолете.

Выключайте телефон в зоне взрывных работ

Вы должны строго соблюдать все соответствующие законы и нормативные акты, выключать телефон в зоне взрывных работ.

Выключайте телефон в опасных зонах

Выключайте телефон, когда вы находитесь рядом с легковоспламеняющимися и химическими веществами.

В больнице

Когда вы находитесь в больнице, вы должны соблюдать соответствующие правила. Убедитесь, что ваш телефон выключен, когда вы находитесь рядом с медицинским оборудованием. Любое устройство с беспроводной передачей данных, включая мобильный телефон, может вызвать помехи в работе. Если вы не уверены, можно ли использовать телефон, проконсультируйтесь с врачом или поставщиком оборудования.

Помехи

Все помехи, вызываемые беспроводным оборудованием, могут повлиять на работу устройства.

Квалифицированное обслуживание

Ремонт данного устройства должен производиться только квалифицированным специалистом. В случае попыток самостоятельного ремонта гарантийные обязательства продавца могут быть аннулированы.

Аксессуары и батарея

С этим телефоном могут использоваться только одобренные производителем аксессуары и батарея.

Среда использования

Телефон нужно использовать в нормальной окружающей среде. Абсолютно запрещено подвергать телефон высокой температуре (свыше 60 градусов по Цельсию), например, около окна, подвергая устройство воздействию прямых солнечных лучей. Протирайте чуть влажной тряпкой из антистатической ткани.

Экстренные вызовы

Убедитесь, что ваш телефон включен, наберите номер экстренного вызова 112, позвонив, сообщите оператору свое местоположение, не прерывайте звонок без разрешения оператора.

Важно: любой мобильный телефон может быть вне зоны доступа. Кроме этого некоторые сети вообще не поддерживают экстренный вызов 112. Поэтому связь в экстренных ситуациях (например, оказание медицинской помощи) не должна полностью зависеть от мобильных телефонов. Вы можете обратиться к оператору связи за дополнительной информацией.

Примечания:

- Все скриншоты и изображения, приведенные в данном руководстве по эксплуатации, могут отличаться от реальности.
- Приведенные ниже инструкции также могут отличаться от действительности в зависимости от установленной версии программного обеспечения на Вашем телефоне.

Рекомендации по работе с батареей

1. Используйте только оригинальное зарядное устройство.

Способность заряда/разряда батареи управляется встроенным в неё контроллером. Крайне противопоказаны принудительные режимы "быстрой зарядки" во внешних зарядных устройствах для Li-ion батарей, т. к. токи заряда и разряда ограничены.

У Li-Ion батарей отсутствует так называемый "эффект памяти". Начинать разряжать/заряжать аккумуляторы можно с любого уровня заряда. В большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда/разряда - контроллер может не позволить заряжать аккумулятор, если, например, заряд уже больше 90%. Также он не позволит полностью разрядить аккумулятор, препятствуя выходу из строя элементов.

Даже, если работа устройства (ноутбук, планшет, смартфон и т. д.) осуществляется посредством электрической сети - хотя бы раз в месяц, Li-Ion батарея должна проходить полный цикл заряда/разряда (до появления сообщения "о разрядке батареи"). Нельзя доводить батарею до полной разрядки. Li-ion аккумулятор быстро деградирует при длительном хранении в

разряженном состоянии. Если это всё-таки произошло, сразу же установите его на зарядку.

Батарея теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд Li-ion аккумуляторов составляет около 5% в месяц. Li-ion аккумуляторы по своему строению недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда от "оптимального" (с точки зрения сохранности), который принято считать равным 40%. Другими словами, если батарея не используется, то имеет смысл держать заряд у батареи на уровне 40-50%.

Если батарея находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит необратимый процесс потери емкости в элементах батареи, следствием чего является выход из строя самой батареи.

2. Соблюдайте температурный режим.

Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15°C до +35°C. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 40) и очень низких (ниже -10) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.

3. Не разбирать, не сжигать, не использовать батареи со следами повреждений.

Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать батареи и заряжать их элементы. В случае необходимости обращайтесь в специализированные сервис-центры. Прокол элементов или смятие может привести к внутреннему короткому замыканию с последующим возгоранием и взрывом. Расплавление лития от высокой температуры может так же привести к взрыву. При разгерметизации внутрь элемента может попасть вода или сконденсироваться атмосферная влага, что может привести к реакции с выделением водорода и возгоранию.

Посмотреть текущее состояние батареи можно, например, на индикаторе состояния батареи, который есть практически в каждом устройстве (можно уточнить его местонахождение и принцип работы при покупке). Будьте осторожны: поврежденные батареи могут выделять вредные вещества.

Если батарея сменная (съёмная), при обнаружении проблем с её работоспособностью следует обратиться в сервисный центр (см. гарантийный срок в гарантийном талоне).

Если батарея несъёмная (АКБ является неотъемлемой частью устройства), гарантия действует как на само устройство. Необходимо также обратиться в сервисный центр.

Чем раньше вы отдадите неисправную батарею в ремонт, тем больше вероятность, что она может быть восстановлена с наименьшими затратами.

ВНИМАНИЕ: Время работы аккумулятора зависит от настроек сети (Wi-Fi, 3G, LTE) и многих других факторов (нагрузка на центральный процессор, жесткий диск, яркость LCD дисплея и т.д.); действительное время работы может не совпадать с указанным. Аккумулятор допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены (Условия ограниченной гарантии на аккумулятор смотрите в гарантийном талоне). Время работы аккумулятора зависит от режима использования и настроек.

Схема устройства



Описание элементов устройства

1. Разговорный динамик
2. Экран
3. Клавиша приёма вызова
4. Клавиша **HOME**
5. Клавиша отклонения вызова
6. Задняя камера
7. Динамик
8. Регулятор громкости
9. Вспышка
10. Разъём для наушников (3.5 мм)
11. Micro USB-разъём (для зарядки и синхронизации с ПК)
12. Микрофон
13. Контакты для док-станции

Установка SIM-карты и карты памяти

1




3



2



4

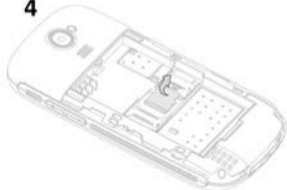

Начало работы

Батарея

В комплекте с телефоном идет батарея. Изначально она не заряжена полностью, но Вы сможете включить телефон. Посадите батарею полностью, и затем заряжайте ее не менее 12 часов. Батарея войдет в оптимальный режим работы через 3 цикла зарядки/разрядки.

Установка батареи

Чтобы установить батарею, откройте заднюю крышку телефона, нажав на нее и сдвинув вниз. Соедините позолоченные контакты батареи с контактами телефона и аккуратно опустите ее в предназначенное место. Не забудьте закрыть заднюю крышку телефона.

Зарядка батареи

Подключите зарядное устройство к Вашему телефону и вставьте другой конец в розетку. Мигающий индикатор заряда означает, что батарея заряжается. Когда батарея полностью зарядится, индикатор перестанет мигать.

Во время зарядки, телефон и зарядное устройство нагреваются. Это нормально.

Использование батареи

Время работы телефона в режиме ожидания и в режиме разговора зависит от состояния сети, условий и интенсивности использования.

Индикатор заряда

Когда телефон включен, в правом верхнем углу экрана, находится индикатор заряда.

Подключение к сети

SIM карта

Перед использованием телефона, необходимо вставить рабочую SIM карту.

Вся информация о подключении к сети записана на SIM карте, в том числе Ваши контакты, их имена, номера телефонов и SMS, записанные в память SIM. Вы можете переставить SIM карту в другой телефон и увидите на ней все имеющиеся данные.

Не трогайте позолоченные контакты SIM карты; избегайте воздействия на нее электрических и магнитных волн. Если это случится, карта может испортиться, и Вы не сможете ее использовать.

Замечание:

Перед тем как вставить SIM карты, убедитесь, что телефон выключен и отключен от любых внешних источников питания.

Установка SIM карты

SIM карта обычно поставляется в специальной карте. Металлические контакты SIM карты могут легко быть повреждены, поэтому соблюдайте осторожность при установке карты в телефон.

Выключите телефон, откройте заднюю крышку, выньте батарею и убедитесь в отсутствии подключенных внешних источников энергии. Поместите SIM карту в специальный слот. Убедитесь, что Вы правильно вставили SIM карту. Верните обратно батарею и закройте заднюю крышку.

Разблокировка SIM карты

PIN код

Ваш PIN код защищает SIM карту от использования третьими лицами. PIN код обычно поставляется вместе с SIM картой. Если в настройках телефона включена функция проверки PIN, то Вам придется вводить его при каждом включении. Вы также можете отключить эту функцию.

Если, при включении телефона, вы несколько раз ввели PIN код неправильно, карта блокируется. Для разблокировки, Вам потребуется PUK код.

PUK код

Этот код необходим для разблокировки SIM карты. Если Вы 10 раз введете неправильный PUK код, SIM карта полностью перестанет функционировать, и Вам придется покупать новую SIM карту. PUK код нельзя изменять, если вы забыли код, обратитесь к Вашему поставщику связи.

Подключение к сети

После того, как Вы успешно ввели PIN код, телефон автоматически начнет поиск сети и подключение. После подключения, имя сети появится вверху экрана.

Режимы ввода текста

Телефон поддерживает несколько режимов ввода текста:

- ABC/abc/Abc режим
- Цифровой ввод
- Вставить символ

Функция вызова

После успешного завершения всех предыдущих настроек, Ваш телефон полностью готов к совершению и принятию вызовов.

Замечание:

Если Вы используете наушники, подключайте их аккуратно, во избежание поломки.

Включение и выключение телефона

Нажмите и удерживайте клавишу питания для включения телефона.

Совершение вызова

Когда имя сети отображается на экране телефона, Вы можете совершать или принимать вызовы.

Правый верхний индикатор на экране показывает интенсивность сигнала. Качество связи может быть хуже при наличии препятствий. Для улучшения связи, удалитесь от препятствий.

Для совершения вызова, наберите номер, используя цифровые клавиши или выберите контакт из телефонной книги.

Вызов контактов из телефонной книги

Войдите в подменю Контакты, используйте алфавит для быстрого поиска необходимого контакта.

Автоматический дозвон

Если Вы включили автоматический дозвон, телефон будет автоматически перезванивать абоненту, которому Вы не смогли дозвониться.

Прием вызова

Во время входящего вызова, телефон оповестит Вас при помощи вибрации, звонка, вибрации и звонка одновременно, в зависимости от настроек. На экране будет отображено имя и номер телефона звонящего. Вы можете принять или отклонить вызов.

Если Вам звонят во время разговора, (если Ваш оператор поддерживает этот сервис) телефон оповестит Вас коротким сигналом. Вы можете принять или отклонить второй вызов. Если вы примете второй вызов, первый абонент получит статус «на удержании».

Во время разговора

Вы можете использовать следующие функции при разговоре по телефону.

Замечание: работоспособность функций зависит от SIM карты.

Динамик: Совершайте и принимайте вызовы без использования рук.
Заглушить звук: Вы можете выключить микрофон, и собеседник не услышит Ваш голос.

Удержание: Вы можете поставить текущий разговор на удержание и тогда ни Вы, ни Ваш собеседник не будете слышать друг друга. Когда разговор стоит на удержании, Вы можете возобновить его или закончить.

Завершение разговора: Завершает текущий разговор.

Громкость: Изменяет громкость динамиков/наушников.

Запись: Записывает текущий телефонный разговор.

Клавиатура: Эта функция пригодится, если Вы захотите набрать другой номер во время разговора.

Отправить сообщение: Позволяет отправить сообщение абоненту.

Заметки: Позволяет редактировать заметки.

Главный экран: Возвращает в режим ожидания.

Вы можете набрать номер или выбрать контакт из телефонной книги для совершения вызова, не завершая текущий разговор.

Главное меню

В режиме ожидания проведите по экрану вправо, чтобы выбрать различные функции.

SMS / MMS (Сообщения)

Этот раздел описывает сервис сообщений, предоставляемый Вашим оператором. Некоторые функции могут не поддерживаться.

Новое сообщение

Войдите в окно редактирования сообщений. Вы можете использовать виртуальную клавиатуру, вводить буквы, цифры и символы. После ввода сообщения, Вы можете:

Отправить: Отправить сообщение.

Вставить: Вставить изображение, аудио, видео, событие, задание, файл, контакт, закладку и т.д.

Адресат: Добавить нового адресата.

История вызовов: Выбрать адресата из истории вызовов.

Контакты: Выбрать адресата из списка контактов.

MMS

Функция MMS позволяет отправлять текст и мультимедиа (изображения, аудио, видео). Здесь Вы также можете использовать функцию Копия/Скрытая копия.

После написания сообщения, Вы можете:

Отправить: Отправить сообщение.

Вставить: Вставить изображение, аудио, видео, событие, задание, файл, контакт, закладку и т.д.

Адресат: Добавить нового адресата.

Копия/Скрытая копия: Добавить новых адресатов.

Сохранить: Сохранить сообщение в черновики.

Другое: Увидеть другие настройки.

Свернуть: Свернуть выбранный пункт меню.

Убрать мультимедиа: Преобразовать MMS в SMS.

Если в MMS несколько страниц, в меню появятся пункты: **Убрать слайд, Добавить слайд, Отмена.**

Опции

Удалить: Удаляет выбранные сообщения.

Сообщения на SIM-карте

Здесь находятся Исходящие, Отправленные и Неотправленные сообщения. Вы можете выбрать сообщение и прочитать его.

Также вам доступны функции копирования во входящие и удаления.

Копировать во входящие: Вы можете выбрать любое сообщение и скопировать его во входящие.

Копировать в телефон: Вы можете выбрать любое сообщение и скопировать его в память телефона.

Удалить: Вы можете удалить выбранное сообщение.

Настройки

Вы можете изменять настройки SMS, MMS, и сообщений сети:

Статус памяти: Показывает состояние памяти SMS и свободное место на SIM карте и телефоне.

SMS: Вы можете выбрать предпочитаемое соединение, настройки профиля, сервер голосовой почты, отчет о доставке.

Голосовые сообщения хранятся на сервере. Вы можете прослушать голосовые сообщения, позвонив по специальному номеру. Вам предложат ввести все необходимые настройки при первом запуске голосовой почты.

MMS: Вы можете настраивать Время презентации, Режим создания, Изменение размера изображения, Отчет о доставке, отчет о прочтении, Приоритет.

Вызовы

В истории вызовов сохраняются пропущенные, принятые, совершенные вызовы. Их можно удалить или очистить.

Пропущенные: Показывает непринятые входящие вызовы.

Удалить: Удаляет выбранные вызовы.

Очистить: Удаляет всю историю вызовов.


Камера

Перед использованием камеры, убедитесь, что Вы вставили карту памяти в телефон. На ней будут сохраняться фотографии в формате JPG.

Замечание:

Съемка при плохом освещении может плохо сказаться на качестве снимков.

После входа в режим камеры, появится окно превью.

Для съемки нажмите 

Для просмотра опций нажмите 

Контакты

В этом разделе описывается раздел Контакты. Вы можете использовать Русский или любой другой язык для быстрого поиска контактов.

Также Вы можете осуществлять следующие действия:

Добавить контакт: Вы можете сохранить новый контакт на SIM карте или в памяти телефона. Контакты могут иметь фотографии, имя, номер, Email, группу, рингтон, и т.д.

Удалить все: Удаляет все контакты.

Хранилище контактов: Присваивает контактам параметры отображения.

Настройки: Присваивает контактам параметры отображения, позволяет настраивать быстрый набор, осуществлять импорт и экспорт контактов. Нажмите и удерживайте контакт для доступа к меню редактирования. Проведите по контакту вправо для вызова, и влево для отправки сообщения.

Избранное

Позволяет добавить выбранные контакты в избранное.

Будильник

Вы можете установить 5 различных будильников. Вы можете настраивать порядок, Время, Повтор, Мелодию, Вибрацию. Настройки повтора: Один раз, Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота и Воскресенье.

Фонарик

Открывает фонарик.

Галерея

Вы можете просматривать фотографии с камеры, и другие изображения, сохраненные на карте памяти.

Также в этом меню Вам доступны следующие операции:

Пуск: автопросмотр всех фотографий.



Поворот: поворачивает выбранную фотографию.

Удалить: удаляет выбранную фотографию.

Установить как: Устанавливает выбранную фотографию как изображение рабочего стола и экрана блокировки, а также как изображение контакта.

Общий доступ: позволяет поделиться изображением по MMS или Bluetooth.

Диктофон

Откройте Диктофон. Нажмите  для начала записи и  для окончания.

Запись будет сохранена автоматически. Вы можете проиграть их позже.

С сохраненными записями Вы можете совершать следующие действия:

Сортировать: Вы можете отсортировать записи по типу, продолжительности, размеру.

Удалить: Удаляет выбранную запись.

Добавить папку: Вы можете добавить папку для удобной организации Ваших записей.

Поделиться: Вы можете поделиться выбранной записью по Bluetooth.

Переместить: Перемещает файл из папки Мои записи в другую.

Копировать: Копирует выбранные записи в любую папку.

Нажав на клавишу памяти, Вы можете выбрать место сохранения записей.

Музыка

После открытия музыкального плеера, на экране отобразится плейлист. На главном экране проигрывателя Вы можете делать следующие действия:

Воспроизводится: Добавить, Воспроизвести все, Обновить, Удалить и др.

После выбора музыки, Вы увидите экран воспроизведения, на котором отображается название песни, исполнитель, время воспроизведения и др.

Выше обозначено только часть функций и настроек. Вы также можете изменять громкость и устанавливать звуковые эффекты.

Замечание:

При нажатии клавиши Назад, или закроете окно воспроизведения, музыка продолжит воспроизведение в фоновом режиме.

Нажав на звездочку, можно добавить песню в избранное.

FM-приемник

Телефон поддерживает функцию «беспроводного» радио, для работы которого нет необходимости подключать гарнитуру. Вы можете изменять список радиостанций или другие настройки самостоятельно.

Автопоиск: Автоматически находит и сохраняет радиостанции.

Избранное: Вы можете добавлять понравившиеся радиостанции в избранное.

Видео

При помощи данного пункта, Вы можете проигрывать фильмы и прочие видео файлы.

Bluetooth

Вы можете передавать данные с другими устройствами, или использовать гарнитуру – по своему усмотрению, и т.п.

Календарь

Телефон поддерживает календарь. Вы можете добавлять, изменять или просматривать события.

Добавить: Нажав на этот пункт, Вы увидите окно редактирования события. Вы можете поставить напоминание или запланировать событие на весь день.

Доступные поля для редактирования: Предмет, Местоположение, Время начала, Время окончания, Повтор, Напоминание, Заметка и др.

Нажав на иконку **Месяца, Недели** или **Дня**, можно изменить вид отображения календаря.

События: Вы можете просматривать все события и совершать с ними разнообразные операции.

Заметки

Предоставляет функцию заметок.

Калькулятор

Предоставляет простой калькулятор.

Диспетчер файлов

Отображает файлы, которые находятся в памяти телефона или на карте памяти.

Секундомер

Поддерживает до 20 кругов, подсчитывает время каждого круга в отдельности и всего забега в целом.

Настройки

Войти в настройки можно с главного меню.

Настройки сети

Вы можете включать и выключать режим «в самолете». Когда этот режим включен, Вы не сможете принимать звонки и сообщения.

Настройки сети

Вы можете задать необходимые настройки передачи данных, GPRS и мобильной сети.

Настройка тем

Темы включают в себя обои, цвет и стиль, иконки приложений.

Обои: Вы можете выбрать обои на рабочий стол и экран блокировки.

Темы: Тема 1 и Тема 2.

Значки программ: Система предлагает на выбор 2 пакета иконок.

Настройки звука

Здесь Вы можете настраивать режимы звука: беззвучно, Вибрация, Громкость звонка, Звук уведомлений, Мелодия нового сообщения, Мелодия входящего вызова, звуки телефона.

В звуках телефона Вы можете настроить Вибрацию прикосновений, Звук прикосновений, Звук виртуальной цифровой клавиатуры, Системные оповещения, Звук включения/выключения устройства.

Настройка уведомлений

Вы можете включить или выключить уведомления о принятых сообщениях, вызовах, и загруженных файлах.

Настройки безопасности

Вы можете настроить блокировку телефона, блокировку SIM карты и автоблокировку клавиш.

Блокировка телефона: При включении этой функции измените пароль по умолчанию на свой собственный.

Пароль по умолчанию: 1122

Блокировка SIM: Позволяет включать и выключать блокировку SIM и изменять пароль.

Система

Экран

Вы можете настроить яркость, включать и выключать улучшенное качество изображения.

Автоблокировка экрана

В этом пункте Вы можете настроить период автоблокировки экрана.

Дата и Время

Вы можете настроить время, дату, часовой пояс, формат времени, формат даты. Также Вы можете установить автоматическое определение времени.

Язык и режим ввода

Телефон поддерживает разные языки, включая русский и другие.

Дополнительно

Вы можете настроить параметры использования SIM и произвести полный сброс.

Восстановление заводских настроек (Полный сброс!): Возвращает Ваш телефон к исходным настройкам, Для этой операции необходимо знать пароль блокировки телефона (по умолчанию – 1122)
Вся информация будет удалена и все настройки вернуться к заводским.

Приложения

Настройки вызовов

Черный список: Добавляйте нежелательный контакты в черный список, тогда они не смогут до Вас дозвониться.

Белый список: **Добавление контактов, дозвон которых будет возможен, при отсутствии возможности дозвониться Вам любым другим контактам**

Автоматический повторный звонок: Телефон будет автоматически набирать номер телефона абонента, которому Вы не можете дозвониться.

Напоминание о времени вызова: Периодическое оповещение о длительности вызова

Авто-завершение разговора: Вы можете задать время для завершения разговора.

Отклонение неизвестных номеров: Вы можете отклонять неизвестный номера.

Уведомление о соединении: При соединении телефон оповестит Вас.

Авто-ответ: Настраивает режим авто-ответа при использовании наушников.

Дополнительные настройки : Включает в себя меню Ожидания звонка, перенаправление вызова, группы вызовов и др.

Режим USB

Когда Ваш телефон подключен по USB, Вы можете использовать его как модем или накопитель.

Накопитель: Вы можете просмотреть все файлы, находящиеся на телефоне, используя компьютер.

COM порт: Также можно заряжать телефон, используя USB.

Сообщения об ошибках

Вставьте SIM карту

Убедитесь, что Вы вставили SIM карту. Если она вставлена, но телефон ее не видит, протрите контакты SIM карты сухой тканью. Если она так и не работает, обратитесь к Вашему поставщику связи.

Нет сети

Вы можете находиться в таком районе, которая не покрывается вашим поставщиком связи. Попробуйте вернуться в город.

Только экстренные вызовы

Если вы находитесь вне зоны покрытия Вашего поставщика связи, но в этом районе есть сеть от другого поставщика, Вы сможете осуществлять экстренные вызовы.

Нет SIM карты

Ваша SIM карта заблокирована или повреждена. Вставьте рабочую SIM карту или обратитесь к Вашему поставщику связи.

Введите PUK код

Если Вы введете PIN код 3 раза неправильно, необходимо будет ввести PUK код, чтобы разблокировать SIM карту. Обратитесь к Вашему поставщику связи, если Вы не знаете PUK код, или ввели его 10 раз неверно, и Ваша SIM карта полностью заблокировалась.

Дополнительная информация

Производитель: Дайа Бэй Гуанхон Электроникс, Ко., Лтд. промзона реки Сян Шуй, Дайа Бэй, Хичжоу, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Агат», 690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

www.dexp.club