

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

DVD-проигрыватель DEXP DVD-26НМК

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

DVD-проигрыватель – это устройство, предназначенное для воспроизведения DVD-дисков. Устройство предназначено для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ

- * Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство по эксплуатации и следуйте всем указаниям во время работы с устройством.
- * Лазерный луч опасен при снятой крышке корпуса. Не смотрите на лазерный луч, это может нанести серьёзный вред Вашему зрению.
- * Подключая устройство к электрической розетке, убедитесь, что Вы будете иметь доступ к ней в любой момент и сможете отключить устройство от питания в экстренной ситуации. Рекомендуется также удостовериться в том, что вилка адаптера питания вставляется и извлекается легко.
- * В случае попадания жидкости внутрь устройства немедленно отключите его и обратитесь в авторизованный сервисный центр. Это может привести к поражению электрическим током и ожогам.
- * Если проигрыватель не используется в течение долгого времени, он должен быть отключен от электрической сети.
- * Не ставьте тяжёлые предметы на проигрыватель или на кабель питания.
- * Не помещайте химикаты, косметику или лекарства на проигрыватель. Попадание подобных веществ на корпус устройства может повредить его.
- * Не помещайте устройство и его комплектующие в места с повышенной влажностью или вблизи ёмкостей с жидкостями (бочки, миски, раковины и т.д.). Не ставьте плеер на мокрые поверхности.
- * Чтобы не препятствовать процессу охлаждения устройства, не накрывайте его тканью. Не ставьте устройство на ковёр или одеяла с длинным ворсом. Это может привести к перегреву и, как следствие, к поражению электрическим током или ожогам.
- * Запрещается тянуть устройство за кабель питания с целью его перемещения. Выньте вилку из розетки, затем перенесите устройство в желаемое место.
- * Не размещайте устройство около динамиков высокой мощности, чтобы избежать влияния вибрации на его нормальную работу.
- * Герметичность кабеля питания не должна быть нарушена. Если кабель повреждён, отключите его от сети и не прикасайтесь к его оголённым частям.
- * Не устанавливайте устройство вблизи мощных источников холода и тепла (например, кондиционера или печи).
- * Используйте устройство в проветриваемом и сухом месте. Никогда не используйте проигрыватель в местах с повышенной влажностью.
- * При появлении дыма или запаха гари немедленно отключите устройство и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- * Хранить в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре от 5 °С до 40 °С и относительной влажности не более 60%. Воздух в помещении не должен содержать кислотные и другие пары, вредно воздействующие на материалы изделий.
- * Транспортировку производить в индивидуальной упаковке в закрытых сухих помещениях при температуре от -40 °С до 50 °С, относительной влажности не более 60%. Воздух в транспортировочном помещении не должен содержать кислотные и другие пары, вредно воздействующие на материалы изделий.
- * При обнаружении любой неисправности устройства, прекратите его использование, и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- * Реализация изделия должна осуществляться согласно действующему законодательству РФ.
- * Устройство предназначено для работы в сетях 220-240 В / 50-60 Гц. Подключение к другим источникам питания может быть опасно.
- * Допустимо использование небольшого количества нейтрального моющего средства для

очистки устройства. Никогда не используйте для этих целей абразивные материалы или органические соединения (алкоголь, бензин и т. д.).

- * Не проигрывайте поврежденные или деформированные диски.
- * При выключении устройства убедитесь, что диск не остался внутри.
- * Установка устройства рядом с телевизором или радио может привести к появлению нечёткого изображения и искажения звука. При появлении подобных признаков отодвиньте устройство подальше.
- * Данный переносной DVD-плеер оснащён лазерной системой считывания. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию и убедитесь, что вы понимаете, как правильно использовать устройство.
- * Во избежание поражения электрическим током, всегда плотно вставляйте вилку в розетку.
- * При извлечении вилки из розетки не тяните за провод. Беритесь только за прорезиненную часть электрической вилки.
- * Во избежание поражения электрическим током не прикасайтесь к электрической вилке мокрыми руками.
- * Все ремонтные работы должны проводиться исключительно квалифицированным персоналом авторизованного сервисного центра. В случаях, если была самостоятельно произведена замена, ремонт или разборка любой из частей устройства, покупатель лишается права на бесплатное гарантийное обслуживание.

Использование диска


- * Удерживайте диск с торцевых сторон, а не за его поверхность, чтобы избежать его повреждения.
- * Не приклеивайте бумагу или клейкую ленту на диск.
- * Избегайте попадания на диск прямых солнечных лучей и не оставляйте диск рядом с источниками тепла.
- * После работы с диском извлекайте и держите диск правильно.

Очистка диска

- * Перед использованием очистите диск чистой мягкой тканью движениями от центра диска к его краю.
- * Не используйте химические растворители, такие, как бензин, моющие средства и т.д. на пластиковых дисках.


Знакомство с устройством

Схема передней панели устройства

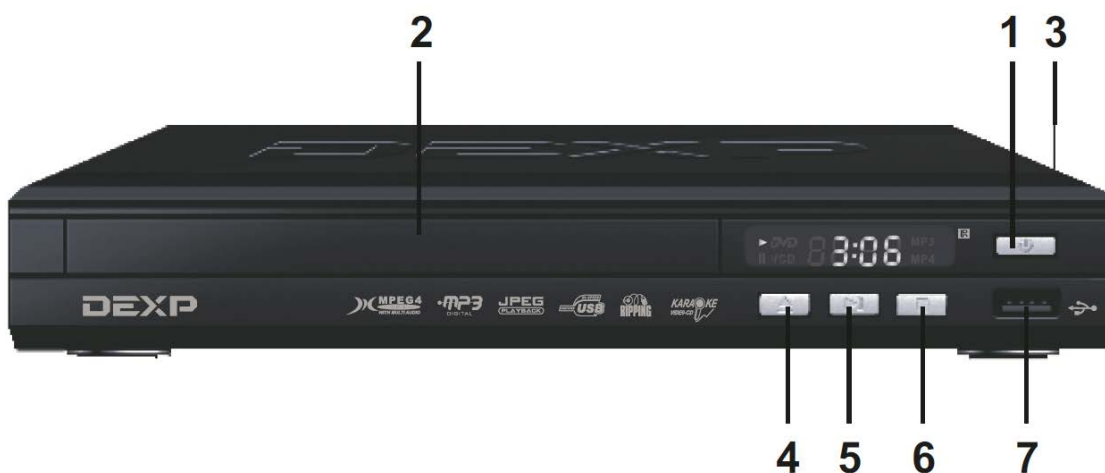

1. Кнопка **POWER** (вкл./выкл.).
2. Дискотый лоток.
3. Разъём для подключения микрофона.
4. Кнопка **OPEN/CLOSE** (открытие/закрытие дискотого лотка).
5. Кнопка **PLAY/PAUSE** (воспроизведение/пауза).
6. Кнопка **STOP** (остановка воспроизведения).
7. USB-разъём.


Схема задней панели устройства

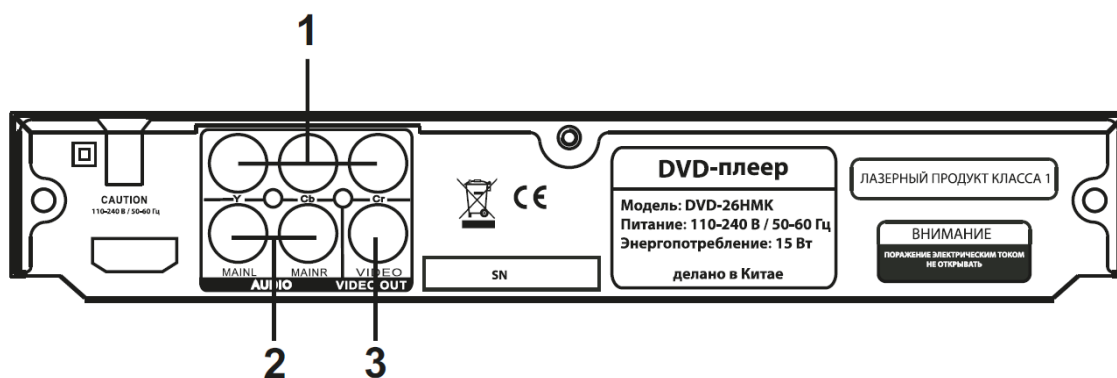

1. Компонентный видеовыход (YCbCr).
2. Аудиовыход.
3. Видеовыход.

Пульт дистанционного управления


1. STANDBY: ввод/вывод устройства в спящий режим/из спящего режима.
2. SUBTITLE: показ субтитров/заголовков.
3. CLEAR: сброс заданного значения.
4. PROG: настройка порядка воспроизведения разделов/треков.
5. RAN: воспроизведение вразброс.
6. SETUP: меню настроек устройства.
7. ВЛЕВО: перемещение курсора влево.
8. ENTER: выбор подсвеченного пункта.
9. ZOOM: настройка масштабирования вида.
10. ВНИЗ: перемещение курсора вниз.
11. STOP: остановка воспроизведения.
12. SLOW: замедленное воспроизведение.
13. ⏮: быстрая перемотка назад.
14. STEP: покадровое воспроизведение.
15. ⏪: возврат к предыдущему разделу/треку.
16. N/P: переключение стандартов NTSC/PAL.
17. VIDEO: переключение цветовой модели CVBS/YUV.
18. RETURN: возврат в предыдущее меню.
19. USB COPY: функция копирования файлов с диска на USB-накопитель.
20. DISC/USB/SD: выбор источника воспроизведения.
21. REPEAT: режим повторного воспроизведения.
22. OPEN/CLOSE: открытие/закрытие дискового лотка.
23. Цифровые клавиши.
24. TIME: переход к желаемому времени воспроизведения.
25. TITLE: вкл./выкл. субтитры.
26. ВВЕРХ: перемещение курсора вверх.
27. ВПРАВО: перемещение курсора вправо.
28. MENU/PBC: переход к главному меню.
29. PLAY/PAUSE: воспроизведение/пауза.
30. VOL +: увеличение громкости звука.
31. ⏭: быстрая перемотка вперёд.
32. VOL -: уменьшение громкости звука.
33. ⏩: переход к следующему разделу/треку.
34. AUDIO: выбор различных звуковых дорожек (если поддерживается диском).
35. R/L: переключение между правым/левым каналами и стереорежимом.
36. ANGLE: выбор угла обзора (если поддерживается диском).
37. OSD: показать/скрыть информацию о диске.
38. MUTE: выкл./вкл. звук.
39. A-B: повтор отрезка с точки А до точки В.

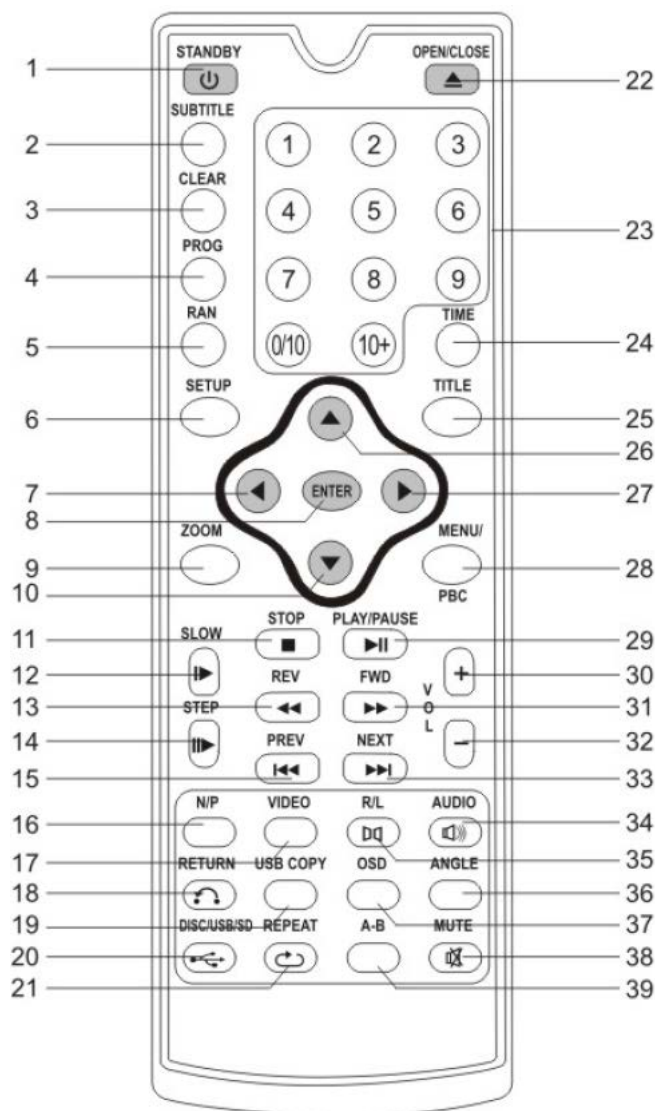

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТВ

ВНИМАНИЕ!

Перед началом подключения всё оборудование должно быть отключено от сети.

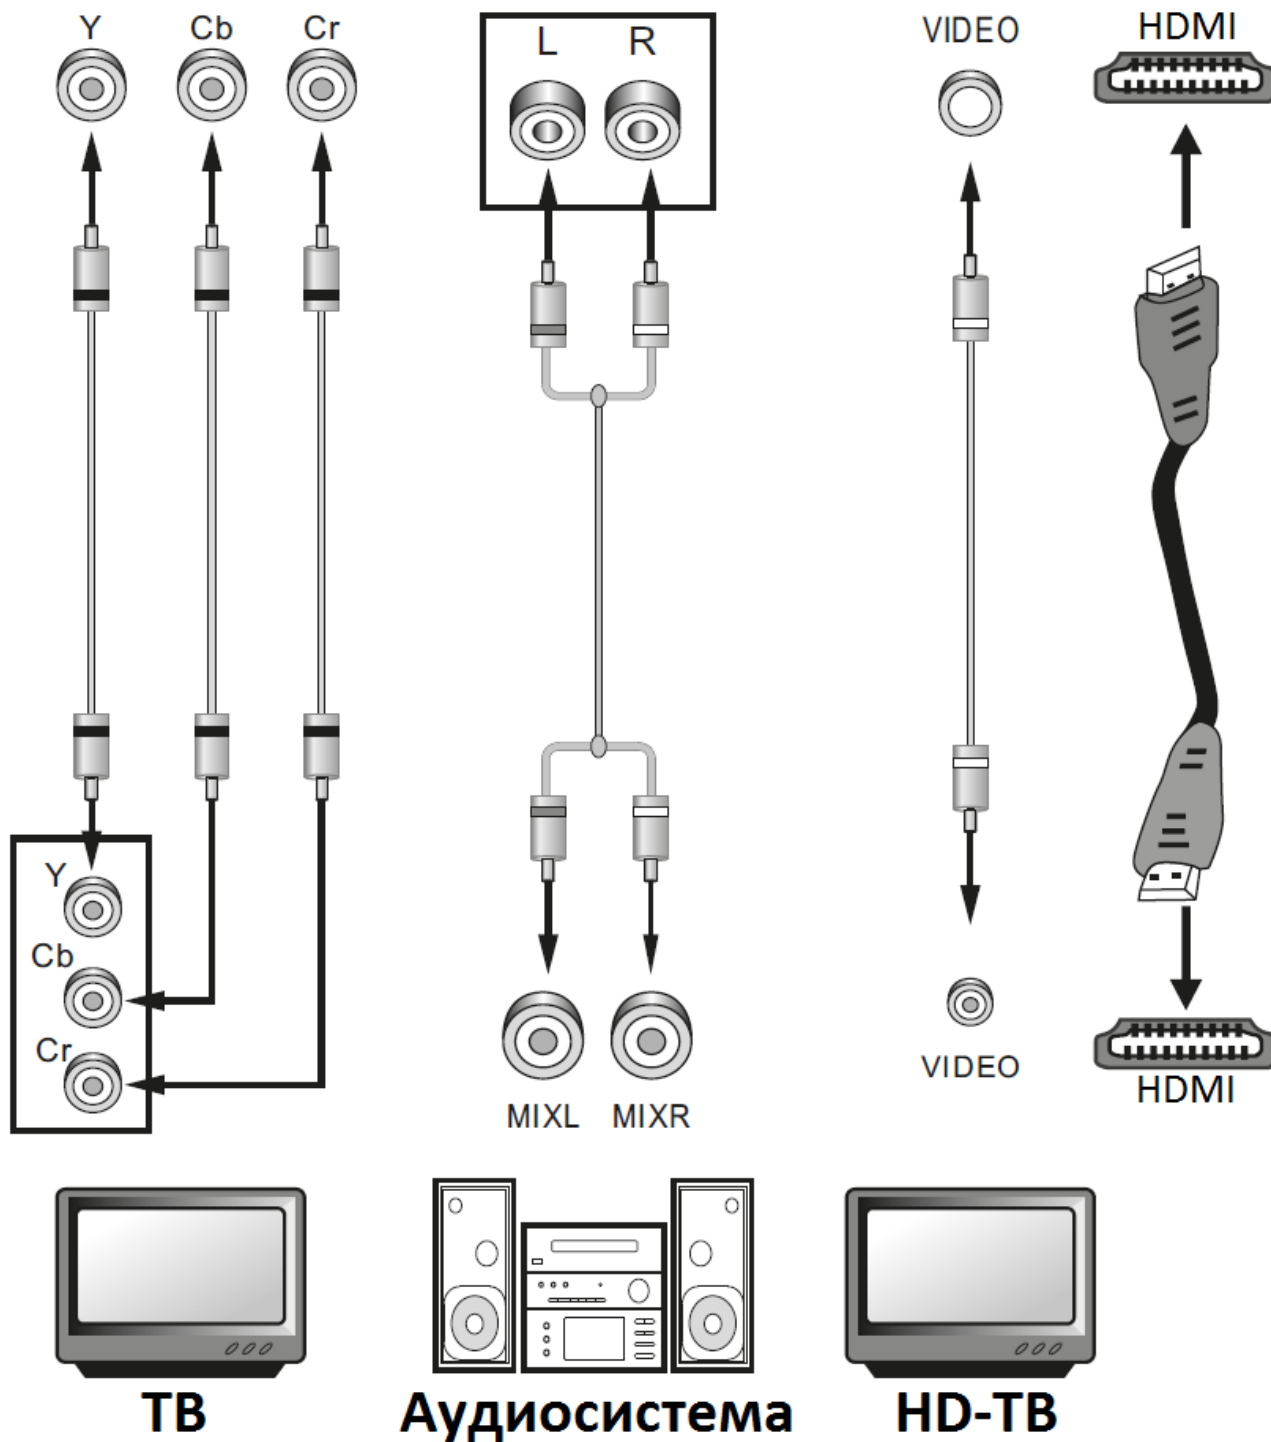

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДУ


1. Убедитесь, что устройство подключено к сети.
2. При первом использовании пульта сначала извлеките из батарейного отсека изолирующую пластиковую полоску.
3. Направьте инфракрасный передатчик пульта ДУ на устройство и нажмите нужную клавишу. Используйте пульт ДУ не более, чем в 7 м от устройства и под углом не более 30 °.

Замена батарей:

1. Подцепите фиксатор крышки батарейного отсека пальцем и снимите крышку.
2. Аккуратно извлеките использованные батареи.
3. Вставьте 2 батареи AAA, как показано на рисунке, соблюдая правильную полярность (+/-).
4. Установите крышку отсека на место.

ВНИМАНИЕ:

- не подвергайте батареи воздействию экстремальных температур и влаги. Не помещайте их вблизи источников тепла или открытого пламени, а также ёмкостей с жидкостями;
- не пытайтесь зарядить или вскрыть батареи;
- оберегайте батареи от короткого замыкания;
- используйте только AAA-батареи. Использование другого типа батарей может быть опасным.

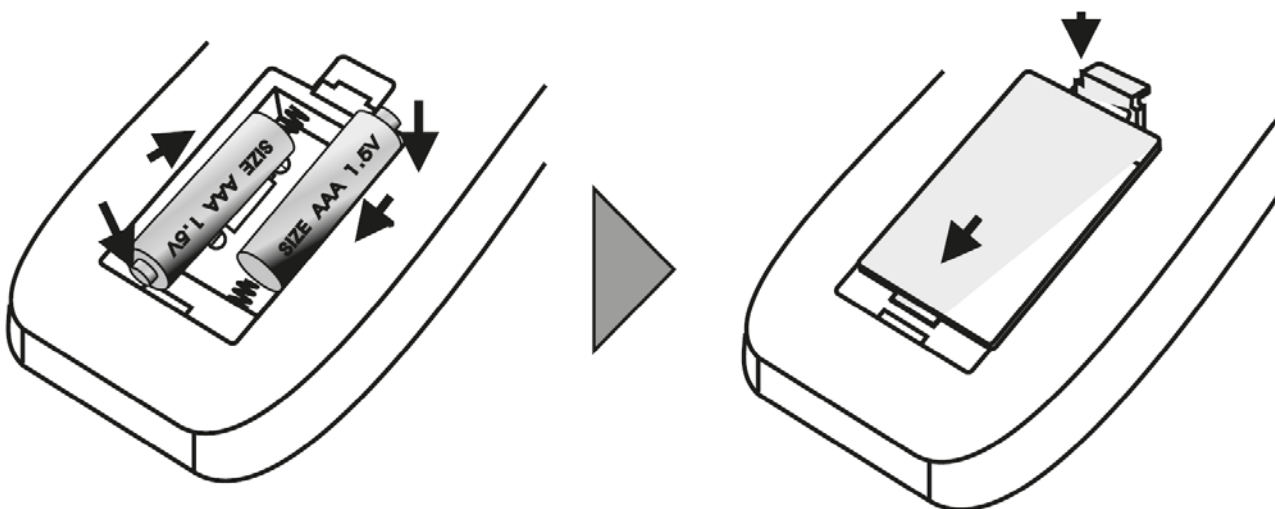

УХОД ЗА ДИСКАМИ

- Чтобы получить лучшее качество звука и изображений с дисков, следите за их состоянием. Грязные, поцарапанные или деформированные диски вызовут плохой или неустойчивый звук и изображения, а также могут стать причиной выхода плеера из строя.
- Храните диски в их оригинальных футлярах и избегайте их использовать в пыльной окружающей среде.
- Держа диск, старайтесь не касаться его поверхности воспроизведения.
- Не оставляйте диски в местах с высокой температурой, или там, куда попадают прямые солнечные лучи.
- Никогда не пишите на поверхности воспроизведения диска или на поверхности этикетки шариковой ручкой. Не приклеивайте этикетки на диски.
- Не сгибайте диски.

Примечание: Вытирайте любую пыль или отпечатки пальцев, оставшиеся на диске, используя мягкую ткань. Вытирайте от центра диска к внешнему краю и никогда в круговом движении. Не используйте обычные средства для чистки кассет, антистатические средства, бензол, разбавители или растворители.



Правильно



Неправильно

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Проблемы	Рекомендации
Нет питания	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте корректность подключения вилки к сети.• Проверьте исправность используемой розетки.
Пульт ДУ не работает	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте, не разряжены ли батареи и корректно ли они установлены.• Убедитесь, что между пультом ДУ и датчиком на DVD плеере нет препятствий и пульт ДУ не находится слишком далеко от датчика.
DVD плеер не воспроизводит содержимое носителя	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что носитель корректно установлен.• Убедитесь, что диск не загрязнён и не поврежден.• Убедитесь, что региональный код и тип диска совместим с DVD плеером.• Убедитесь, что рейтинг DVD не превышает установленный уровень родительского контроля, а также что диск не загрязнен и не поврежден.
Изображение искажено	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что диск не загрязнён и не поврежден.• Некоторое искажение изображения считается нормальным во время ускоренного воспроизведения назад или вперед.
Изображение не заполняет экран	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что для используемого DVD диска было выбрано правильное соотношение сторон.
Звук плохой, прерывистый или его нет	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что не нажата клавиша MUTE на пульте ДУ.• Убедитесь, что громкость плеера не на минимальном уровне.• Убедитесь, что соединительные кабели подключены корректно и не повреждены.
При подключении микрофона звук не выдаётся	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что микрофон включен и подключен корректно.• Убедитесь, что громкость микрофона не выставлена на минимум.
Некоторые функции устройства не работают	<ul style="list-style-type: none">• Некоторые диски запрограммированы так, что эти функции не работают в определенных частях, например, во время предупреждений или во время показа юридической информации.• Диски с единственным разделом не поддерживают использование функции пропуска раздела.
Забыли пароль функции родительского контроля	Введите "9999".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Функция караоке.
- Чтение дисков CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW.
- Воспроизведение форматов CD, DVD, DVCD, SVCD, MP3, JPEG.
- Поддержка кодеков MPEG4, DivX 3.0/3.11/5.0/6.0. XviD.
- Разрешение видео 720x480.
- Комплектация: DVD-плеер, AV-кабель, пульт ДУ, руководство пользователя, гарантийный талон.
- YPbPr компонентный видеовыход.
- Композитный видеовыход.
- Стерео аудиовыход.
- Передача мультимедиа высокой чёткости.
- USB-порт.
- Микрофонный вход.

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: Шэньчжэнь Сэмтэк Ко., Лтд.

Промпарк Динфэн Фубилунь, Таньтоу, бульвар Сунган, р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Адрес в интернете:

www.dexp.club



www.dexp.club