

FM-трансммиттер DEXP D-4


Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Внимание: обращаем Ваше внимание, что во время эксплуатации устройства возможно появление различного рода помех, шумов и других искажений звука, что связано исключительно с физическим свойством незашифрованной радиоволны в FM диапазоне и не является дефектом и/или гарантийным случаем. Наиболее сильно такой эффект может появляться в местах большого скопления других радиоустройств.

Работа с устройством

Схема устройства

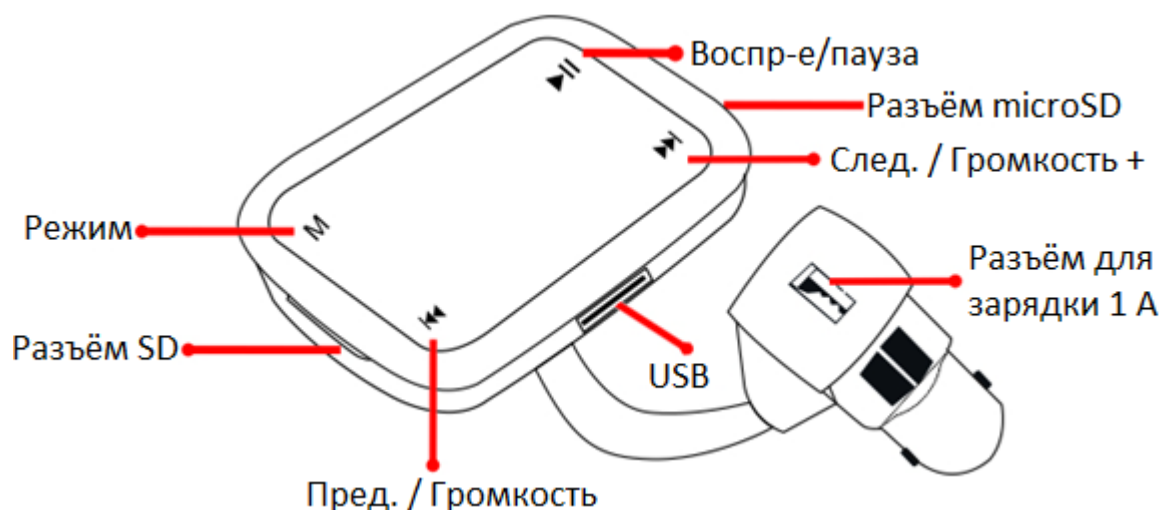

Использование FM трансмиттера

1. Вставьте FM трансмиттер в прикуриватель автомобиля.
2. Установите на автомагнитоле желаемую частоту, настройте на ту же частоту FM трансмиттер, с помощью кнопок на дистанционном пульте, либо на самом FM трансмиттере.
3. Вставьте в соответствующий разъем в вашем FM трансмиттере USB носитель или карту памяти microSD. Нажмите кнопку « ▶ || » для начала воспроизведения (предварительно запишите на носитель данных музыку).
4. Для зарядки устройства подключите его к трансмиттеру с помощью USB-кабеля (не входит в комплект).

Действие	<i>FM трансмиттер</i>
Воспроизведение/ приостановка музыки	<i>Нажмите кнопку «▶ » для начала воспроизведения. Повторно нажмите чтобы приостановить воспроизведение.</i>
Настройка громкости	<i>Нажмите и удерживайте кнопку «▶▶» для увеличения громкости, «◀◀» для убавления громкости.</i>
Настройка частоты	<i>Нажмите кнопку «M», затем регулируйте частоту коротким нажатием кнопок «◀◀» / «▶▶».</i>
Настройка воспроизведения	<i>Нажмите кнопку «▶ » для воспроизведения предыдущей композиции либо «▶▶» для воспроизведения следующей композиции.</i>
Настройка режима воспроизведения	<i>Нажмите и удерживайте кнопку «▶ ». Представлены следующие режимы: проигрывание папки, воспроизведение в случайном порядке, повтор песни, воспроизведение всех песен.</i>

Технические характеристики

Диапазон частот: 87.5 МГц - 108.0 МГц.

Интерфейсы: USB 2.0, microSD (объемом до 32 Гб, в комплект не входит).

Совместимые носители: USB носители.

Поддержка форматов: MP3, WMA.

Питание: от автомобильного прикуривателя, DC 12/24 В.

Функция зарядного устройства: есть.

Дополнительная информация

Производитель: Джишн Интернейшенэл Лимитед,

4409, площ. R&F Инкай, шоссе Хуася 16, Чжуцзян, р-н Тяньхэ, г. Гуанчжоу, Китай.

Импортер: ООО «Агат»,

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Гарантийные обязательства

Производитель устанавливает срок гарантии 6 месяцев на это изделие и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах, сборке и гарантирует бесперебойную работу в течении всего гарантийного срока. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования составляет 1 год, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

Товар изготовлен: _____