



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

## **Меры предосторожности:**

Для того, чтобы получить максимальное удовольствие от пользования устройством, мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с мерами предосторожности перед началом его эксплуатации.

1. Избегайте хранения Вашего устройства при слишком высокой или низкой температуре (выше +35 °C, и ниже -5 °C).
2. Оберегайте устройство от ударов о любые твердые поверхности, а также падений, это может привести к повреждениям его корпуса и внутреннего содержимого.
3. Не допускайте контактов устройства с бензином и другими легковоспламеняющимися веществами.
4. Не помещайте устройство близко к действующим магнитным и электрическим полям.
5. Оберегайте устройство от попадания прямого солнечного света и других сильных источников тепла.
6. Не пытайтесь разбирать устройство самостоятельно.
7. Не пользуйтесь устройством во время вождения, это может привести к дорожно-транспортному происшествию.
8. Не повышайте уровень громкости до максимального надолго, это может быть вредно для Вашего слуха.
9. Утилизируйте устройство и все его составляющие корректным образом (отдельно от бытовых отходов)
10. Перед установкой карты памяти в устройство, выключите его.  
Установка карты во время работы устройства может привести к программным сбоям и ошибкам.

## **Рекомендации по работе с батареей**

### **1. Используйте только оригинальное зарядное устройство.**

Способность заряда/разряда батареи управляется встроенным в неё контроллером. Крайне противопоказаны принудительные режимы "быстрой зарядки" во внешних зарядных устройствах для Li-ion т. к. токи заряда и разряда ограничены.

У Li-ion батарей отсутствует, так называемый "эффект памяти". Начинать разряжать/заряжать аккумуляторы можно с любого уровня заряда.

В большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда\разряда - контроллер может не позволить заряжать аккумулятор, если, например, заряд уже больше 90%. Также он не позволит полностью разрядить аккумулятор, препятствуя выходу из строя элементов.

Даже, если работа устройства (ноутбук, планшет, смартфон и т. д.) осуществляется посредством электрической сети - хотя бы раз в месяц, Li-ion батарея должна проходить полный цикл заряда/разряда (до появления сообщения "о разрядке батареи"). Нельзя доводить батарею до полной разрядки. Li-ion аккумулятор быстро деградирует при длительном хранении в разряженном состоянии. Если это всё-таки произошло, сразу же установите его на зарядку.

Батарея теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства.

Саморазряд Li-ion аккумуляторов составляет около 5% в месяц. Li-ion аккумуляторы по своему строению недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда от "оптимального" (с точки зрения сохранности), который принято считать равным 40%. Другими словами, если батарея не используется, то имеет смысл держать заряд у батареи на уровне 40-50%.

Если батарея находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит необратимый процесс потери емкости в элементах батареи, следствием чего является выход из строя самой батареи.

### **2. Соблюдайте температурный режим.**

Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15°C до +35°C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 40°C) и очень низких (ниже -10°C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.

### **3. Не разбирать, не сжигать, не использовать батареи со следами повреждений.**

Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать батареи и заряжать их элементы. В случае необходимости обращайтесь в специализированные сервис-центры. Прокол элементов или смятие может привести к внутреннему короткому замыканию с последующим возгоранием и взрывом. Расплавление лития от высокой температуры может так же привести к взрыву. При разгерметизации внутрь элемента может попасть вода или сконденсироваться атмосферная влага, что может привести к реакции с выделением водорода и возгоранию.

Посмотреть текущее состояние батареи можно, например, на индикаторе состояния батареи, который есть практически в каждом устройстве (можно уточнить его местонахождение и принцип работы при покупке). Если при включении в эл/сеть данный индикатор в течение порядка 5 минут сигнализирует о неисправности, это значит, что ваша батарея неисправна. Следует немедленно выключить устройство и извлечь из него эту батарею (если она съёмная). Будьте осторожны: они могут выделять вредные вещества.

Если батарея несъёмная (АКБ является неотъемлемой частью устройства) необходимо обратиться в сервисный центр.

Чем раньше вы отадите неисправную батарею в ремонт, тем больше вероятность, что она может быть восстановлена с наименьшими затратами.

**ВНИМАНИЕ:** Время работы аккумулятора зависят от настроек сети (Wi-Fi, 3G, LTE) и многих других факторов (нагрузка на центральный процессор, жесткий диск, яркость LCD дисплея и т.д.); действительное время работы может не совпадать с указанным. Аккумулятор допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены (Условия ограниченной гарантии на аккумулятор смотрите в гарантийном талоне). Время работы аккумулятора зависит от режима использования и настроек.

## **Основные функции:**

- Разнообразные эмуляторы игровых систем**

Идеально работает с эмуляторами игровых автоматов, Nintendo N64 3D, GBA, SEGA MD, FC и т.д.

Специальные кнопки управления и джойстики с поворотом на 360 градусов позволяют наслаждаться игровым опытом с максимально быстрым откликом.

- Все хиты на Android (поддержка сенсорного управления и гироскопа)**

В Вашем распоряжении такие игры, как Angry birds, Fruit Ninja, Gran Turismo, Asphalt5, Army Sniper, Hungry Shark, Speed Forge 3D, Labyrinth и т.д.

- Wi-Fi**

Поддержка беспроводного доступа в Интернет, 802.11 b/g/n.

- Социальные сети и коммуникации**

Прямой доступ к Facebook, YouTube, E-mail, MSN, Skype и т.д.

- Чтение электронных книг**

Полная поддержка формата PDF (нужно установить Adobe APKS)

- Просмотр видео онлайн и выход на ТВ (HD 1080P)**

- Прослушивание музыки онлайн**

Благодаря облачному сервису в Вашем распоряжении тысячи разнообразных композиций.

- Функции фото- и видеокамеры.**

## **Включение и выключение устройства:**

- Включение:** Зажмите кнопку **Power** на несколько секунд для включения устройства при достаточном заряде батареи.

- Режим ожидания:** Нажмите кнопку **Power**, чтобы погасить экран, устройство войдет в режим ожидания и будет расходовать значительно меньше энергии. Нажмите **Power** снова, чтобы пробудить устройство.

## Работа с интерфейсом:

Главное меню выглядит так:



### Статусная панель



Нажмите для возврата к предыдущему шагу, затем для возврата в главное меню, и для просмотра истории Ваших действий.

Нажмите на правую часть панели статуса, тогда появятся дополнительные сведения. Затем Вы можете подсоединять устройство USB, производить отладку и различные фоновые операции для некоторых программ.

Нажмите на букву “g” в левом верхнем углу экрана, появится строка поиска Google, нажмите для входа в общую директорию приложений устройства. Зажмите любой значок на несколько секунд, чтобы скопировать его в главное меню.

## **Игры**

### **Эмулятор игровых систем**

Среди поддерживаемых систем такие, как игровые автоматы, Nintendo N64 3D, GBA, SEGA MD, FC и т.д.

**P.S:** Игры для эмуляторов находятся в соответствующих папках:

**N64:** /roms/n64roms/ roms

**Игровые автоматы:** /roms/arcaderoms/roms

**GBA:** /roms/gbaroms/roms

**FC:** /roms/nesroms/roms

**MD:** /roms/mdroms/roms

### **Игры Android**

Игры с сенсорным управлением: Angry Birds, Plants Vs Zombies, Fruit Ninja, Gran Turismo и т.д.

Игры с поддержкой гироскопа: Asphalt, Army Sniper, Hungry Shark, Speed Forge 3d, A Tilt 3D Labyrinth, Mega Jump и т.д.

### **Настройка эмулятора Android-игр с сенсорным управлением**

Устройство поддерживает функцию назначения виртуальных клавиш управления в игре на физические клавиши.

1. Нажмите  для запуска эмулятора, затем настройте расположение кнопок, перенося номера физических кнопок консоли на желаемые виртуальные кнопки.
2. Нажмите «Сохранить», и значок геймпада станет таким: .


**ВНИМАНИЕ:** Расположение клавиш необходимо выполнить только один раз, индивидуально для каждой игры. После выполнения Ваша настройка будет сохранена и применится для данной игры.

## Видео, Изображения, Музыка

### Видео




Нажмите **MoviePlayer** для входа в меню видео, затем выберите желаемый фильм, чтобы воспроизвести, и нажмите .

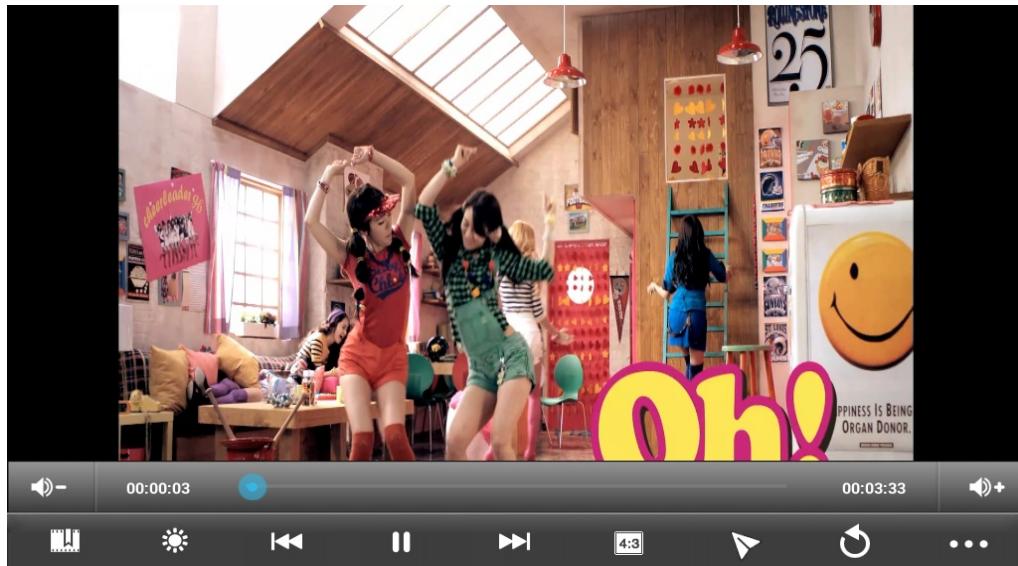

Используйте шкалу прогресса и клавиши под ней для управления воспроизведением.



Нажмите , чтобы свернуть окно видео и перейти на домашний экран.

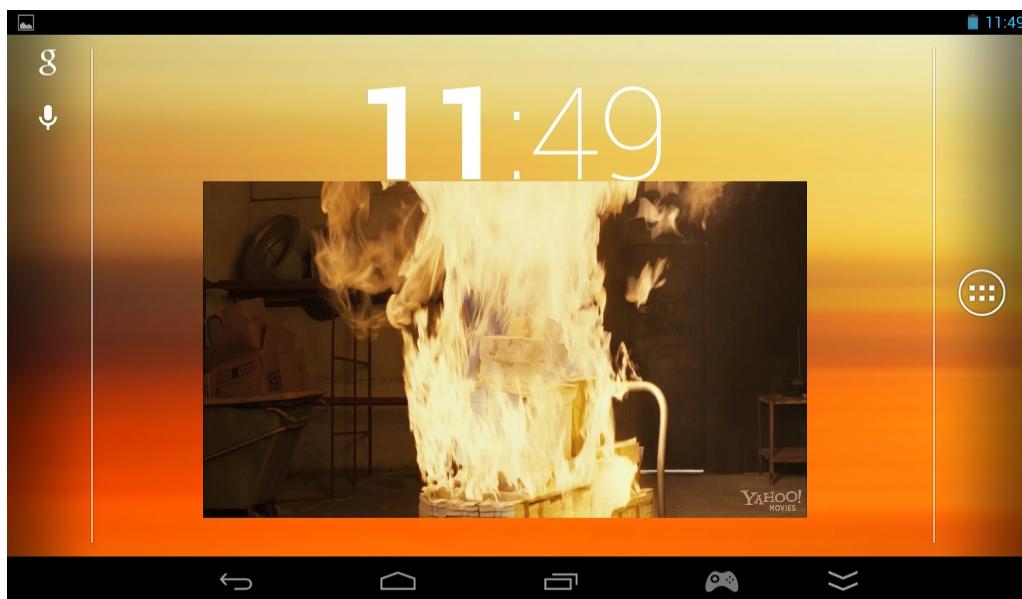


Кроме того, Вы можете устанавливать любые сторонние проигрыватели для воспроизведения видео как локально, так и по Интернету.

## Изображения




Нажмите **Gallery**, появится меню изображений:

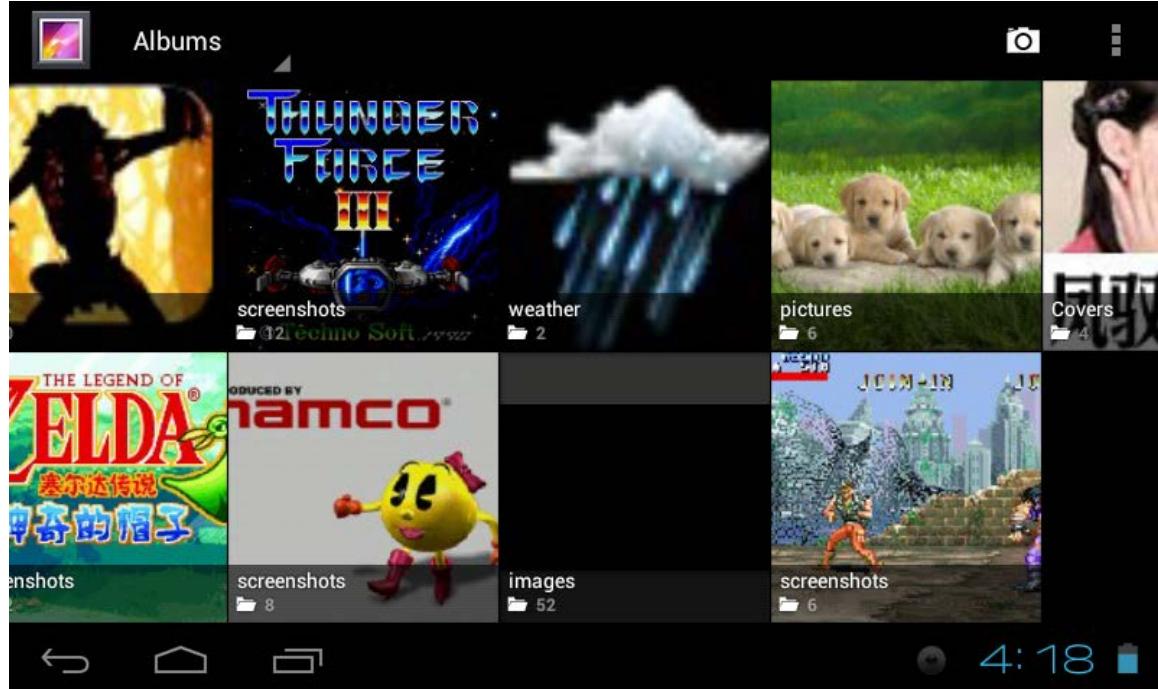


Нажмите на любой раздел, чтобы просмотреть изображения, и **More options** в верхнем правом углу для входа в опции работы с изображениями: Подробно, Установить как, Обрезать, Повернуть Влево и Повернуть Вправо, и прочее.

## Музыка

Нажмите  для входа в меню музыки:

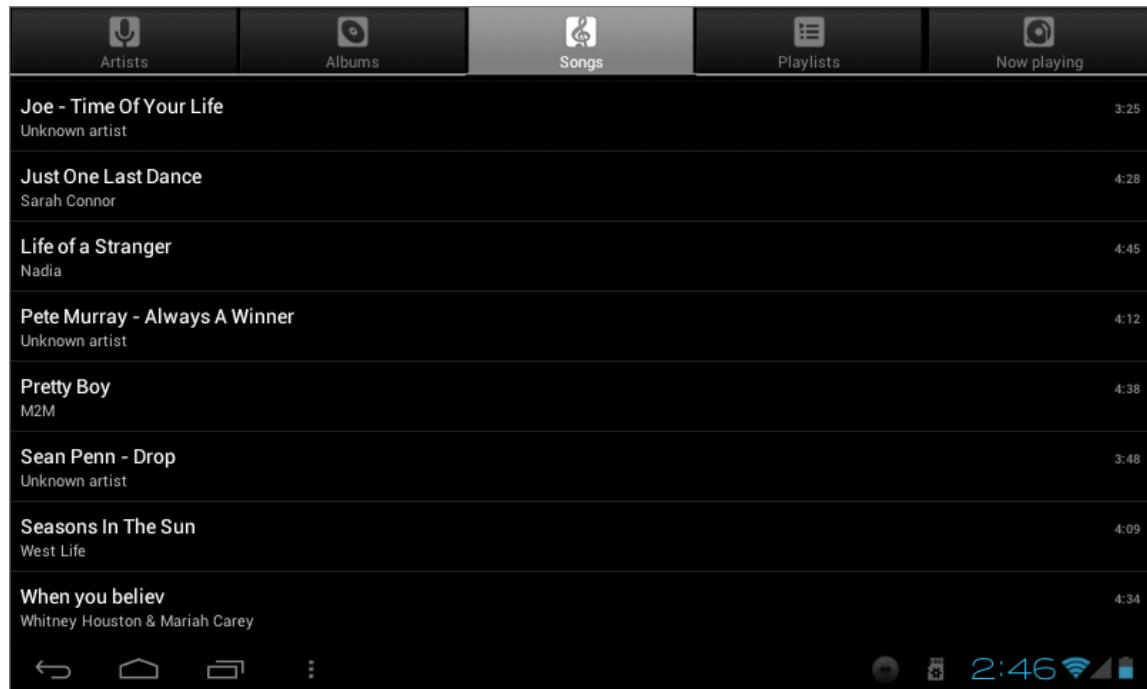


Музыку можно сортировать по артистам, песням, плейлистам, жанрам и т.д на Ваш выбор. Нажмите , чтобы увидеть весь список композиций на устройстве, нажмите на желаемую композицию, чтобы ее проиграть:

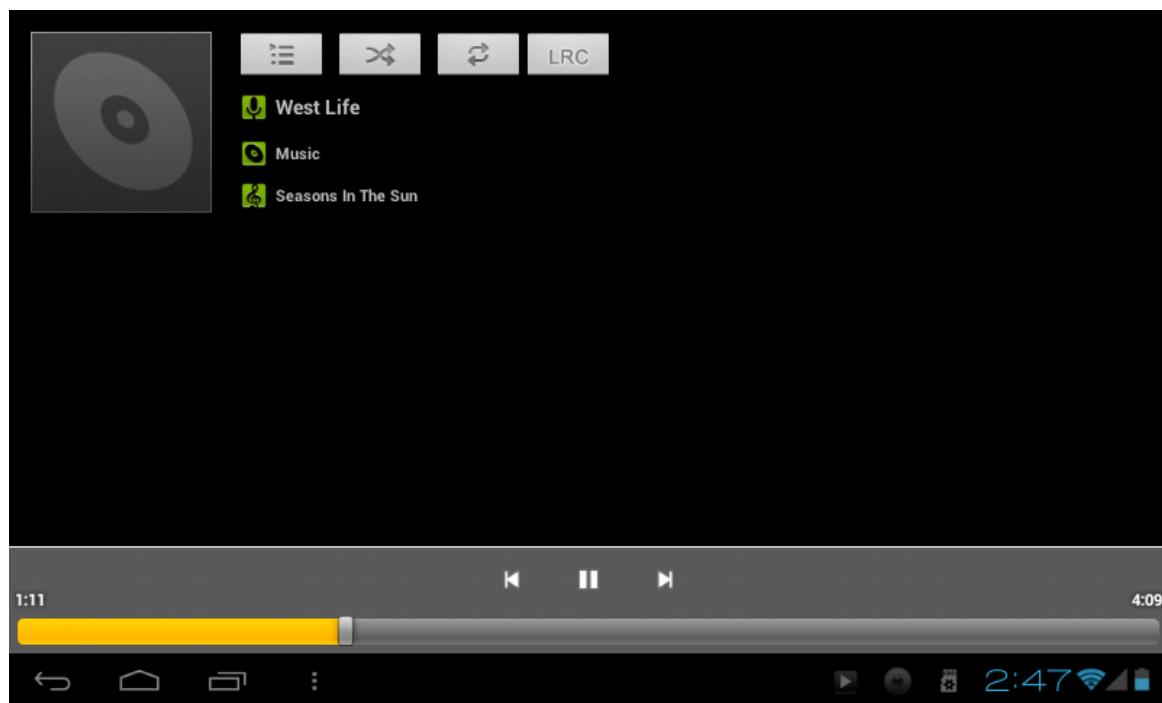

Кроме того, Вы можете устанавливать любые сторонние проигрыватели для воспроизведения музыки как локально, так и по Интернету.


## Интернет-браузер

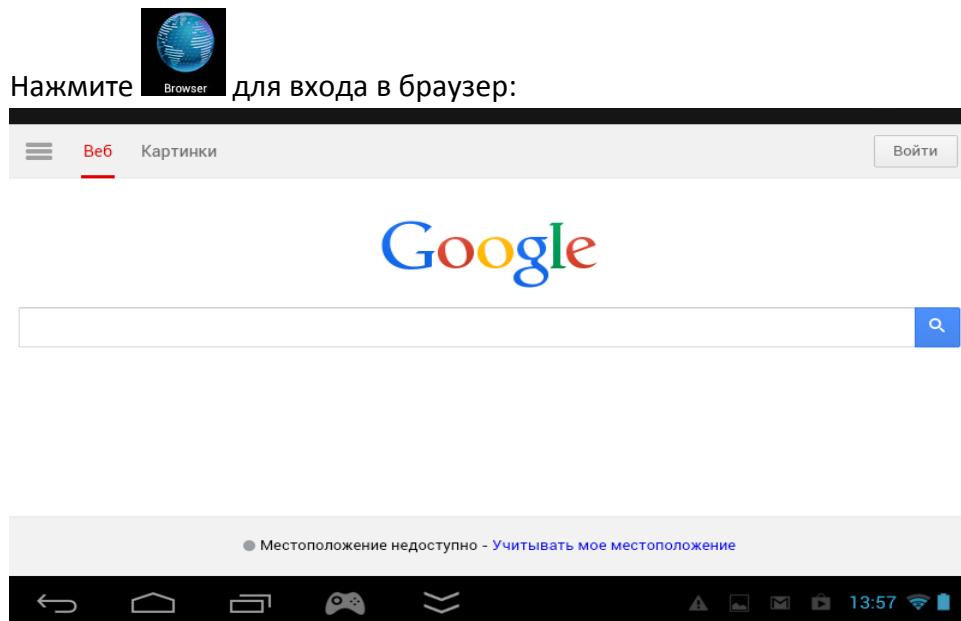

Для ввода адреса желаемого вебсайта нажмите на адресную строку.

## Магазин Google Play Store

Вы можете покупать Android-приложения и игры, а также скачивать множество бесплатных в данном онлайн-магазине.

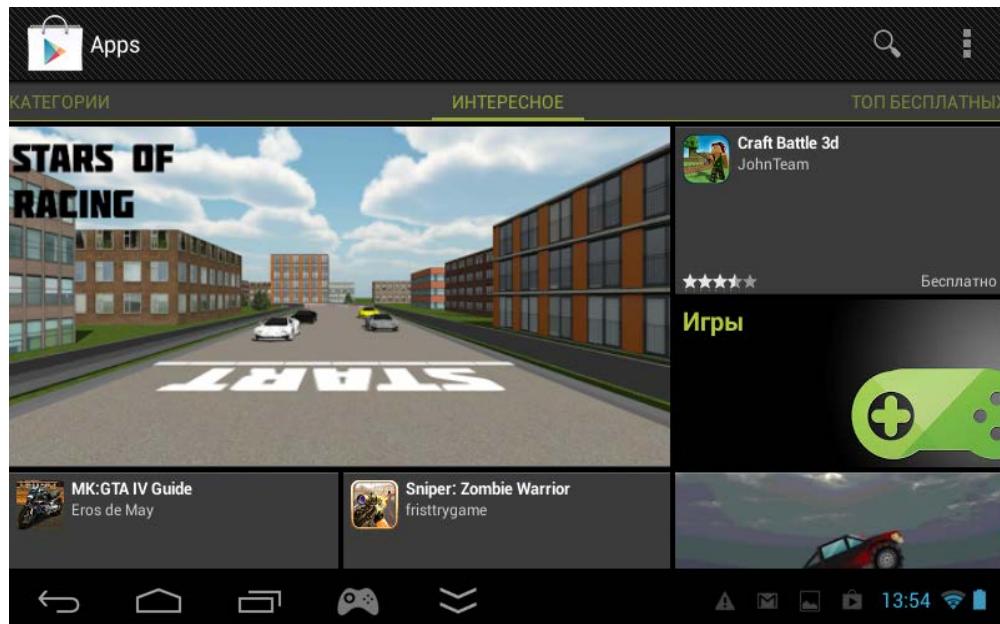


# Настройки


Нажмите  для входа в меню настроек.

## 1. Wi-Fi

Нажмите  для вывода соответствующих настроек:

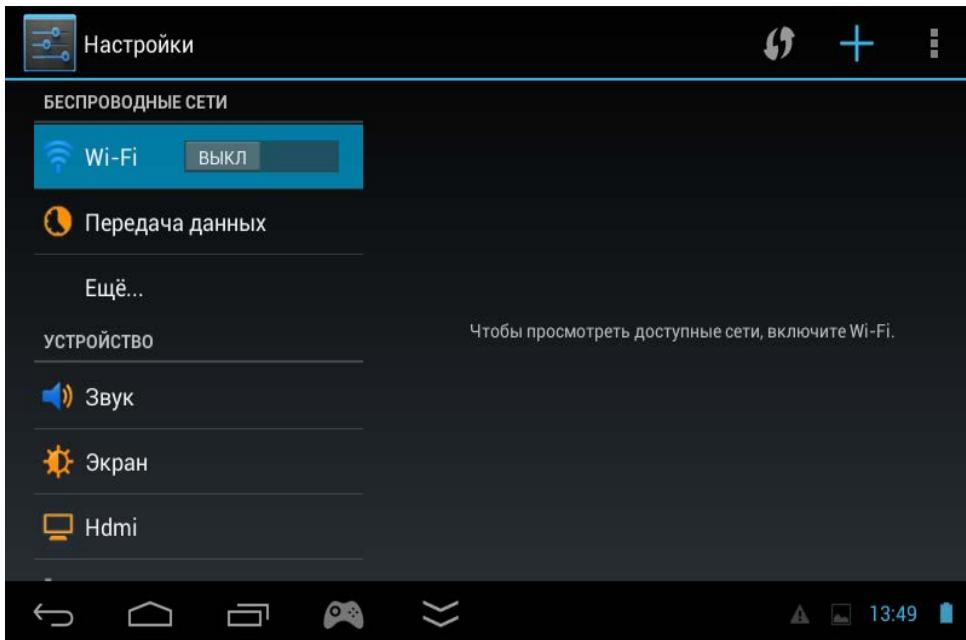

Подождите, пока пройдет поиск доступных сетей Wi-Fi, затем подключитесь к желаемой сети.

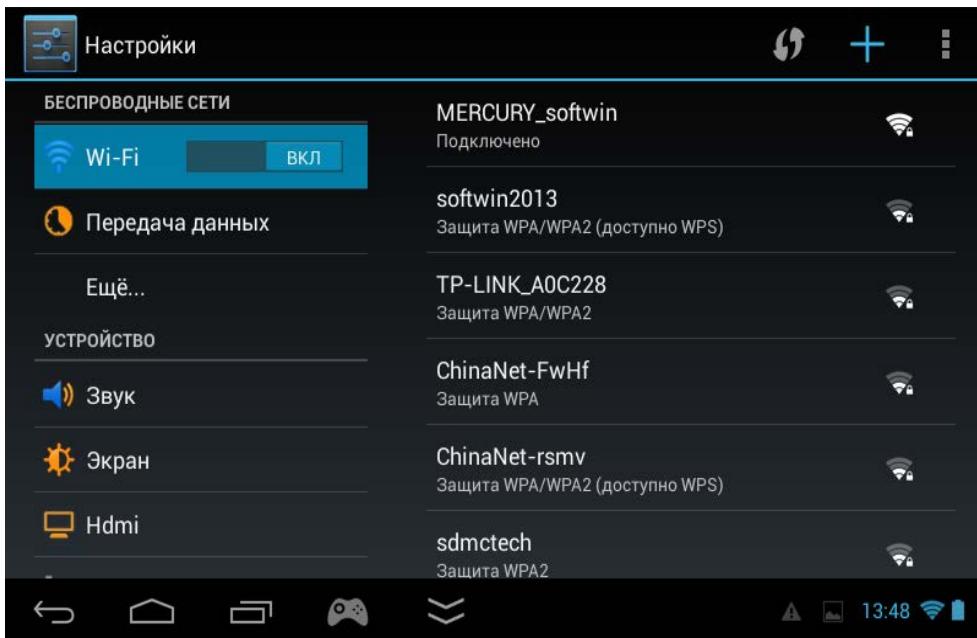

## **2. Настройки звука**

Вы можете настраивать уровень громкости воспроизведения мультимедиа, оповещений и будильника, а также выбирать мелодии различных оповещений, включать и выключать системные звуки.

## **3. Настройки экрана**

**Яркость:** двигайте бегунок влево или вправо, затем нажмите **OK** для подтверждения

**Анимации:** Выберите «Без анимации», «Некоторые анимации», либо «Все анимации».

**Авто поворот экрана:** Если включить, ориентация экрана будет меняться сама при повороте устройства.

**Время до отключения экрана:** Настройте удобное Вам время, по истечении которого экран будет автоматически гаснуть.

**Адаптация экрана:** Нужно для подстройки экрана под некоторые игры с низким разрешением.

**Калибровка датчика движения:** Нужно, если датчик ускорения работает не совсем точно.

## **4. Информация о занятом пространстве на носителе**

Здесь отображается доступное место на карте памяти и внутренней Flash-памяти.

## **5. Приложения**

Перемещайте и удаляйте установленные приложения. Просматривайте и контролируйте запущенные процессы.

**Удаление приложений:** Нажмите на опцию «**Приложения**», затем выберите «**Удалить**», и нажмите **OK** для удаления.

## **6. Безопасность**

Установите пароль разблокировки экрана.

## **7. Языки и ввод**

Настройте язык системы и ввода.

## **8. Создание резервных копий и сброс настроек.**

Сохраняйте свои данные, пароли, и другие настройки на серверы Google. Восстановление заводских настроек позволит полностью вернуть устройство к начальному состоянию (все пользовательские данные будут удалены).

## **9. Дата и время.**

Установите дату и время, часовой пояс, формат времени и даты.

## **10. Настройки разработчика.**

Настройте меню USB, Интерфейс, Приложения и др., производите отладку.

## 11. Информация об устройстве

Отображает полный список сведений о данном устройстве, такие как: Модель, версия Android, версия прошивки модема, ядра, номер сборки ПО.

**ВАЖНО:** Если устройство не включается, Вы можете вернуть его к заводским настройкам, выполнив перепрошивку. Вы можете скачать подходящую версию прошивки и программу для перепрошивки с официального сайта, с помощью серийного номера устройства.


## Подключение устройства к ПК

### 1. Режим Отладки USB

Нажмите «Настройки разработчика», и затем «Отладка USB»

### 2. Режим USB диска

Подключите устройство к ПК с помощью кабеля USB, выберите «Включить режим USB диска».

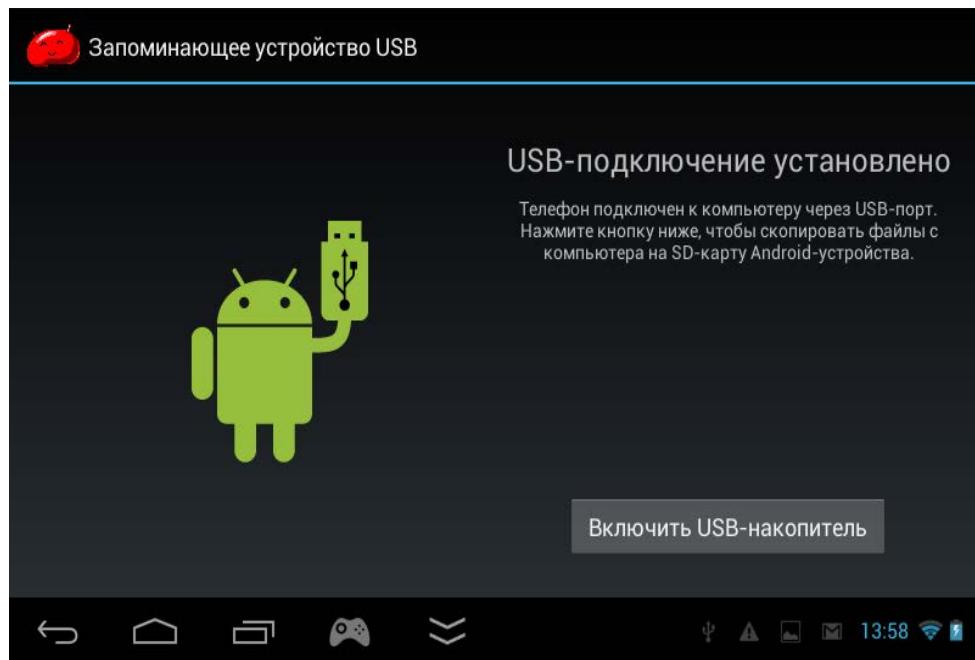

### 3. Выход из режима USB диска

Нажмите «Выйти из режима USB диска», затем извлеките кабель из порта USB.

## Технические характеристики устройства и аксессуары

<b>Цвет</b>	Черный
<b>Габариты</b>	Длина: 168 мм Ширина: 80 мм Высота: 15 мм
<b>Встроенная память</b>	512 Мб/ 4 Гб
<b>Процессор</b>	Arm Cortex A8 1.2 ГГц, GPU OpenGL ES 2.0, GPU PowerVR SGX531
<b>ОС</b>	Android 4.0
<b>Сенсорный экран</b>	Полнофункциональный 5-точечный сенсорный экран.
<b>Дисплей</b>	4,3-дюймовый сенсорный экран
<b>Дополнительно</b>	Гироскоп
<b>Беспроводные подключения</b>	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
<b>Игры</b>	Поддержка Android игр, включая сенсор и гироскоп, игровых автоматов, GBA, Nintendo N64 3D, Nintendo FC и SEGA MD, т.д.
<b>Приложения</b>	Возможность установить более 10 тысяч бесплатных приложений (офисные программы, обучающие, игры и т.д.)
<b>Камера, запись фото и видео</b>	Передняя камера 1.3 Мп, задняя – 2 Мп

	Поддержка записи видео, файлов JPG, BMP, PNG и др.
<b>Видео</b>	Поддержка RMVB, AVI, MPEG-4, ASP, WMV (также сторонние приложения)
<b>Аудио</b>	Поддержка MP3, WMA, и т.д. (также сторонние приложения)
<b>Батарея</b>	Встроенная литий-ионная батарея 3,7 В, 3000 мАч; Зарядка с помощью адаптера или порта USB на ПК (AC 100-240 В, 50-60 Гц, DC 5V, 1.5 A)
<b>Подключения</b>	USB2.0 Вход для наушников и динамиков 3.5 мм Слот для TF карты памяти, максимум 32 ГБ OTG (Внешнее подключение к Air HID и USB)
<b>Системные требования</b>	Windows 98SE/ME; Windows2000; Windows XP или выше
<b>Аксессуары в комплекте</b>	Руководство пользователя, кабель USB, зарядное устройство, гарнитура

### **Дополнительная информация**

Производитель: Шэнъчжэнь Сэйнмакс Технолоджи Ко., Лтд.

5 эт., зд. D, Восточная зона 8, промпарк Шансу, Шансу Комьюнити, ул. Бантянь, р-н Лунган, Шэнъчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Сопрано»,  
690005 г. Владивосток, ул. Светланская, 150.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

**www.dexp.club**