

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Маникюрный набор DEXP MS-1200

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP».

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Маникюрный набор предназначен для ухода за ногтями в домашних условиях.

Меры предосторожности


- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Не допускайте падения устройства, поскольку это может повредить внутренние компоненты.
- Никогда не чистите корпус устройства жидкостями или абразивными чистящими средствами.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства, если вы больны сахарным диабетом, или страдаете заболеванием сосудов.
- При длительном интенсивном использовании аппарата, например, удалении ороговевшей кожи ног и мозолей, аппарат может нагреваться сильнее. Чтобы избежать ожогов, делайте паузы через каждые 5 минут непрерывного использования прибора. Постоянно контролируйте нагрев аппарата.
- Не используйте маникюрный набор при наличии повреждений кожи вокруг ногтя. Во избежание травм не используйте насадки с высокоабразивным покрытием для обработки тонких ослабленных ногтей.
- Используйте только насадки, входящие в комплект.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Самостоятельный ремонт прибора или внесение каких-либо изменений в его конструкцию категорически запрещены. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

Внимание! Незамедлительно прекратите использование прибора и обратитесь в авторизованный сервисный центр в случае возникновения любых неисправностей.

Схема устройства

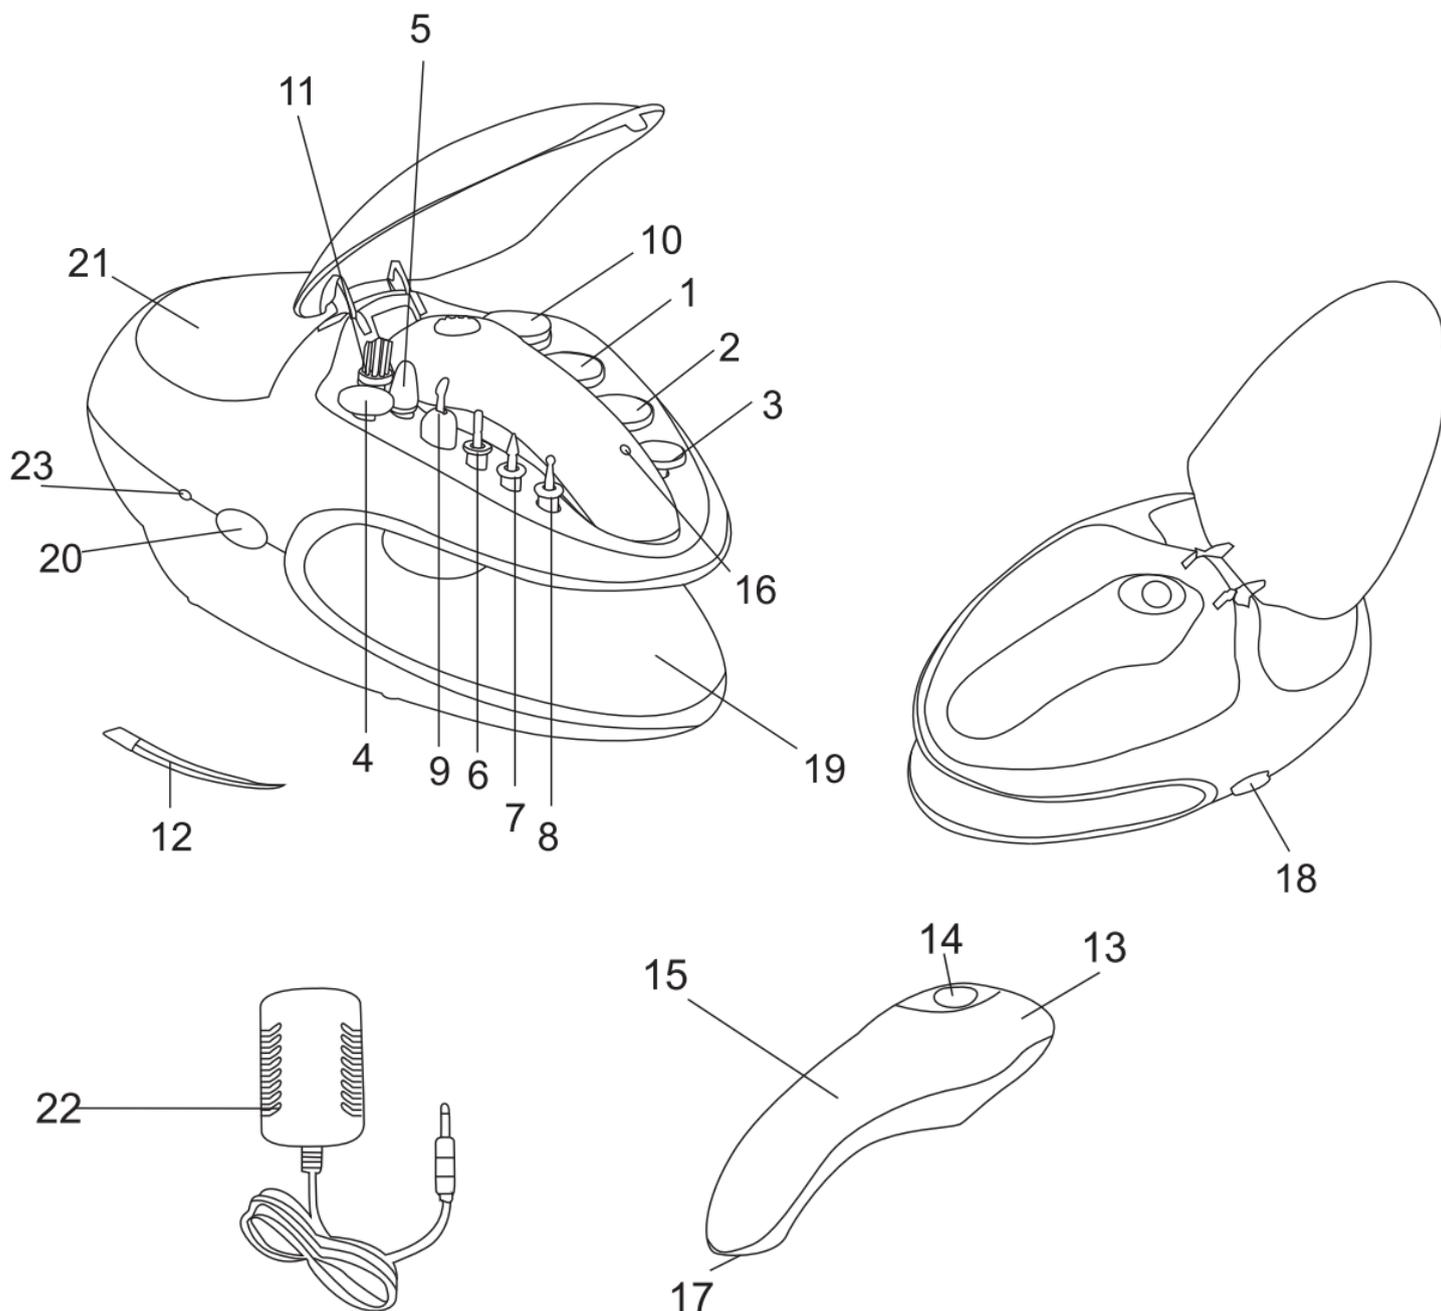

1. Большая полирующая дисковая насадка.
2. Большая формирующая дисковая насадка.
3. Большая коническая насадка.
4. Крупнозернистая насадка.
5. Мелкозернистая насадка.
6. Малая полирующая дисковая насадка.
7. Малая формирующая дисковая насадка.
8. Сферическая насадка.
9. Палочка для удаления кутикул.
10. Мягкий полирующий диск.
11. Насадка-щетка.
12. Маникюрные палочки.

13. Гнездо для установки насадок.
14. Переключатель.
15. Ручка.
16. Световой индикатор.
17. Разъем для адаптера питания.
18. Переключатель сушки ногтей.
19. Сушка для ногтей.
20. Переключатель ванночки для ногтей.
21. Ванночка для ногтей.
22. Адаптер питания.
23. Разъем для адаптера.

Выбор насадок

Предложения по использованию различных насадок:

1. Большой полирующий диск.

Подходит для полировки ногтей и кутикул, для толстых ногтей (подходит для твердых ногтей на ногах).

2. Большой формирующий диск.

Подходит для выравнивания ногтей и кутикул, для толстых ногтей.

3. Большая коническая насадка.

Подходит для выравнивания ногтей и кутикул, для толстых ногтей (подходит для твердых ногтей).

4. Крупнозернистая насадка.

Подходит для выравнивания ногтей и кутикул, для толстых ногтей.

5. Мелкозернистая насадка.

Для обработки и полировки ороговевших ногтей на ногах.

6. Малый диск.

Подходит для удаления мозолей; осторожно проводите по областям, которые нужно очистить.

7. Мягкий формирующий диск.

Подходит для полировки ногтей.

8. Сферическая насадка.

Используется для полировки кончиков ногтей.

9. Палочка для удаления кутикул.

Предназначен для удаления кутикул.

10. Мягкий шлифовальный диск.

Подходит для мягкой полировки ногтей.

11. Насадка-щетка.

Подходит для очистки ногтей.

12. Маникюрные палочки.

Используются для крепления аксессуаров и наклеек.

Перед началом работы

- Убедитесь, что выключатель находится в положении «Выкл.».
- Подключите коннектор адаптера питания в соответствующий разъем на устройстве, а сам адаптер - в розетку 220-240 В / 50-60 Гц.
- Перед первым использованием необходимо зарядить устройство в течении 4 часов.
- При подключении к сети загорается индикатор зарядки.

Начало работы

- Убедитесь, что устройство полностью заряжено.
- Установите нужную насадку и начните работу с ногтями.
- Используйте вращение в обоих направлениях и переключайте скорости для достижения необходимого результата.
- Доступна сухая чистка и режим SPA с использованием воды; для переключения между режимами используйте переключатель.

Технические характеристики

- 2 скорости.
- Минимальная скорость вращения: 9000 об/мин.
- Вращение в двух направлениях.
- Световой индикатор работы.
- Питание от аккумулятора / сети.
- Воздушная сушка.
- Гидромассажная ванночка.
- Отсек для насадок.
- Резиновые ножки.
- 11 насадок с абразивным сапфировым покрытием.

Дополнительная информация

Изготовитель: Вэньчжоу Прайтэк Индастриал Ко.,
Лтд. Шоссе Дунган 106, Вэньчжоу, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Адрес в интернете:

www.dexp.club



www.dexp.club