



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Медиа плеер DEXP AL-3000

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Медиа плееры «DEXP» являются мультимедиапроигрывателями высокого разрешения с прямым доступом к Интернет-ресурсам развлекательного контента, обладают возможностью скачивания медиа контента. Устройство предназначено для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. До недавнего времени цифровые форматы высокого разрешения было возможно воспроизводить только с помощью Blu-Ray-проигрывателя или персонального компьютера, оснащенного специальным оборудованием. Blu-Ray-проигрыватель воспроизводит ограниченное количество форматов и только записанных на диск, а персональный компьютер сложно подключить к телевизору. Медиа плееры «DEXP» можно использовать для воспроизведения всех форматов высокого разрешения не только на мониторе компьютера, но и совместно с привычной для вас техникой, такой как:

- ЖК или Плазменные телевизоры;
- Домашние кинотеатры;
- Акустические системы.

Медиа плееры DEXP поддерживают воспроизведение файлов стандартного и высокого разрешения:

- Видеоформаты высокого разрешения (High Definition) до 1080p: VC-1, WMV9, H.264, MPEG-4;
- Все современные видеоформаты, наиболее популярные и широко распространенные в сети Интернет: MPEG-2, MPEG-4, MKV;
- Аудиоформаты: AAC, MP3, MPEG audio, WAV, WMA;
- Фотоформаты: JPEG, BMP, PNG, TIF, GIF (не поддерживает анимацию GIF).

Комплектация

- Медиа плеер.
- Пульт ДУ.
- HDMI-кабель.
- Сетевой адаптер.
- Руководство пользователя.
- Гарантийный талон.

Правила использования устройства

Пользователь несет полную ответственность в отношении аудиовизуальных произведений, которые он воспроизводит, и/или скачивает, и/или распространяет, используя данное устройство. Пользователь самостоятельно должен убедиться в том, что скачивание и/или распространение им аудиовизуальных произведений не нарушает авторских или смежных прав, и самостоятельно обеспечить соблюдение авторских прав при воспроизведении. Производитель не несет ответственности за содержание аудиовизуальных произведений при скачивании, и/или распространении, и/или воспроизведении их пользователем, за соответствие их требованиям законодательства, за нарушение авторских прав, несанкционированное использование товарных знаков, наименований фирм и их логотипов, а также за возможные нарушения прав третьих лиц при скачивании, и/или распространении, и/или воспроизведении их пользователем. Воспроизведение аудиовизуальных произведений, загруженных из сети Интернет, при условии соблюдения авторских прав, возможно только в личных целях с соблюдением условий, предусмотренных п.5 ст. 1273 ГК Российской Федерации («Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения воспроизведение гражданином исключительно в личных целях правомерно обнародованного произведения, за исключением: «видеозаписи аудиовизуального произведения при его публичном исполнении в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи»).

Правила распространения пользователем аудиовизуальных материалов

Распространяемые пользователем аудиовизуальные материалы не должны содержать:

- материалы, которые являются незаконными, вредоносными, угрожающими, оскорбляющими нравственность, честь и достоинство, права и охраняемые законом интересы третьих лиц, клеветническими, нарушающими авторские права, пропагандирующими ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, социальному признакам, способствующие разжиганию религиозной, расовой или межнациональной розни, содержащие сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными, и т.д.;
- ущемления прав меньшинств;
- материалы, которые пользователь не имеет права делать доступными по закону или согласно каким-либо контрактным отношениям;
- материалы, которые затрагивают какой-либо патент, торговую марку,

коммерческую тайну, копирайт или прочие права собственности и/или авторские и смежные с ним права третьей стороны;

- не разрешенной специальным образом рекламной информации;
- материалы, содержащие компьютерные коды, предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования, или программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера к коммерческим программным продуктам, логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в Интернет;
- нарочного или случайного нарушения каких-либо применимых местных, государственных или международных законов;
- несогласованной передачи записей рекламного, коммерческого или агитационного характера;
- рекламы наркотических средств;
- записи, содержащие грубые и оскорбительные выражения и предложения в чей-либо адрес;
- записи, содержащие материалы порнографического характера.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухих местах, с соблюдением допустимой температуры (см. технические характеристики).
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Меры предосторожности

1. Во избежание пожара или удара током, избегайте попадания в устройство воды и не эксплуатируйте устройство в условиях высокой влажности.
2. Устройство содержит компоненты под высоким напряжением, поэтому не пытайтесь самостоятельно открывать и ремонтировать устройство.
3. Выключайте устройство из розетки, если вы не собираетесь его использовать в течение долгого времени.
4. Перед включением устройства, пожалуйста, убедитесь, что устройство подключено правильно.

Регулируйте уровень громкости только после начала воспроизведения, чтобы избежать повреждений вашей аудиосистемы.

5. После длительного пребывания на холоде перед включением необходимо выдержать прибор в течение 1 часа при комнатной температуре.
6. Во время эксплуатации устройства убедитесь, что розетка с включенной в неё сетевой вилкой находится в доступной для Вас зоне.
7. При обнаружении любых сбоев в работе устройства, рекомендуется незамедлительно прекратить его эксплуатацию и обратиться в авторизованный сервисный центр.
8. Любое обслуживание устройства должно производиться исключительно квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.


Использование изделия по истечении срока службы

Срок службы, установленный для данного изделия, действует только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд, а также соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки изделия. При условии аккуратного обращения с изделием и соблюдения правил эксплуатации фактический срок службы может превышать установленный срок службы.

Подключение устройства

1. Подключите один конец HDMI-кабеля к медиа плееру, а другой - к HDMI-разъёму телевизора или иного устройства отображения.
2. Подключите коннектор сетевого адаптера (5 В/2 А) к разъёму питания устройства, а другой - к электрической розетке.
3. Включите устройство, удерживая клавишу Power, пока световой индикатор не загорится.
4. Используя пульт ДУ Вашего телевизора, нажмите на клавишу выбора источника сигнала (Source/Input) и выберите тот HDMI-разъём, к которому подключено устройство.

Схема подключения устройства

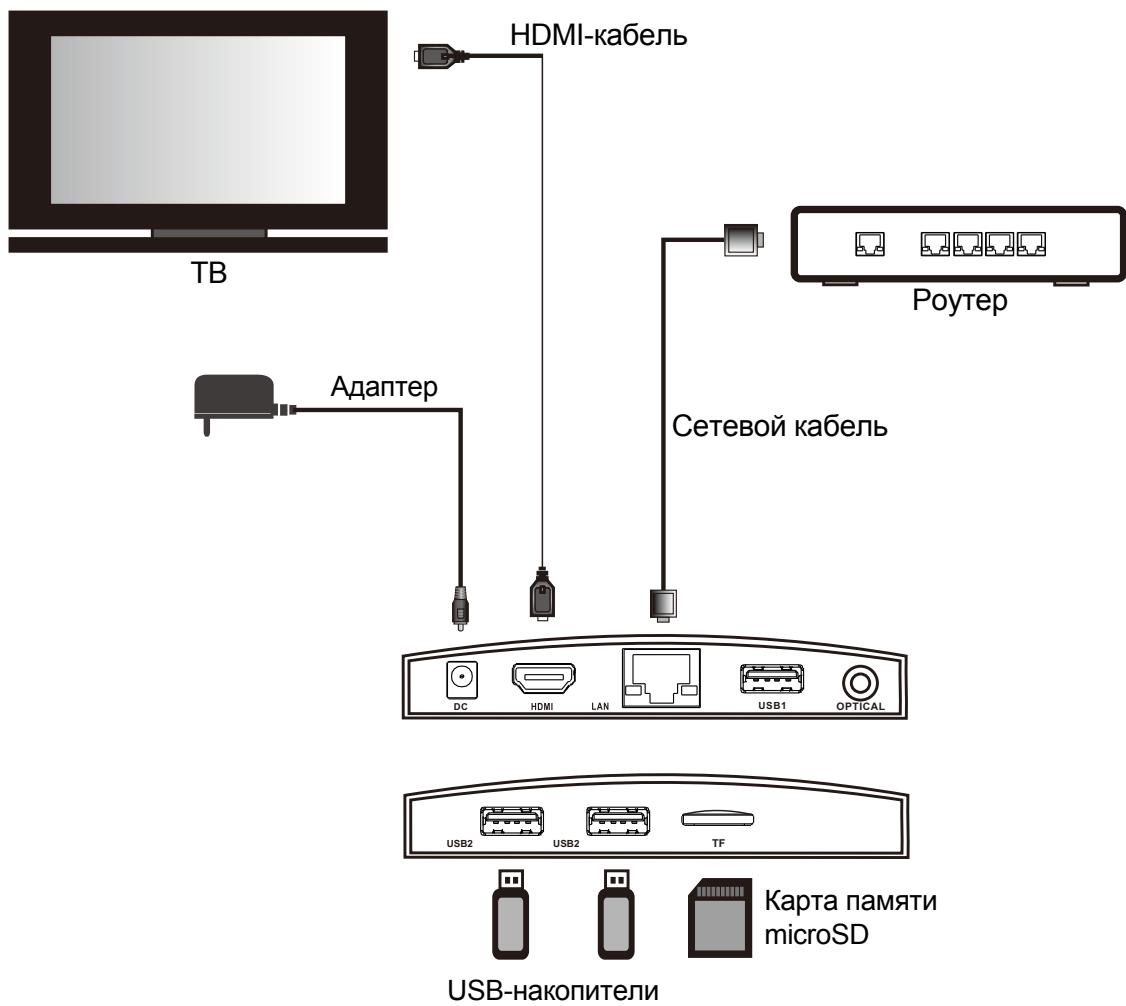

Пульт дистанционного управления



Функции клавиш

	Вкл./Выкл.		Без звука
	Быстрый доступ/выход в/из KODI		Браузер
	Приложения		Настройки
	Громкость -		Громкость +
	Перем.назад		Перем.вперёд
	Дом.экран		Возврат
	Главное меню		Мышь
	Перемещение влево/вправо/вниз/вверх в меню; OK - подтверждение выбора; воспр./Пауза		
	Точка		Удалить

Примечание: Схемы приведены исключительно в ознакомительных целях.

В зависимости от модели изделия, комплектация и другие элементы могут различаться.

Инструкция по эксплуатации

После открытия начальной страницы управлять устройством можно с помощью мыши. Левая кнопка действует в качестве кнопки "Ввод", а правая — в качестве кнопки "Возврат". Колесико мыши служит для перехода на следующую и предыдущую страницы.

Примечание: Некоторые модели поддерживают использование ИК-пульта ДУ.

Язык и способ ввода

Settings (Настройки) → Language and input (Язык и ввод). Здесь можно выбрать нужный язык.

Во время ввода данных можно выбрать предпочтительный способ, щелкнув в поле ввода, а затем на нижний правый угол клавиатуры для отображения списка доступных способов ввода.

Можно также установить стороннее программное обеспечение ввода данных из магазина Play Market, а затем сделать его активным, установив флажок.

Подключение к сети

Беспроводное соединение

Перейдите в меню настроек, затем во вкладку Wi-Fi, выберите желаемую точку доступа, и, если необходимо, введите пароль для подключения к маршрутизатору. После успешного подключения в строке состояния отображается значок Wi-Fi, показывающий интенсивность сигнала.

Примечание: Убедитесь, что маршрутизатор подключен к Интернету.

Проводное соединение

- Вставьте в устройство адаптер USB–LAN (приобретается отдельно). Вставьте сетевой кабель в разъем RJ45.
- Settings (Настройки) → Turn on Ethernet (Включить Ethernet). После подключения в нижнем правом углу строки состояния отображается значок кабельного подключения.

Установка/удаление приложений (APK)

Приложения (APK) из неизвестного источника

По возможности выбирайте приложения (APK) в Play Market. При установке приложений из других источников перейдите в меню Settings (Настройки) → Security (Безопасность) → и установите флажок Unknown Source (Неизвестный источник).

Установка приложений (APK)

Локальная установка:

- a) Скопируйте загруженный файл приложения APK на USB-накопитель, жесткий диск или SD-карту. Подключите устройство к телевизору.
- b) Запустите виджет APK installing (Установка приложений), выберите файл приложения (APK), нажмите Install (Установить) (зависит от подключенного запоминающего устройства).

Установка из Интернета:

Вариант 1: Загрузите установочный файл приложений из интернет-хранилища (расширение файла APK), Нажмите Install (Установить) (если загрузка выполнялась

в браузере, в строке состояния отображается значок завершенной загрузки ,

Нажмите Install (Установить))

Вариант 2: Сначала установите программу другого магазина приложений Android, Затем загрузите файл установки приложений непосредственно из этого магазина

Удаление приложений

- c) Перейдите в меню Settings (Настройки)→APK (Приложения)→Manage APK (Управление приложениями), Открывается список установленных приложений.
- d) Выберите приложение и нажмите Uninstall (Удалить), чтобы удалить это приложение

DLNA и Miracast

DLNA (Опционально)

Мобильный телефон и мини-компьютер должны быть подключены к одной локальной сети (беспроводной сети). Установите на телефон приложение Youtube, PPTV или другой видеоплеер с поддержкой протокола DLNA, Откройте приложение и начните воспроизведение 1 программы. В интерфейсе

воспроизведения нажмите —> , а затем 

Miracast

В настоящее время поддерживается только на мобильных телефонах и планшетах, работающих под управлением ОС Android 4.2 или выше. Способ подключения различается для различных устройств. Как правило, требуется перейти в меню Settings (Настройки)—Display (Дисплей) или Wi-Fi - Senior Setting (Настройки главного устройства). Далее показан пример для мобильного телефона.

На телефоне перейдите в меню Wi-Fi, Выберите Settings (Настройки)—Wi-Fi—Wi-Fi DISPLAY (Дисплей Wi-Fi). Выберите устройство (имя устройства отображается после выбора меню Wi-Fi DISPLAY (Дисплей Wi-Fi)). Теперь содержимое с мобильного телефона можно воспроизводить на экране телевизора.

Технические характеристики

- **Поддержка Ultra HD:** 3840 x 2160 пикселей.
- **Выход:** HDMI 1.4 b.
- **Интерфейсы:** 3xUSB, ИК приёмник.
- **Поддержка карт памяти:** micro SD до 32 Гб.
- **Беспроводная связь:** Wi-Fi 802.11b/g/n, BT 4.0.
- **Проводное соединение:** Ethernet (RJ45).
- **Процессор:** 4-х ядерный Allwinner H3.
- **Тактовая частота:** 4 x 1.2 ГГц.
- **Оперативная память:** 1 Гб.
- **Встроенная память:** 8 Гб.
- **Охлаждение:** Пассивное.
- **Поддерживаемые форматы видео:** AVI/RM/RMVB/TS/VOB/MKV/MOV/ISO/WMV/ASF/FLV/DAT/MPG/MPEG.
- **Поддерживаемые форматы аудио:** MP3/WMA/APE/FLAC/AAC/OGG/AC3/WAV.
- **Комплектация:** Медиаплеер AL-3000, пульт ДУ, HDMI-кабель, адаптер питания, руководство пользователя, гарантийный талон.
- **Операционная система:** Android 4.4.2.

Возможные проблемы и их решения

1. **Проблема:** Проблемы с отображением (чёрный экран и др.).

Решение: Убедитесь, что телевизор включен. Убедитесь, что устройство подключено к телевизору. Если HDMI-кабель подсоединен к разъему HDMI 2 телевизора, необходимо выбрать канал, соответствующий этому разъему на телевизоре. Убедитесь, что разъем HDMI-кабеля не поврежден.

2. **Проблема:** Нет доступа к Интернету после подключения к беспроводной сети.

Решение: Проверьте работу беспроводного маршрутизатора.

3. **Проблема:** При воспроизведении потокового видео много помех или отображается неподвижная картинка.

Решение: Данная проблема связана с ограничением скорости доступа к Интернету. Рекомендуется использовать выделенное кабельное подключение к Интернету.

4. **Проблема:** Нет звука при воспроизведении аудио и видео.

Решение: Убедитесь, что на телевизоре не выключено воспроизведение звука.

Проверьте звук видеопрограммы при ее воспроизведении на компьютере.

Убедитесь, что аудиокабель (белый с красными полосками) подключен к входному аудиоразъему на телевизоре.

5. **Проблема:** Не определяются мультимедийные файлы на SD-карте или на USB-накопителе.

Решение: Проверьте подключения карты или накопителя.

6. **Проблема:** Постоянно отображается экран загрузки.

Решение: Выполните принудительную перезагрузку устройства. Кнопка Uboot находится на нижней стороне устройства. Необходимо нажать её, используя тонкую иглу.

ВНИМАНИЕ: В случае, если вышеперечисленные меры не помогли, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Дополнительная информация

Производитель: Шэнъчжэнь Джи Уай Эс Тэкнолоджи Ко., Лтд.
409, зд. 8, промпарк Миньчжи 3, ул. Миньчжи, Лунхуа, г. Шэнъчжэнь, Китай.

Импортёр: ООО «Агат»,
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Адрес в интернете:

www.dexp.club

www.dexp.club