

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Отпариватель DEXR HD-601

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXR. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Отпариватель – устройство, позволяющее ухаживать за одеждой и домашней утварью. Струя пара превосходно отглаживает костюмы и пальто, шелка и кружева. Пар эффективно расправляет шторы после стирки и очищает мягкую мебель от загрязнений и неприятного запаха.

Инструкция по безопасности

1. Устройство совместимо исключительно с сетями 220-240 В ~ 50 Гц.
2. Не нагружайте сеть питания мощными приборами во время использования отпаривателя.
3. Используйте отпариватель только так, как описано в инструкции.
4. Не помещайте устройство, кабель питания или штепсельную вилку в воду.
5. Не оставляйте отпариватель без присмотра во время его работы.
6. Будьте внимательны при использовании прибора возле детей.
7. Не используйте отпариватель, если в емкости нет воды. Всегда проверяйте наличие и уровень воды в емкости.
8. Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим частям устройства и следите, чтобы пар не попадал на кожу.
9. После окончания работы дайте устройству остыть (на это требуется около 20 минут).
10. Отключайте устройство от сети перед наполнением емкости водой.
11. Отключайте устройство от сети перед перемещением или очисткой.
12. Располагайте устройство и кабель питания вдали от открытых источников огня, кухонных плит и других нагревательных приборов.
13. При обнаружении видимых повреждений прекратите эксплуатацию устройства и незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр.
14. Во избежание образования налета на емкости устройства не используйте никаких добавок и ароматизаторов для воды.
15. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Комплектация

- Отпариватель.
- Универсальная щетка-насадка.
- Вешалка.
- стакан для воды.
- Насадка для брюк.
- Регулируемая металлическая трубка.
- Паровой шланг.
- Емкость для воды.
- Термостойкая перчатка.
- Руководство пользователя.
- Гарантийный талон.

Элементы устройства



Щетка-насадка



Вешалка



Насадка для брюк



Регулируемая металлическая трубка



Паровой шланг



Крышка

Поворотное колесо

Емкость для воды

Колесо



Термостойкая перчатка

Сборка отпаривателя и инструкция по пользованию

1. Вставьте металлическую трубку в корпус устройства и закрепите ее, повернув крепление по часовой стрелке (Рисунок 1).



Рисунок 1

2. Прикрепите вешалку для одежды на конце металлической трубки (Рисунок 2).



Рисунок 2

3. Снимите блокировку металлической трубки (Рисунок 3) для изменения ее длины (Рисунок 4).

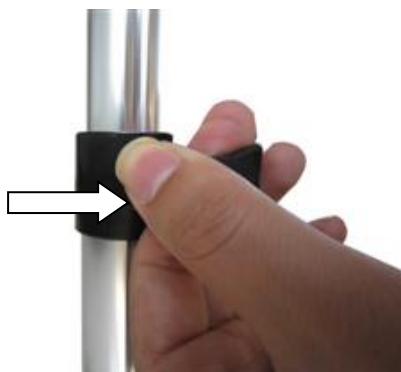


Рисунок 3



Рисунок 4

4. Вставьте паровой шланг в корпус устройства и закрепите его, повернув крепление по часовой стрелке (Рисунок 5).



Рисунок 5

5. На другой конец парового шланга установите универсальную щетку-насадку или насадку для брюк (Рисунок 6). Держите шланг только за ручку.



Рисунок 6

6. Откройте емкость для воды, заполните ее водой и закройте крышку (Рисунок 7,8).



Рисунок 7



Рисунок 8

7. Установите емкость для воды в корпус устройства (Рисунок 9).



Рисунок 9

8. Включите устройство, переведя выключатель в положение «I». Через 45 секунд после включения отпаривателя из насадки пойдет пар (Рисунок 10).

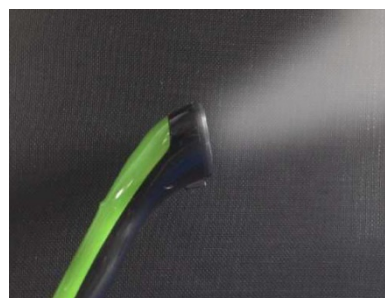


Рисунок 10

Рекомендации по глажке вещей

- Пар высокой температуры только размягчает волокна ткани, поэтому для разглаживания необходимо поместить одежду на ровную поверхность или повесить. Для более качественного разглаживания аккуратно оттягивайте конец ткани второй рукой.
- Проводите струей пара по одежде сверху вниз.

Технические характеристики

Напряжение сети	220-240 В ~ 50 Гц
Мощность	1500 Вт
Струя пара	35 г/мин
Время нагрева	45 секунд
Емкость для жидкости	1.5 л
Температура пара	98 °С
Время подачи пара	50 минут
Паровой шланг	1.6 м
Кабель питания	1.8 м

Уход и очистка

1. Выключите устройство и отключите его от электросети.
2. Дождитесь полного остывания устройства (это может занять не менее получаса).
3. Снимите контейнер для воды, откройте его и вылейте оставшуюся воду, затем промойте его, дождитесь полного высыхания и установите на место.
4. Откройте сливной клапан парогенератора, удалите всю воду из резервуара и закройте клапан.

После каждых 100-120 часов использования устройства его необходимо обрабатывать средством против образования накипи.

Для этого:

- 1) Налейте в контейнер для воды 1 литр воды, добавьте 5-6 грамм средства против накипи и перемешайте. Когда средство растворится, поставьте контейнер на место.
- 2) Подключите устройство к электрической сети и включите на 20-30 минут (в контейнере должно остаться немного воды)
- 3) Выключите устройство, отключите его от электрической сети, снимите контейнер для воды, отсоедините боковые стойки и вешалку, убедитесь, что из насадки не идёт пар, затем отсоедините шланг от основания устройства.
- 4) Переверните устройство и вылейте всю воду.
ВНИМАНИЕ: вода, оставшаяся в шланге или контейнере для воды, может быть горячей, будьте осторожны.
- 5) Тщательно вымойте контейнер для воды.
- 6) Промойте шланг, заливая воду через насадку. Вода выльется с другого конца шланга, промыв тем самым его от накопившейся грязи изнутри.
- 7) Оставьте части сохнуть до их полного высыхания и затем соберите устройство.

ВНИМАНИЕ: для предотвращения образования накипи рекомендуется использовать дистиллированную воду.

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Причина	Решение
Пар не идет. Световые индикаторы не горят.	Устройство не подключено к сети.	Подключите устройство к сети.
	Проблема в домашней сети электропитания.	Проверьте наличие питания в домашней сети электропитания.
Пар не идет, но световые индикаторы горят.	В устройстве образовалась накипь.	Обработайте устройство средством против образования накипи (см. раздел «Уход и очистка»). В случае, если это не помогло, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
	Емкость для воды пуста.	Заполните емкость для воды.
Громкий шум в шланге.	В шланге образовался конденсат.	Шум («бульканье») во время работы – нормальное явление. Если оно стало чрезмерным, расположите шланг вертикально, чтобы лишняя вода слилась обратно в емкость.
Пар идет прерывисто.	В устройстве образовалась накипь.	Для отпаривателя нормально приостанавливать подачу пара на несколько секунд. Если пар не идет в течении более длительных периодов, обработайте устройство средством

		против образования накипи (см. раздел «Уход и очистка»). В случае, если это не помогло, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дополнительная информация

Изготовитель: Нинбо Хондэ Электрик Эпплайнс Ко., Лтд.
Промзона Цзунхань, г. Цыси, пров. Чжэцзян, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Агат»,
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет
Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный
Государственным органом по Сертификации.

Сертификат соответствия № TC RU C-CN.АЛ16.В.13515.

Срок действия с 01.08.2016 по 31.07.2017 включительно.

Орган по сертификации: общество с ограниченной
ответственностью «Гарант Плюс».

Спецификации, информация о продукте, его комплектация
и функционал могут быть изменены без предварительного
уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от
представленного в данном руководстве.

www.dexp.club