

**DEXP**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

## Планшетный ПК

### DEXP Ursus 9X 3G

#### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXP. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Планшетный ПК– это портативный персональный компьютер с сенсорным дисплеем. Это универсальное многофункциональное устройство, которое в одинаковой степени эффективно используется для решения разноплановых задач.

Устройство предназначено для:

- Доступа в Интернет
- Чтения электронных книг
- Воспроизведения мультимедиа файлов
- Использования электронных карт
- GPS-позиционирования
- Использования игр и различных приложений

# Содержание

Меры предосторожности.....	1
Схема устройства.....	4
Включение и выключение.....	5
Сенсорный экран.....	5
Использование карты памяти micro SD.....	5
Начало пользования устройством.....	6
Клавиши и индикаторы.....	7
Блокировка экрана.....	8
Предустановленные приложения.....	9
Управление приложениями.....	13
Телефон.....	15
Сообщения.....	16
Контакты.....	17
Часы.....	18
Магазин "Google Play".....	19
Браузер и Chrome.....	21
Календарь.....	22
Камера.....	25
Калькулятор.....	26
Email.....	27
Менеджер файлов.....	29
Аудиопроигрыватель.....	30
Видеопроигрыватель.....	31
Галерея.....	32
Карты и навигация.....	33
WLAN.....	36
Настройки.....	38
Технические характеристики.....	40
Возможные проблемы и их решение.....	41
Дополнительная информация.....	42

# Меры предосторожности

Внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования и держите его под рукой для последующих обращений. Убедитесь в том, что гарантийный талон заполнен и сохраните его вместе с товарным чеком и упаковкой. Следование мерам предосторожности, перечисленным ниже, поможет снизить риск возникновения опасных ситуаций.

- Не подвергайте устройство воздействию чрезмерно высоких/низких температур (допускается от 0°C до 35 °C.), пыли, влажности, прямых солнечных лучей, сильной вибрации, а также воздействию сильного электромагнитного излучения.
- Избегайте попадания жидкости в устройство. Не используйте его в местах, где есть риск попадания устройства в воду (например: бассейн, водоем, ванна и т.п.).
- Приведенные в Руководстве изображения элементов интерфейса носят ознакомительный характер и могут отличаться от реальных.
- Изготовитель не гарантирует полную совместимость устройства с любыми приложениями от сторонних разработчиков и корректную работу этих приложений.
- Избегайте падения устройства с высоты и ударов о твердую поверхность.
- Продолжительное использование наушников при чрезмерно высокой громкости может привести к потере слуха.
- Помните, что батарея достигает максимальной работоспособности после 2-3х циклов полной зарядки и разрядки.
- Чтобы избежать потери данных, мы рекомендуем создавать резервные копии Ваших файлов. Мы не несем ответственности за потерю данных.
- Используйте только разрешенные производителем зарядные устройства и аксессуары. Использование прочих аксессуаров нарушает условия предоставления гарантии и может быть опасно.
- Использование устройства детьми должно проводиться под наблюдением взрослых.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики устройства без предварительного уведомлений потребителя. Приносим свои извинения за возможные неудобства.
- Используйте мягкую хлопчатобумажную ткань для очистки корпуса устройства. Не используйте химические вещества, они могут повредить устройство.
- Не открывайте корпус устройства. Устройство не содержит деталей, которые могут быть отремонтированы в бытовых условиях. Воспользуйтесь услугами квалифицированного специалиста.
- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и перевозка (транспортирование) устройства должны осуществляться в условиях соблюдения допустимой температуры и уровня влажности.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.

# Рекомендации по работе с батареями

## 1. Используйте только оригинальное зарядное устройство.

Способность заряда/разряда батареи управляется встроенным в неё контроллером.

Крайне противопоказаны принудительные режимы "быстрой зарядки" во внешних зарядных устройствах для Li-ion, т. к. токи заряда и разряда ограничены.

У Li-Ion батарей отсутствует, так называемый "эффект памяти". Начинать разряжать/заряжать аккумуляторы можно с любого уровня заряда. В большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда/разряда - контроллер может не позволить заряжать аккумулятор, если, например, заряд уже больше 90%. Также он не позволит полностью разрядить аккумулятор, препятствуя выходу из строя элементов.

Даже, если работа устройства (ноутбук, планшет, смартфон и т. д.) осуществляется посредством электрической сети - хотя бы раз в месяц, Li-Ion батарея должна проходить полный цикл заряда/разряда (до появления сообщения "о разрядке батареи"). Нельзя доводить батарею до полной разрядки. Li-ion аккумулятор быстро деградирует при длительном хранении в разряженном состоянии. Если это всё-таки произошло, сразу же установите его на зарядку.

Батарея теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд Li-ion аккумуляторов составляет около 5% в месяц. Li-ion аккумуляторы по своему строению недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда от "оптимального" (с точки зрения сохранности), который принято считать равным 40%. Другими словами, если батарея не используется, то имеет смысл держать заряд у батареи на уровне 40-50%.

Если батарея находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит необратимый процесс потери емкости в элементах батареи, следствием чего является выход из строя самой батареи.

## 2. Соблюдайте температурный режим.

Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15°C до +35°C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 40) и очень низких (ниже -10) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.

## 3. Не разбирать, не сжигать, не использовать батареи со следами повреждений.

Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать батареи и заряжать их элементы. В случае необходимости обращайтесь по месту приобретения устройства. Прокол элементов или смятие может привести к внутреннему короткому замыканию с последующим возгоранием и взрывом. Расплавление лития от высокой температуры может так же привести к взрыву. При разгерметизации внутрь элемента может попасть вода или

сконденсироваться атмосферная влага, что может привести к реакции с выделением водорода и возгоранию.

Посмотреть текущее состояние батареи можно, например, на индикаторе состояния батареи, который есть практически в каждом устройстве (можно уточнить его местонахождение и принцип работы при покупке). Будьте осторожны: поврежденные батареи могут выделять вредные вещества.

Если батарея сменная (съёмная), при обнаружении проблем с её работоспособностью следует обратиться в сервисный центр (см. гарантийный срок в гарантийном талоне).

Если батарея несъёмная (АКБ является неотъемлемой частью устройства), гарантия действует как на само устройство. Необходимо также обратиться в сервисный центр. Чем раньше вы отдадите неисправную батарею в ремонт, тем больше вероятность, что она может быть восстановлена с наименьшими затратами.

**ВНИМАНИЕ:** Время работы аккумулятора зависит от многих факторов (нагрузка на центральный процессор, жесткий диск, яркость LCD дисплея и т.д.); действительное время работы может не совпадать с указанным. Аккумулятор допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены (Условия ограниченной гарантии на аккумулятор смотрите в руководстве пользователя). Время работы аккумулятора зависит от режима использования и настроек.

**ВНИМАНИЕ:** После окончания срока службы изделия, либо его батареи, их нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого они подлежат сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

---

## Схема устройства



1. Передняя камера
2. Датчик освещения
3. Клавиша **POWER** (Вкл./Выкл., Блок./Разблок.)
4. Регулятор громкости
5. Задняя камера
6. Вспышка

---

## Включение и выключение

**Включение:** Зажмите клавишу **POWER** на 2 секунды.

**Выключение:** Зажмите клавишу **POWER** на 2 секунды → нажмите **Выключить** → нажмите **ОК**.

**Включение/выключение режима полёта:** Зажмите клавишу **POWER** на 2 секунды → нажмите **Режим полёта**.

**Включение/выключение режима сна:** Нажмите клавишу **POWER** 1 раз.

---

## Сенсорный экран

**Нажатие:** нажмите 1 раз на желаемом объекте.

**Проведение пальцем:** приложите палец к экрану и проведите его в любую сторону, затем отпустите.

**Зажатие:** Задержите палец на желаемом объекте несколько секунд, и отпустите, чтобы увидеть возможные действия.

---

## Использование карты памяти microSD

- Аккуратно вставьте карту в соответствующий слот до щелчка. Устройство распознает её, и Вы сможете сохранять на неё файлы.
- Чтобы извлечь карту, перейдите в Настройки → Хранилище → Карта SD → Извлечь → ОК. Затем слегка нажмите на карту в слоте, и она выступит, после чего извлеките ее из устройства.

**ВАЖНО:**

*Не вставляйте и не извлекайте карту памяти слишком часто, это может привести к её повреждению.*

---

# Начало пользования устройством

## Комплектация

Устройство DEXP, адаптер для зарядки, USB-кабель, руководство пользователя.

## Зарядка

**ВАЖНО:**

*Вы также можете заряжать устройство с помощью USB-кабеля.*

- . Подключите адаптер к устройству, и затем в электрическую розетку. Для полной зарядки потребуется приблизительно 4 часа.
- Во время зарядки световой индикатор будет гореть красным. По завершении зарядки, индикатор погаснет.

## Использование WLAN

- **Включение WLAN**

Перейдите в Настройки → WLAN

Включите функцию.

- **Подключение к сетям WLAN**

Устройство выполнит автоматическое сканирование всех доступных сетей поблизости.

Значок  означает защищенную сеть, требующую ввода пароля.

1. Нажмите на желаемую сеть, → при необходимости введите пароль, → нажмите **Подключиться**.
2. Нажмите **Вернуться**, чтобы перейти обратно на домашний экран.


## Клавиши и индикаторы




Клавиша	Описание
Скрыть значки 	Все значки исчезают
Вернуться 	Возврат к предыдущему меню
HOME 	Возврат на домашний экран
Многозадачность 	Недавно использованные приложения
Снимок экрана 	Делает снимок экрана

## Блокировка экрана

Для блокировки экрана нажмите клавишу **POWER** один раз. Также Вы можете установить автоматическую блокировку по прошествии заданного периода. Заблокированный экран выглядит так:

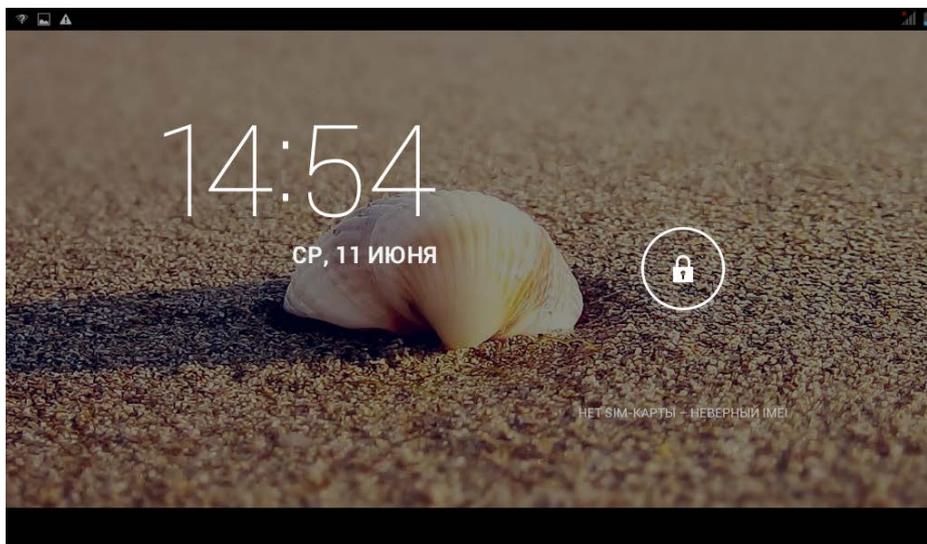

Перетяните замочек в любом направлении, чтобы разблокировать экран.

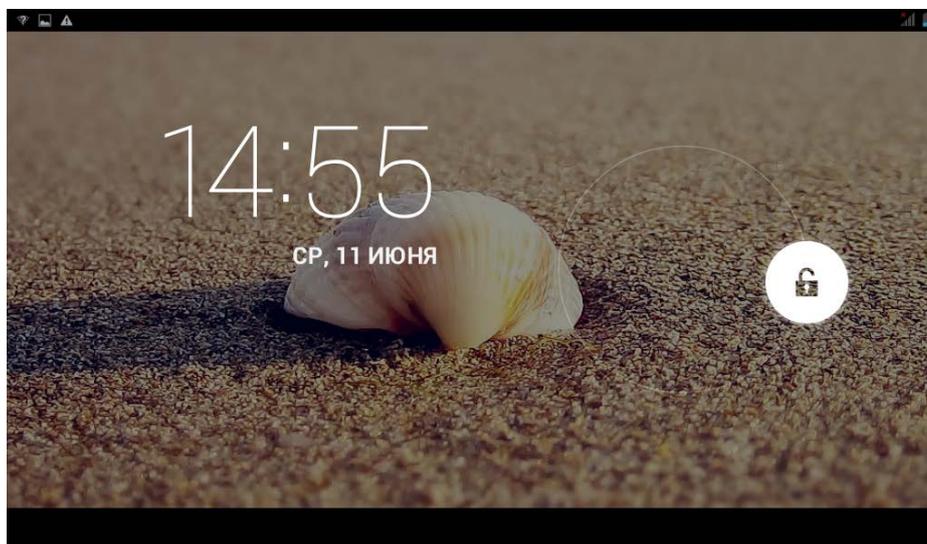

---

## Предустановленные приложения

Приложение	Функция
	<b>Передача по Bluetooth.</b> Позволяет подключать другие Bluetooth-устройства
	<b>Браузер.</b> Позволяет просматривать веб-сайты
	<b>Калькулятор</b>
	<b>Календарь</b>
	<b>Камера.</b> Позволяет снимать фото и видео
	<b>Контакты</b>
	<b>Часы</b>
	<b>Email.</b> Позволяет всегда иметь доступ ко всем Вашим ящикам электронной почты
	<b>Галерея.</b> Позволяет просматривать любые изображения
	<b>SMS/MMS</b>

	<b>Музыка.</b> Аудиоплеер
	<b>Эквалайзер.</b> Позволяет осуществлять настройку аудиоплеера
	<b>Данные для мобильных устройств / Телефон</b>
	<b>Советы по управлению главным экраном</b>
	<b>Поиск.</b> Позволяет осуществлять поиск файлов по устройству
	<b>Настройки.</b> Главное меню настроек Вашего устройства
	<b>Диктофон .</b> Позволяет осуществлять запись голоса
	<b>Меню SIM-карты .</b> Настройки оператора и SIM-карты
	<b>Теги</b>
	<b>Киностудия.</b> Приложение для редактирования видео
	<b>Голосовой набор</b>

## Предустановленные приложения Google

Приложение	Функция
	<b>Google Play Книги.</b> Приложение для покупки книг
	<b>Календарь Google</b>
	<b>Chrome .</b> Удобный веб-браузер от Google
	<b>Виртуальный принтер</b>
	<b>Диск .</b> Виртуальное облачное хранилище Google Drive
	<b>Фейсконтроль.</b> Разблокируйте устройство наведением камеры на лицо
	<b>Новости и погода</b>
	<b>Gmail</b>
	<b>Синхронизация Контактов Google</b>
	<b>Аудиопоиск на Google Play</b>

	<b>Планета Земля</b>
	<b>Панель запуска</b>
	<b>Синтезатор речи Google</b>
	<b>Hangouts</b> . Мессенджер от Google
	<b>Google Keep</b>
	<b>Клавиатура Google</b>
	<b>Google Play Пресса.</b> Приложение для подписки на периодику
	<b>Карты</b>
	<b>Google Play Музыка.</b> Приложение для покупки музыки
	<b>Google Play Маркет</b>
	<b>Google Play Игры</b>
	<b>Google+</b>
	<b>Quickoffice.</b> Удобное приложение для офисной работы

	<b>Google Поиск</b>
	<b>Google Play Фильмы.</b> Приложение для покупки фильмов
	<b>Wallet.</b> Ваш бумажник для оплаты покупок в Play Store
	<b>YouTube</b>

★ Для перемещения значка на домашнем экране, задержите на нем палец, затем перетяните его на свободное место домашнего экрана и отпустите.

★ Задержите палец на значке, и перетяните его в область "x", чтобы удалить с домашнего экрана.

★ **ВНИМАНИЕ:** Приведенные выше приложения могут быть предустановлены не в полном объёме. Их количество может отличаться в разных устройствах.

## Управление приложениями

### Установка приложений

Любые загруженные бесплатно, либо купленные приложения можно быстро и легко установить на Ваше устройство с помощью приложения  **Apk Installer**.

1. Скопируйте файл **.apk** на карту памяти SD, либо на USB-накопитель, → вставьте носитель в устройство.
2. Нажмите на значок .
3. Нажмите **Установить** и укажите местонахождение файла **.apk** (**Встроенная память** или **карта TF**).

4. Нажмите на файл **.apk** → **Установить**.  
Начнется установка, и по её завершении значок установленного приложения появится в меню **Приложения**.
5. Нажмите **Открыть**, чтобы запустить приложение, либо нажмите **Готово** для возврата к приложению **ApkInstaller**.

### Загрузка приложений напрямую с вебсайтов

Вы также можете скачивать любые приложения напрямую с вебсайтов, и затем устанавливать их на устройство.

1. Нажмите на значок  для запуска **Браузера**.
2. Введите желаемый URL, и нажмите **Скачать** на ссылке желаемого приложения.
3. По завершении скачивания, задержите палец на скачанном файле (в **Истории загрузок**), → нажмите **Открыть** → **Установить**.

### Удаление приложений

Вы можете легко удалять любые установленные приложения.

1. Нажмите **Настройки** → **Приложения**.
2. Нажмите на приложение, которое хотите удалить, → **Удалить**.
3. Нажмите **ОК**, чтобы подтвердить выбор.

Также можно использовать **ApkInstaller** для удаления приложений.

1. Нажмите на значок .
2. Нажмите **Управление**.
3. Выберите **.apk-файл** для удаления из списка и нажмите **Удалить**.
4. Нажмите **ОК** для подтверждения удаления.

★ **ВНИМАНИЕ:** Приложение *ApkInstaller* может быть заменено аналогичным по функционалу менеджером приложений, но с некоторыми отличиями в интерфейсе.




## Телефон

Вы можете пользоваться устройством как телефоном, нажав на значок .

Просмотр истории вызовов

Контакты

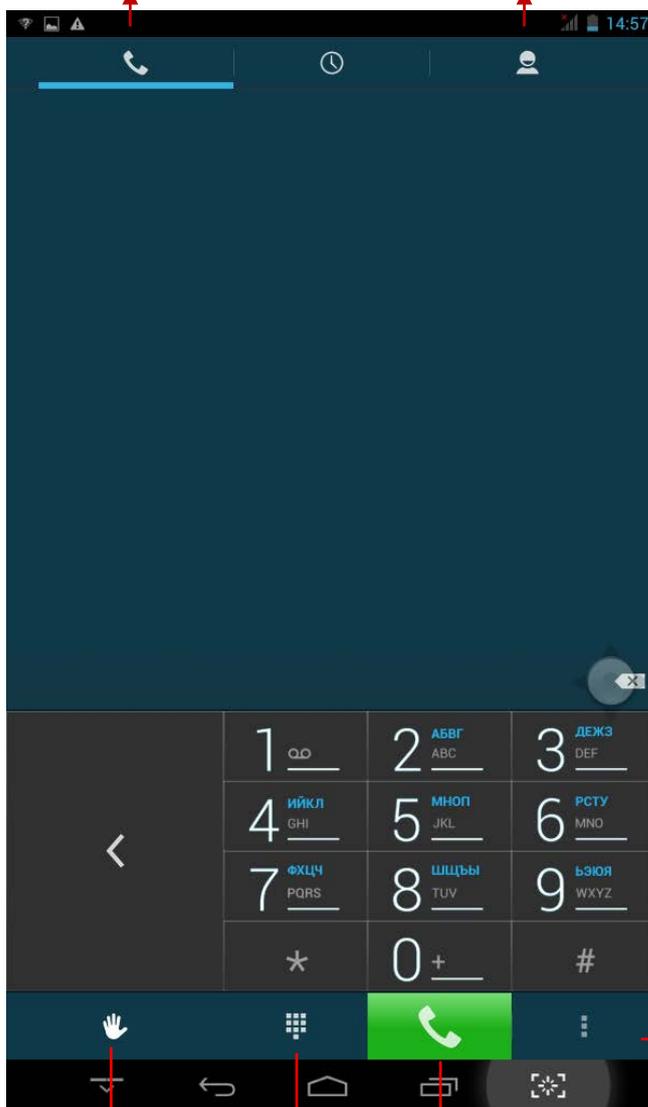

Удалить введенный номер

Набор номера


Настройки

Поиск контактов

Клавиатура


Вызов

В меню контактов Вы увидите следующее

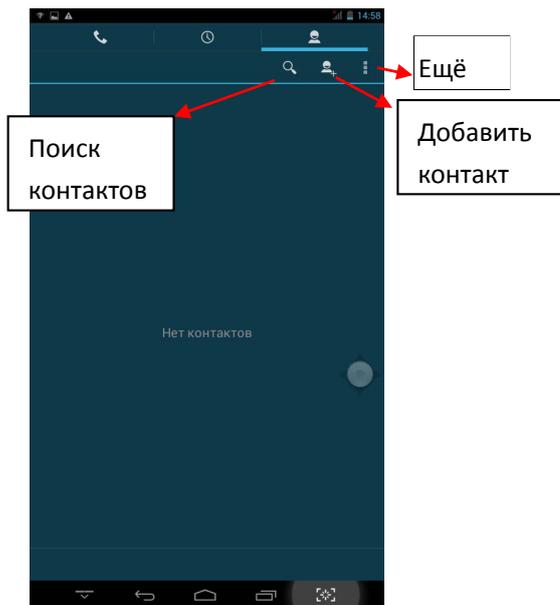

## Ещё

- **Отображение контактов** Показывать все контакты, либо только настроить фильтр отображения.
- **Импорт/экспорт** Импорт из хранилища / Экспорт в хранилище /Поделиться видимыми контактами.
- **Аккаунты** Включение и выключение автоматической синхронизации данных приложениями.
- **Настройки** Устанавливайте мелодии звонка и настраивайте другие параметры.

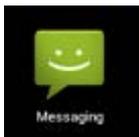

---

## Сообщения

- **Просмотр сообщений**

Нажмите на значок приложений на домашнем экране.

- **Отправка сообщений**


1. Нажмите **Новое сообщение** в верхней части экрана, чтобы создать новое сообщение.
2. Выберите адресата сообщения в соответствующей графе.

*Можно как вводить номер вручную, так и выбирать уже существующие контакты.*

3. Нажмите **Ввод сообщения**, чтобы начать ввод.

*Вы можете ввести текст и отправить SMS, либо приложить медиафайл, и отправить MMS.*

4. Нажмите на значок стрелки, чтобы отправить сообщение.

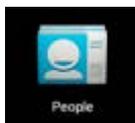

## Контакты

1. Прикоснитесь к значку контактов на домашнем экране.
  2. В верхней части экрана Вы увидите **группы, все, избранные**.
  3. Четыре кнопки в верхней правой части экрана нужны для управления контактами.
- **Подробно**
    1. Откройте контакты.
    2. Если хотите увидеть подробные сведения, прикоснитесь к левой части контакта.
    3. Все сведения будут отображаться справа.
  - **Добавление контактов**
    1. Чтобы добавить группу, нажмите **Группы** и на значок . Введите имя группы и контакта, следуя указаниям.
    2. Для добавления одного контакта, нажмите **Все** и значок . Введите необходимые данные контакта.

*Можно добавлять контакты с Вашего смартфона, с помощью аккаунта Google, Microsoft Exchange ActiveSync и т.д., данные контакта будут синхронизироваться.*



## Часы

### Будильник


Вы можете устанавливать будильник на Вашем устройстве.


- **Установка будильника**

1. Нажмите на значок .
2. Нажмите на значок , чтобы добавить новый будильник.
3. Установите необходимое время срабатывания будильника.
4. Выберите **Установить будильник**.
5. Подтвердите выбор, нажав **Готово**, или нажмите **Заново**, чтобы аннулировать все настройки.

**ВАЖНО:**

- Этот значок  означает, что один или несколько будильников на данный момент активны.

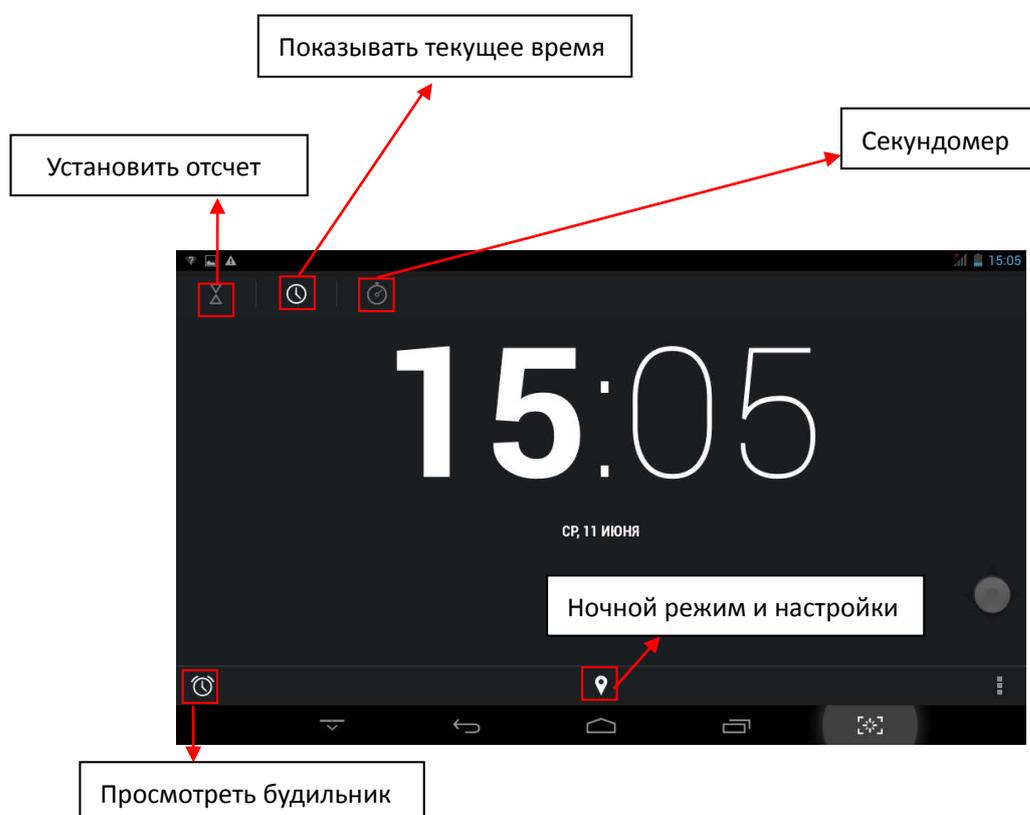



## Магазин «Google Play»

Онлайн-магазин Google содержит множество приложений, которые Вы можете загрузить в Ваше устройство. Первым делом убедитесь, что имеете доступное WLAN-подключение.

### Загрузка приложений


1. Нажмите на значок  и выберите **Принять**.

#### **ВАЖНО:**


- При первом запуске Вам необходимо будет ввести Ваш логин. Если Вы еще не зарегистрировались, нажмите **Новый**.

Если у Вас уже есть аккаунт, нажмите **Выход** и введите свой логин и пароль, затем нажмите **Готово**.

- При первом вводе данных, Вам предложат ввести информацию о банковской карте:

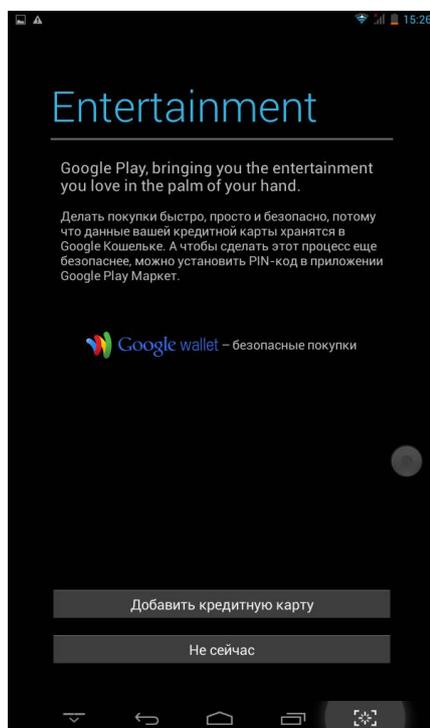

Выберите **Ввести данные карты** и Вы увидите окно ввода:

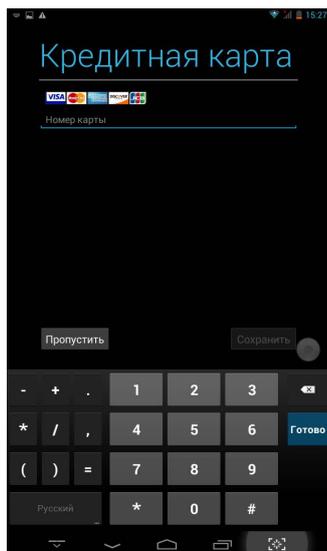

Если Вы не хотите вводить данную информацию, нажмите **Не сейчас** для входа в онлайн-магазин.

2. Вы можете выбирать из представленной подборки, или выбрать **Приложения/Игры** в нижней левой части экрана, и просмотреть все приложения по категориям, кроме того можно выполнять поиск по названию приложения, нажав значок .
3. Нажмите на любое приложение, которое хотите скачать, затем перейдите → **Загрузить** → **Принять и загрузить**.  
Когда загрузка начнется, значок  будет отображаться на панели статусов.  
Когда там отображается значок , это значит, что загрузка уже завершена.
4. Проведите вниз от панели статусов и нажмите на уведомление **Установка завершена** → нажмите **Открыть**, чтобы запустить приложение, или **Удалить**, если Вам оно не нужно.
5. Нажмите клавишу **Назад** для возврата в Play Store.

## Меню магазина приложений

Нажмите **Меню** для перехода в функциональное меню магазина.

- **Поиск**  
Просто введите название желаемого приложения и нажмите **Поиск**.

- **Мои приложения**  
Позволяет Вам видеть все загруженные Вами когда-либо приложения.

### Удаление приложений

1. Выберите приложение для удаления.
2. Выберите **Удалить**.
3. Нажмите **ОК** в появившемся окне.

### Обновление приложений

1. Выберите приложение для обновления.
2. Нажмите **Загрузить** → **Принять и загрузить**.

- **Настройки**

Вы можете настроить такие параметры, как **Уровень фильтрации** и **Настройки уведомлений**.

- **Помощь**



При возникновении вопросов обращайтесь к данному разделу.



## Браузер и Chrome

### Запуск браузера

Нажмите на значок браузера на домашнем экране .

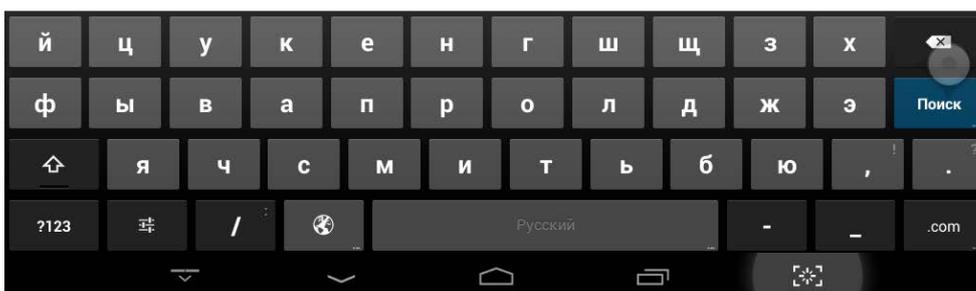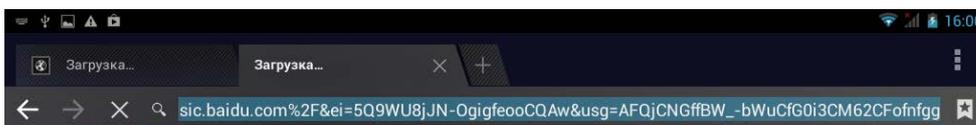

Вы можете пользоваться Интернетом при наличии соединения WLAN или Ethernet.

### Опции браузера

Нажмите клавишу, с изображением нескольких точек, чтобы увидеть меню:

Опции	
<b>Обновить/остановить</b> (браузер)	Обновить текущую страницу/остановить загрузку текущей страницы.
<b>Новая вкладка</b> (Браузер, Chrome)	Создать новую вкладку.

<b>Новая вкладка в режиме инкогнито</b> (Браузер, Chrome)	Создать новую вкладку в режиме инкогнито.
<b>Поделиться страницей</b> (Браузер)	Поделитесь страницей с друзьями
<b>Найти на странице</b> (Браузер, Chrome)	Позволяет быстро найти нужную информацию на странице.
<b>Сохранить для чтения оффлайн</b> (Браузер)	Сохранить текущую страницу для просмотра оффлайн позже.
<b>Информация о странице</b> (Браузер)	Отобразить информацию о текущей странице.
<b>Настройки</b> (Браузер, Chrome)	Для различных настроек.
<b>Закладки</b> (Chrome)	Позволяют быстро переходить к отмеченным страницам.
<b>Другие устройства</b> (Chrome)	Войдите с помощью учетной записи, чтобы иметь возможность контактировать с другими устройствами.
<b>Помощь</b> (Chrome)	Полезные советы для пользователя



## Календарь

Нажмите на значок .


При первом использовании **Календаря** необходимо будет добавить **учётную запись Exchange** или **Gmail**. Введите логин и пароль, нажмите **Далее** и следуйте указаниям, чтобы завершить настройку. После этого Вы сможете пользоваться **Календарём**.

### Просмотр календаря


Все события с каждой учётной записи, которую Вы добавите, будут отображаться в календаре. Можно выбрать из нескольких видов отображения. Нажмите **Меню** и затем **Общий вид, по дням, месяцам и неделям**.

## Вид

Нажмите, чтобы  
добавить новое  
событие

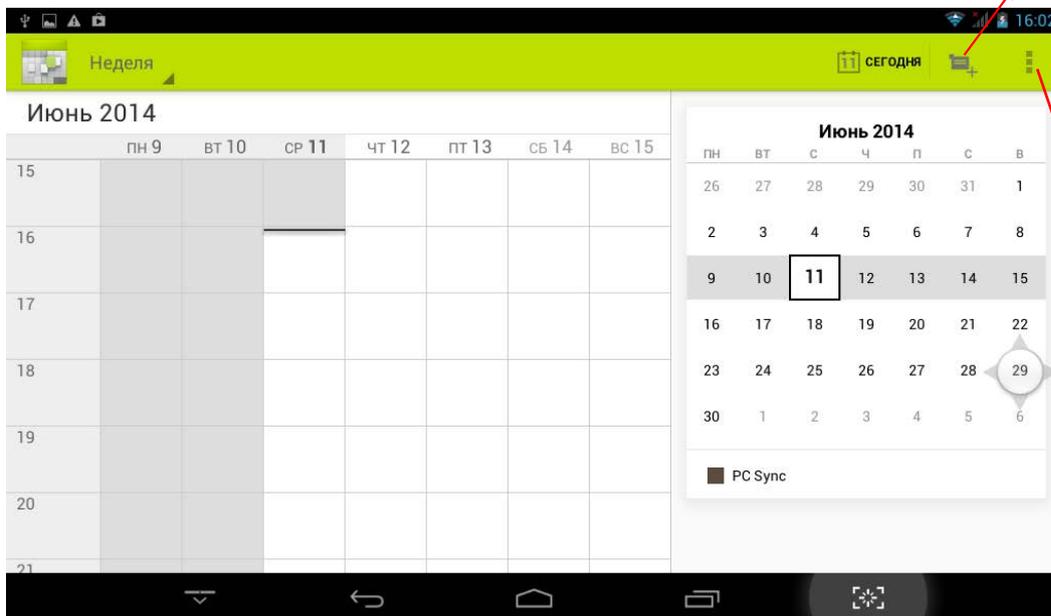


Показать  
дополнительные  
настройки

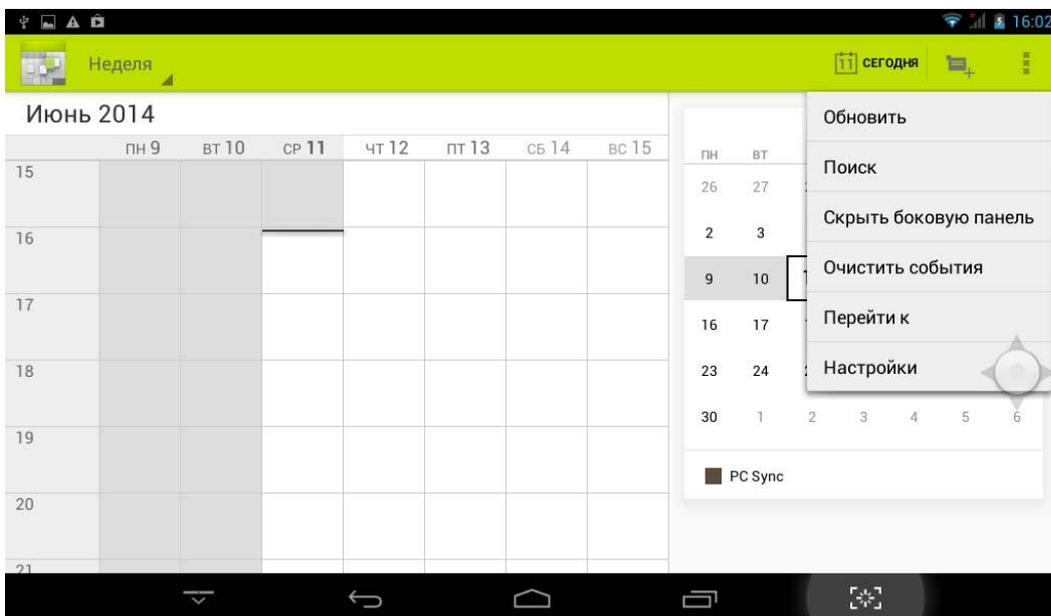

## Создание нового события

1. В **Календаре** нажмите клавишу **Меню** -> **Ещё** -> **Новое событие**.
2. Добавьте подробные сведения о событии.
3. Нажмите **Меню**, и затем **Показать дополнительные опции**, чтобы добавить подробные сведения о событии.
4. Прокрутите вниз к нижней части события и нажмите **Готово**.

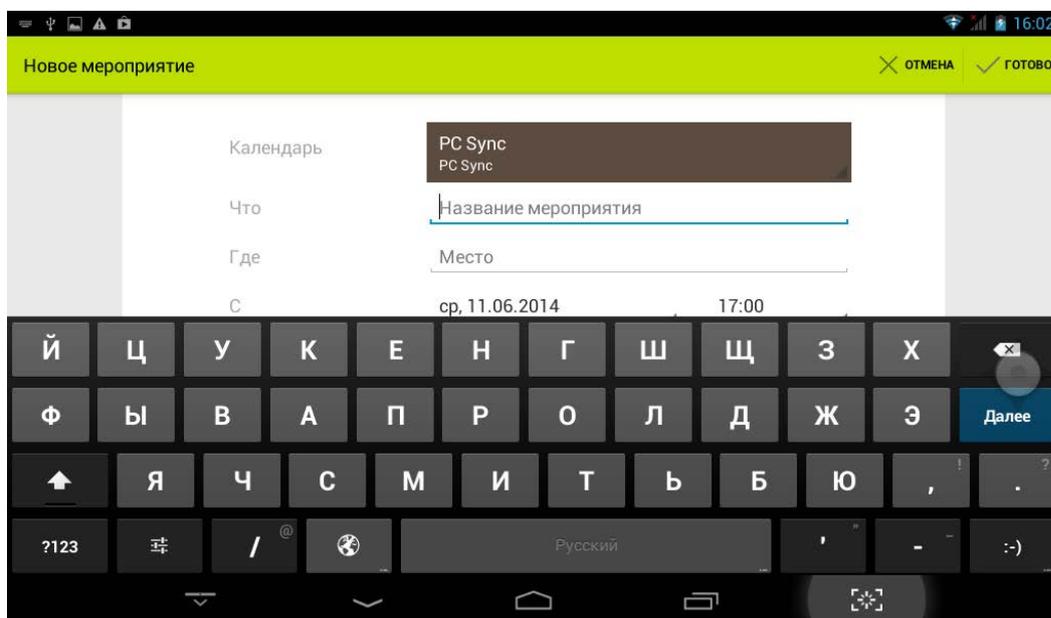

## Редактирование/Удаление/Просмотр события

- Чтобы изменить событие, задержите на нем палец, затем нажмите **Редактировать событие**. Внесите нужные изменения, и по окончании нажмите **Готово**

- Чтобы удалить событие, задержите на нем палец, и нажмите **Удалить событие**.
- Чтобы просмотреть событие, задержите на нем палец и нажмите **Просмотреть событие**.



## Камера

Нажмите на значок .

### Съёмка фото

1. В меню **Камеры** нажмите на значок , чтобы перейти в режим съёмки фото, и значок  - для переключения между двумя камерами устройства; нажмите на значок , чтобы сделать снимок.
2. Ваш снимок сохранится автоматически.
3. Проведите влево, чтобы перейти в **Галерею** для просмотра фото.
4. Нажмите **Назад**, чтобы вернуться в меню **Камеры**.
5. Нажмите **Назад**, чтобы выйти из меню **Камеры** и вернуться на **Домашний экран**.

### Съёмка видео

1. Нажмите на значок  для перехода к режиму видеосъёмки.
2. Нажмите , чтобы начать съёмку, и  - чтобы завершить её.
3. Ваше видео будет сохранено автоматически.
4. Проведите влево, чтобы перейти в **Галерею** для просмотра видео.
5. Нажмите **Назад**, чтобы вернуться в меню **Камеры**.
6. Нажмите на значок  для возврата к режиму фото.
7. Нажмите **Назад**, чтобы выйти из меню **Камеры** и вернуться на **Домашний экран**.

### Режим панорамной съёмки

1. Нажмите  для перехода к режиму панорамной съёмки.
2. Нажмите  для начала съёмки, и  - для завершения.
3. Снимок будет сохранен автоматически.
4. Для панорамного снимка необходимо медленно и плавно перемещать камеру

по горизонтали. Шкала  показывает нужное направление, и если Вы отклонитесь от него, либо будете перемещать устройство слишком быстро, Вы увидите красный сигнальный значок.

5. Нажмите на значок  для возврата к режиму фото.
6. Нажмите **Назад**, чтобы выйти из меню **Камеры** и вернуться на **Домашний экран**.


## Опции

В главном меню **Камеры** нажмите , и Вы увидите значки, например  и . Нажмите на любой из них, и откроются настройки.




## Калькулятор

1. Нажмите на значок .
2. Введите числа и желаемое действие.
3. Нажмите **Очистить**, чтобы удалить результат по одному символу, задержите палец на значке **Очистить**, чтобы удалить всё.

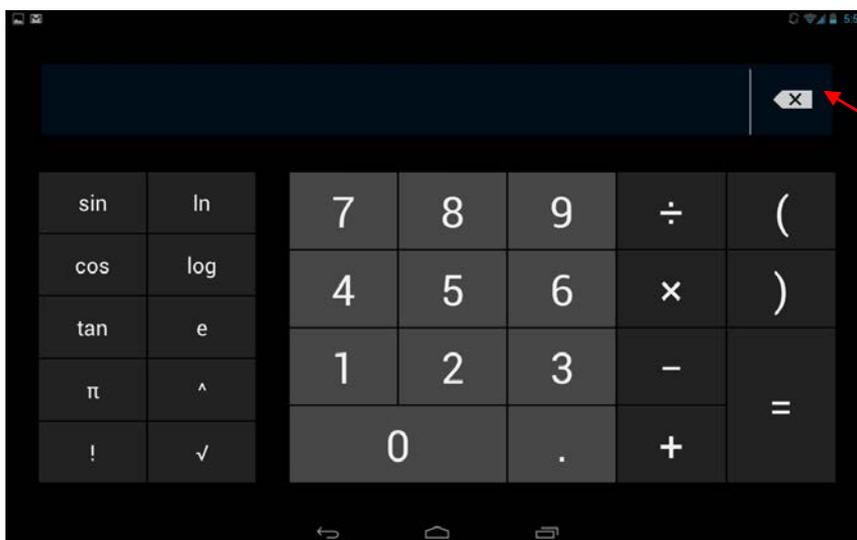

Задержите палец на значке, чтобы очистить все

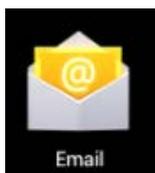

## Email

Устройство поддерживает работу с протоколами POP3 и SMTP.

### Добавление учетных записей эл. почты

Вы можете задать один или несколько почтовых ящиков, и иметь доступ к ним с Вашего устройства.

1. Нажмите на значок .
2. В меню **Учетных записей** нажмите **Далее**.
3. Нажмите на строчку ввода **Email**-адреса → введите свой адрес.
4. Аналогичным способом введите пароль.
5. Нажмите **Готово**.
6. **Ручная настройка (опционально)**: Устройство автоматически настроит параметры сервера большинства популярных почтовых служб (например *gmail.com* и т.д.). В любом случае, при необходимости Вы сможете настроить все параметры вручную.
7. Нажмите **Далее**.
8. Опционально: Введите имя аккаунта.
9. Введите тему письма → нажмите **Готово**.

### Входящие

1. Нажмите на значок .
2. Если Вы установили один почтовый аккаунт, он откроется автоматически. Если Вы установили несколько, они будут отображаться в меню **Учётные записи**.
3. Нажмите на желаемый аккаунт → и затем **Входящие**.

#### ● **Просмотр писем**

1. В меню **Входящие**, нажмите на любое письмо, чтобы открыть его.
2. Нажмите **Открыть** на файле в приложении (если он есть), чтобы открыть его с помощью соответствующей программы, или нажмите **Сохранить**, чтобы сохранить файл приложения на карту памяти SD.
3. Чтобы ответить на письмо, нажмите **Ответить**, или **Ответить всем**.
  - a. Введите текст письма в поле сообщения.
  - b. Нажмите **Отправить**, чтобы немедленно послать письмо, **Сохранить черновик**, чтобы сохранить письмо без отправки, или **Удалить** - для удаления письма.

### ● **Создание письма**

1. В меню **Входящие** нажмите на значок .
2. Введите адресата в графе **Кому**.
3. Если вы хотите добавить какие-либо дополнительные адреса (Копия и Скрытая копия), перейдите в → **Добавить Копию/Скрытую копию**, и затем введите e-mail-адрес .
4. Нажмите на графу **Темы** и введите тему письма.
5. Нажмите на область **Новое письмо** и введите текст письма.
6. Если необходимо, нажмите на значок  и приложите файл (ы).
7. По завершении нажмите **Отправить**.

### **Редактирование учётных записей**

1. Нажмите на значок .
2. В меню **Входящие** выберите **Настройки**.
3. Настройте все параметры по своему предпочтению.
4. Нажмите **Назад**, чтобы вернуться в меню **Входящие**.

### **Удаление учётных записей**

При наличии нескольких учётных записей, если Вы удалите установленную по умолчанию на данный момент, следующая запись автоматически встанет на её место.

1. Нажмите на значок .
2. В меню **Входящие**, выберите **Настройки**.
3. Нажмите на аккаунт, который хотите удалить.
4. В правом окне **Опций учётной записи** нажмите **Удалить учётную запись**.
5. Подтвердите выбор, нажав **ОК**.


### **Установка учётной записи по умолчанию**

Вам необходимо иметь один аккаунт, установленный по умолчанию. Если у Вас несколько аккаунтов, выберите один из них (наиболее часто используемый).

1. Нажмите на значок .
2. В меню **Входящие**, выберите **Настройки**.
3. Нажмите **Учётная запись по умолчанию**.


## Менеджер файлов

Вы можете просматривать и управлять всеми файлами на устройстве (*Внутренняя память, карта памяти SD, USB*). Кроме того с помощью **Менеджера файлов** можно легко устанавливать приложения.

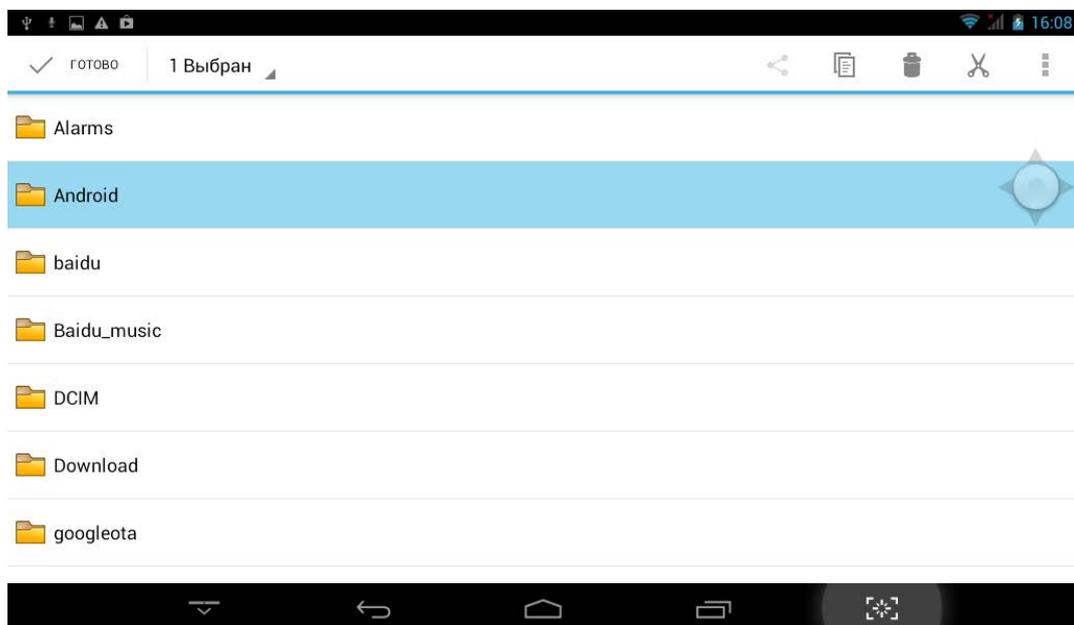

### Удаление файлов

Задержите палец на файле или папке → затем нажмите **Удалить**.

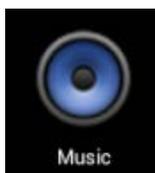

## Аудиопроигрыватель

### Загрузка музыки

- **Загрузка через USB**


Можно переносить музыку с ПК на карту памяти устройства.


1. Когда карта памяти находится в устройстве, и оно показывает домашний экран, подключите комплектный USB-кабель к устройству и ПК. Устройство должно показывать значок  на панели статусов.
2. Нажмите на значок , и устройство выдаст сообщение об успешном подключении. Нажмите на сообщение, чтобы открыть хранилище. Во время подключения невозможно использовать данные на карте памяти.
3. Нажмите **Включить режим USB-накопителя**.
4. Нажмите **ОК** для подтверждения.
5. Перетащите желаемые композиции в окно карты памяти.
6. По окончании копирования нажмите **Выключить режим USB-накопителя**.

### Прослушивание музыки

1. Нажмите на значок .
2. Нажмите на любой аудиофайл из списка альбомов/артистов/композиций/плейлистов для воспроизведения.
3. Нажмите на значок , для приостановки воспроизведения.
4. Для возврата в предыдущие меню, не останавливая воспроизведение, нажмите клавишу **Назад** для возврата на домашний экран.

В меню прослушивания Вы можете: **просматривать тексты песен, воспроизводить / приостанавливать воспроизведение, переключаться к предыдущей / следующей композиции, включать повтор воспроизведения, воспроизведение вразброс** и т.д.

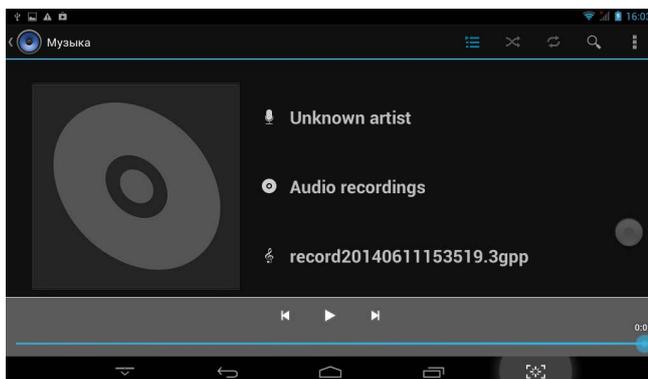


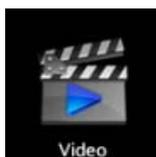

## Видеопроигрыватель

### Просмотр видео

1. Нажмите на значок .
2. Выберите желаемое видео.
3. Нажмите на экран во время просмотра, Вы увидите следующие опции:

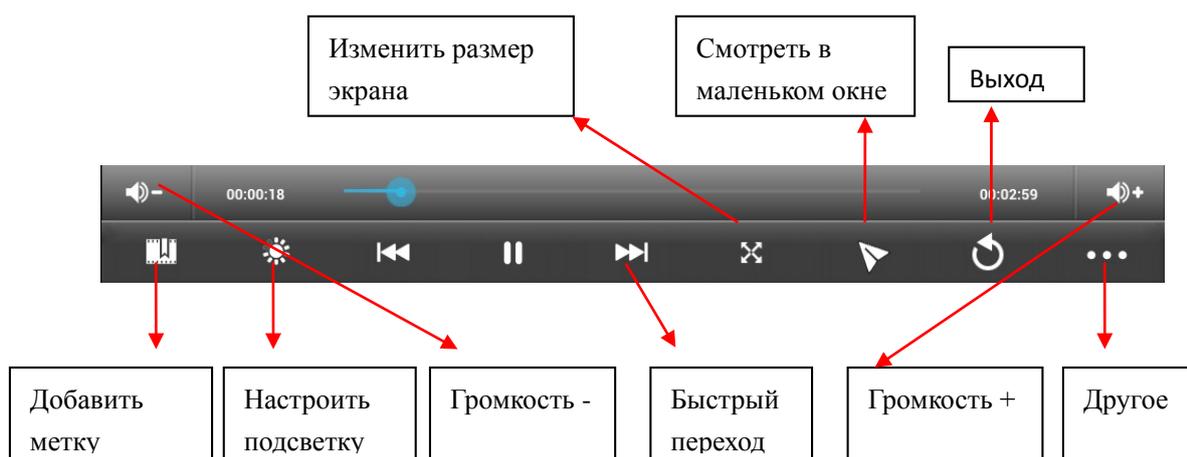

### Другие опции

- **Удалить метку и смотреть сначала**

Во время воспроизведения видео, имеющего метку, нажмите на него, и метка будет удалена.

- **Play mode**

Вы можете выбрать режим воспроизведения:

**Один раз.** По окончании видео, воспроизведение прекратится.

**Повторить одно.** Текущее видео будет повторно воспроизводиться циклически.

**Повторить всё.** Все видео будут воспроизводиться повторно.



## Галерея

### Просмотр альбомов

1. Нажмите на значок .  
**ИЛИ**
2. Откройте **Галерею** прямо из **Камеры**, нажав на миниатюру в правом верхнем углу.

В **Галерее** вы можете просматривать подробные сведения о каждом альбоме, а также удалять альбомы.

### Просмотр изображений

- **Просмотр изображений**  
Нажмите на любое изображение для просмотра его на полный экран.
- **Просмотр слайд-шоу**
  1. Нажмите на любое изображение.
  2. Нажмите **Настройки** в верхней части экрана. В списке вы увидите опцию **Слайд-шоу**. Выберите её.
- **Редактирование изображений**
  1. Нажмите на любое изображение
  2. Нажмите **Настройки** в верхней части экрана. В списке вы увидите опцию **Редактировать/Обрезать**. Выберите одно из двух действий.
- **Подробные сведения об изображении**
  1. Нажмите на любое изображение
  2. Нажмите **Настройки** в верхней части экрана. В списке вы увидите опцию **Подробно**. Выберите её.
- **Установка изображений в качестве обоев**
  1. Нажмите на любое изображение
  2. Нажмите **Настройки** в верхней части экрана. В списке вы увидите опцию **Установить в качестве обоев**.
  3. Нажмите **Установить как, Обои**.




## Карты и навигация

На устройстве предустановлено приложение **Google Maps** для Android, включающее в себя карты и навигацию.

### **ВАЖНО:**

*При первом запуске будет необходимо WLAN-соединение для загрузки карт..*

1.

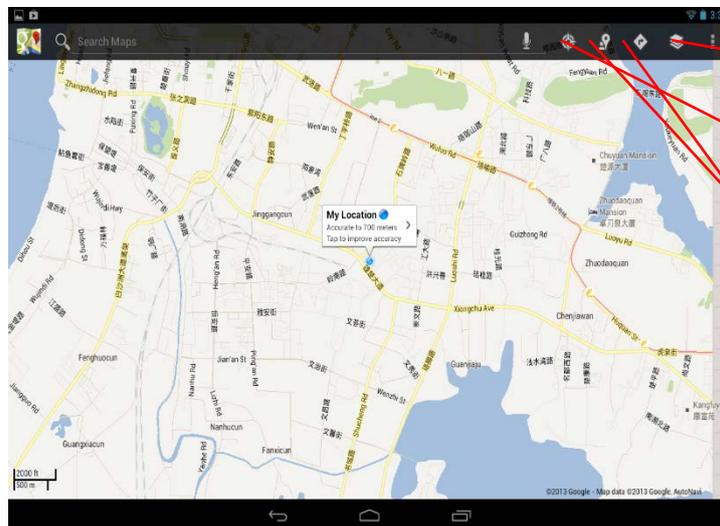

Слои

Местоположение

Поиск мест рядом

Тип маршрута

## Поиск друзей

Сервис **Google Latitude** позволяет Вам и Вашим друзьям видеть местоположения друг друга и обмениваться статусными сообщениями.

- **Регистрация в Latitude**

Во время просмотра карты выберите **Настройки, Регистрация в Latitude**.

- **Пользование Latitude**

После регистрации Вы сразу можете начать использование сервиса.

Во время просмотра карты выберите **Настройки, Latitude**

- **Приглашение друзей для обмена данными о местонахождении**

Вы можете обмениваться данными в сервисе только с теми друзьями, которым Вы

отправили приглашения.

1. Откройте **Latitude**, **Настройки** и нажмите **Добавить друзей**.
2. Нажмите **Выбрать из контактов** или **Добавить по адресу e-mail** в открывшемся меню.  
Добавьте друзей из Ваших контактов, либо введите один или более e-mail адресов, разделенные запятыми, в зависимости от варианта, выбранного Вами.
3. Нажмите **Добавить друзей** в нижней части экрана.  
Если Ваши друзья уже пользуются Latitude, они получают уведомление по электронной почте, или в самом сервисе. Если же они еще не пользовались сервисом, они получают приглашения зарегистрироваться с помощью их аккаунтов Google.

- **Ответ на приглашение**

Когда друг отправляет Вам приглашение, Вы можете отреагировать несколькими способами:

**Принять и отправить свои данные.** Вы и Ваш друг будете видеть местонахождения друг друга.

**Принять, но скрыть своё местонахождение.** Вы сможете видеть местонахождение друга, но он не сможет видеть Ваше.

**Не принимать.** Обмена данными не будет.

- **Отображение местонахождения Ваших друзей**

Координаты друзей можно просматривать в виде карты или списка.

На карте каждый друг отображается в виде метки с фотографией, установленной Вами на его контакт.

- **Управление обменом данными с друзьями**

Нажмите на метку друга на карте, либо в списке, чтобы просмотреть его профиль. В меню профиля Вы можете общаться с другом и управлять настройками приватности.

**Показывать на карте.** Показывает местонахождение друга на карте.

**Чат Google Talk.** Откройте чат-окно с другом. **Отправить письмо** открывает Gmail с полем сообщения для друга.

**Скрыть информацию от друга.** Прекращает обмен данными с конкретным другом. Чтобы возобновить обмен, нажмите **Открыть информацию другу**.

**Показывать только информацию о городе.** Показывает только город, в котором Вы находитесь, а не улицу. Чтобы начать делиться более точным местоположением, нажмите **Максимально точные координаты**.

**Удалить.** Удаляет контакт из списка Ваших друзей.

- **Управление отправляемой информацией**

Откройте **Latitude**, введите своё имя, и нажмите **Редактировать настройки приватности**.

**Определять моё местоположение.** Позволить сервису определять и обновлять информацию о Ваших перемещениях. Частота обновления зависит от нескольких факторов, таких как уровень заряда батареи, и частоты Вашего перемещения.

**Задать моё местоположение.** Задайте Ваше местоположение, которое будут видеть друзья самостоятельно.

**Скрыть моё местоположение.** Скрывает все данные о местонахождении от всех друзей.

**Выйти из Latitude.** Закрытие сервиса и прекращение обмена данными о местоположении со всеми друзьями.

---

## WLAN

### Подключение к сетям WLAN

1. Нажмите **Настройки** -> **WLAN**.
2. Нажмите на значок **WLAN** в верхней части экрана, чтобы включить функцию.
3. Нажмите на желаемую сеть, чтобы к ней подключиться.

**ВАЖНО:**

- *Если сеть не защищена паролем, Вам нужно будет только подтвердить решение, нажав **Подключиться**.*
- *Если сеть защищена паролем, Вам необходимо будет ввести его для пользования сетью.*

### Получение уведомлений о доступных сетях поблизости

По умолчанию когда функция WLAN включена, Вы будете получать уведомления на панели статусов при обнаружении устройством доступной сети поблизости.

1. Включите WLAN.

В окне настроек WLAN проверьте, включена ли функция уведомления о доступных сетях. Вы можете включать и выключать её в любое время.

### Добавление сети WLAN

1. Включите WLAN.
2. В меню **настроек WLAN** нажмите **Добавить сеть** (в верхней части экрана).
3. Введите SSID (имя) сети. Если сеть защищена, войдите в меню **Безопасность** и затем выберите тип защиты сети.
4. Введите все необходимые данные.
5. Нажмите **Сохранить**.

Вход будет осуществлен, и все введенные Вами данные будут теперь сохранены и вводиться автоматически.

### Забывать сеть WLAN

Вы можете удалить все данные о любой сети из устройства.

1. Включите WLAN.
2. В меню настроек WLAN, задержите палец на **Имени сети**.

3. Нажмите **Забить** в появившемся окне.

## Настройки WLAN

- **WLAN-сети**

Отображает список всех сетей, к которым Вы подключались, а также сетей, найденных при последнем поиске.

- **Добавление сети WLAN**

Вы можете добавить сеть, вписав её SSID (имя) и тип защиты.

## Расширенные настройки WLAN

- **Сетевые уведомления**

Поставьте галочку, чтобы получать уведомления о доступных сетях поблизости.

- **Оставлять WLAN включенным в спящем режиме**

Вы можете задавать случаи, когда WLAN будет отключаться. Автоматическое отключение WLAN в спящем режиме помогает экономить заряд батареи.

- **MAC-адрес**



Media Access Control (MAC) - адрес устройства при подключении к сетям WLAN.

- **IP-адрес**

Internet Protocol (IP) – адрес, присвоенный устройству сетью WLAN (если Вы не используете статический IP-адрес).

---

# Настройки

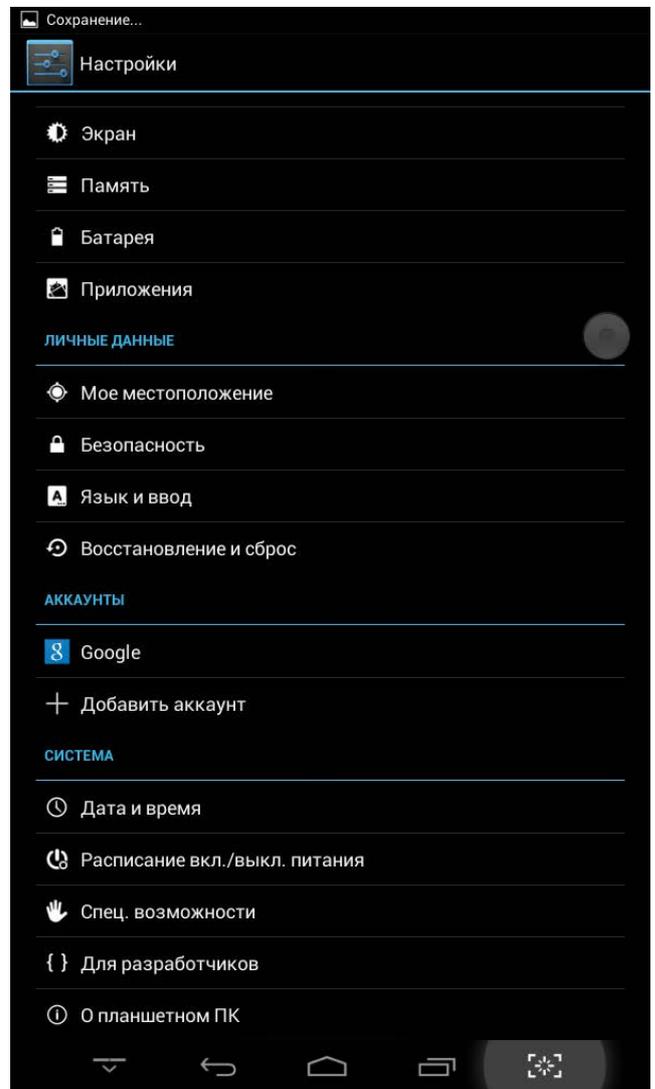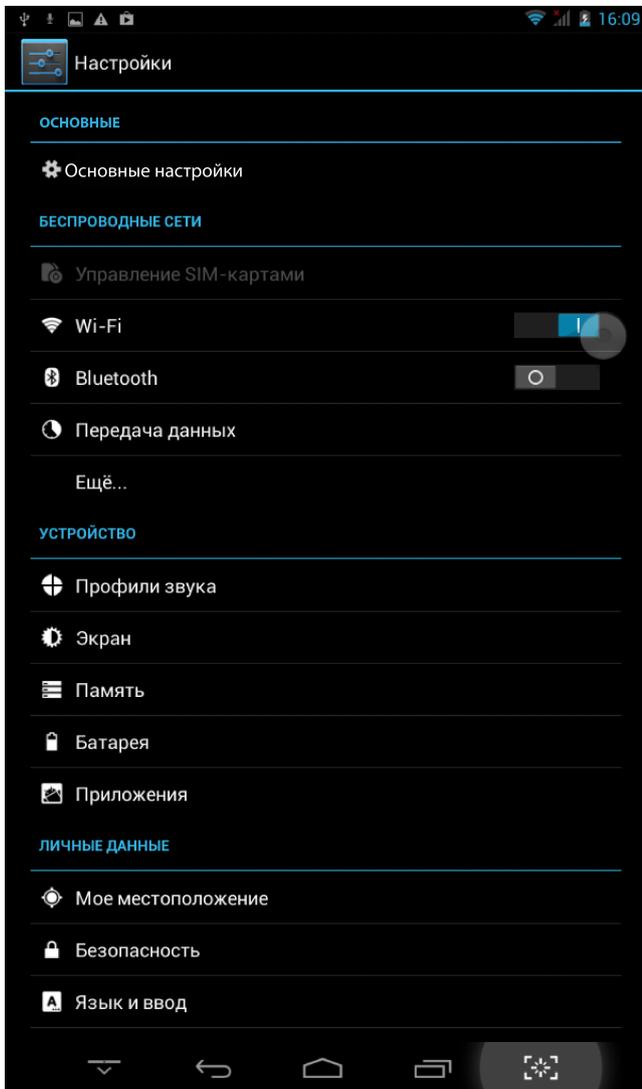

## Описание пунктов настроек

Беспроводные подключения	WLAN	Включение WLAN.
	BT	Включение и управление функцией BT
	Использование данных	Позволяет просмотреть статистику использования данных.
	Ещё	Настройки VPN , портативной точки доступа, WLAN и сотовой сети.
Интерфейс передачи мультимедиа-сигнала высокого разрешения	Включение интерфейса передачи мультимедиа-сигнала высокого разрешения	Включение функции специального интерфейса для подключения внешних HD-дисплеев.
	Разрешение	Задайте разрешение.
	Масштаб экрана	Отрегулируйте размер экрана при подключении к ТВ.
Звук	Бесшумный режим	Заглушает все звуки, кроме мультимедиа и будильника.
	Громкость	Используйте регулятор  , чтобы настроить комфортную громкость, затем нажмите <b>ОК</b> .
	Мелодии вызова и вибрация	Выберите мелодию звонка, и включите или отключите вибрацию.
	Система	Включите/выключите системные звуки.
Экран	Яркость	Используйте регулятор  для настройки яркости изображения и нажмите <b>ОК</b> .
	Обои	Выберите обои на свой вкус.
	Режим сна	Задайте период времени до автоматического перехода в режим сна.
	Размер шрифта	Выберите комфортный размер шрифта.
	Беспроводной дисплей	Включите WLAN, чтобы начать поиск беспроводных дисплеев поблизости.
Геолокация	Доступ к моему местоположению	Включите, чтобы позволить приложениям определять Ваше местонахождение.
Приложения	Загруженные	Все приложения, загруженные на Ваше устройство.
	На карте SD	Управляйте всеми данными на карте памяти SD.
	Работающие	Просматривайте и управляйте приложениями, активными в данный момент.
	Все	Управляйте всеми приложениями в Вашем устройстве.
Резервные копии и возврат к заводским настройкам	Резервное копирование и восстановление из копий	Вы можете выбирать, создавать резервные копии данных, или нет.
	Возврат к заводским настройкам	Нажмите, чтобы вернуть устройство к первоначальному состоянию, удалив все пользовательские данные. <b>ВНИМАНИЕ!</b> При возврате к заводским настройкам будут удалены следующие данные: ~ аккаунт Google ~ Настройки и данные всех приложений и системы ~ Загруженные приложения  При возврате к заводским настройкам не будут удалены следующие данные: ~ Текущее ПО системы и предустановленные приложения. ~ Файлы на карте памяти SD.
Безопасность	Блокировка экрана	Вы можете выбрать способ разблокировки экрана, и включить/выключить отображение данных о владельце на экране блокировки.
	Пароли	Вы можете выбрать, отображать ли пароли.
	Управление устройством	Выберите, чтобы разрешить устройству установку сторонних приложений
Язык и ввод	Язык	Выберите язык и регион.
	Проверка правописания	Вы можете включать и отключать проверку правописания.

	<b>Персональный словарь</b>	Можно добавлять слова в персональный словарь. Эти слова не будут отображаться в общем словаре.
	<b>Клавиатура и способ ввода</b>	Выберите подходящий Вам метод ввода.
	<b>Голосовой ввод</b>	Включает голосовой ввод и конвертирование текста в речь.
	<b>Мышь/Трекпад</b>	Используйте регулятор  и нажмите <b>ОК</b> .
<b>Дата и время</b>	<b>Автоматическая синхронизация даты и времени</b>	Синхронизация даты и времени с Интернетом.
	<b>Ввод даты</b>	Вы можете вручную вводить дату.
	<b>Выбор часового пояса</b>	Вы можете выбрать часовой пояс вручную.
	<b>Использование 24-часового формата времени</b>	Использование 24-часового формата вместо 12-часового.

---

## Технические характеристики

Экран: IPS 9,7"

Разрешение: 2048x1536

Процессор: MT8392, 4 ядра

Оперативная память: 2 Гб

Внутренняя память: 16 Гб

3G

Wi-Fi

BT

GPS

Фронтальная камера: 2 Мп

Тыловая камера: 8 Мп

Батарея: 10000 мАч

Операционная система: Android 4.4

## Возможные проблемы и их решение

Проблема	Решение
Устройство не включается, даже при подключенном ЗУ.	Проверьте, подключено ли ЗУ к сети. Выполните процедуру аппаратной перезагрузки. Обратитесь в сервисный центр.
Устройство не реагирует на нажатия на экран и клавиши.	Выполните процедуру аппаратной перезагрузки. Обратитесь в сервисный центр.
Невозможно получить доступ к сети Internet. Медленная скорость сети.	Убедитесь, что устройство подключено к сети WLAN. На скорость работы сети WLAN влияют мощность сигнала точки доступа, расстояние и преграды между устройством и точкой доступа.
Невозможно установить приложение из арк файла.	Убедитесь, что файл .apk не поврежден. Перезагрузите устройство.
Видеофайлы проигрываются медленно либо на экране появляется уведомление, что воспроизведение невозможно.	Убедитесь, что разрешение и видеофайла поддерживается вашим устройством. По необходимости, перекодируйте видеофайл с помощью обычного ПК.
Невозможно прочитать носитель с данными.	Убедитесь в том, что носитель правильно подключен.
На устройстве нет данных, но по информации о занимаемой памяти, объем занят.	Повреждена файловая система. Подключите к ПК и отформатируйте устройство.

**ВНИМАНИЕ:** Если вышеперечисленные меры не помогли, или Ваша проблема не описана в данном разделе, рекомендуется немедленно прекратить эксплуатацию устройства и обратиться в сервисный центр.

## **Дополнительная информация**

Производитель: Шэньчжэнь Топскай Технолоджи Лимитед,  
3/F, зд. В3, промпарк Хэнфэн, г. Сисан, р-н Баоань, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Агат»,

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

### **Адрес в интернете:**

[www.dexp.club](http://www.dexp.club)

**Товар изготовлен:** \_\_\_\_\_



[www.dexp.club](http://www.dexp.club)