

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

LED-ТЕЛЕВИЗОР

F32C7000B



Только для домашнего использования

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию устройства и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании устройства.

Содержание

Меры предосторожности	2	Развлечения	32-34
Начало работы	4-12	Другая информация	35
Особенности телевизора	4	Характеристики	35
Комплектация	4		
Установка / снятие подставки	5	Техническая поддержка	36-37
Обзор пульта ДУ	6-9	Проблемы и возможные решения	36
Кнопки управления (панель ТВ)	9	Поддерживаемые форматы файлов	37
Подключение антенны	9		
Подключение к питанию	9	Дополнительная информация	38
Пульт ДУ - установка батареек	10		
Включение и выключение ТВ	10		
Управление с помощью кнопок ТВ	11		
Управление с помощью пульта ДУ	11		
Первоначальная настройка	12		
Общие операции	12		
Подключения	13-15		
Подключения с левой стороны	13		
Подключения с левой нижней стороны	14		
HDMI Подключение	15		
VGA Подключение	15		
Основные функции	16-31		
Навигация в меню – Выбор источника	16		
Электронная программа передач (EPG) (режим ЦТВ)	16		
Телетекст (режим АТВ)	17		
Цифровой телетекст (Режим ЦТВ)	18		
Запись ЦТВ передач на USB-накопитель	18		
Программирование таймера	19		
Просмотр записанных передач	20		
Управление изображением (режим АТВ / ЦТВ)	20		
Управление изображением	21		
Управление звуком	21-22		
Управление каналами (режим АТВ/ЦТВ)	22-27		
Управление блокировкой системы	27		
Управление настройками	27-31		

Меры предосторожности

Важно: прочтите данные инструкции полностью перед началом установки или использования ТВ.



ВНИМАНИЕ

РИСК ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ,
НЕ ОТКРЫВАТЬ



Внимание: для того чтобы избежать поражения электрическим током, не снимайте переднюю или заднюю крышку ТВ. Внутри нет деталей, которые могли бы быть отремонтированы пользователем. Для ремонта обратитесь к квалифицированным специалистам.



Значок молнии со стрелкой в треугольнике предупреждает пользователя о наличии неизолированного «опасного напряжения» внутри корпуса изделия, которое может быть достаточным, чтобы представлять опасность поражения электрическим током.




Восклицательный знак в треугольнике служит для предупреждения пользователя о наличии соответствующих инструкций по обслуживанию или устранению неполадок.

Источник питания

- ТВ должен работать только от сети переменного тока 220-240 В, 50 Гц.
- **Предупреждение:** Не оставляйте ТВ в режиме ожидания или в рабочем состоянии, когда уходите из дома.

Расположение ТВ

- Для обеспечения вентиляции оставляйте вокруг ТВ по меньшей мере 10 см свободного пространства.

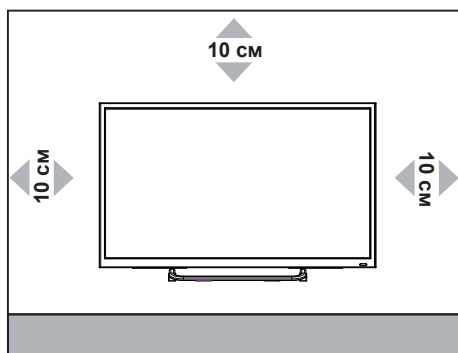

- **Не закрывайте** вентиляционные отверстия.
- **Не устанавливайте** ТВ на наклонные или неустойчивые поверхности во избежание опрокидывания.

Расположение ТВ

- Вилка шнура питания должна быть легко доступна. Во время грозы или в случае, если телевизор не используется в течение длительного периода времени, или во время отсутствия пользователя, отключите его от электрической сети и отсоедините антенну или систему кабельного телевидения.
- **Не ставьте** ТВ, мебель и другие предметы на шнур питания, не пережимайте его.

- Выключайте шнур питания держась за вилку, не тяните за шнур при выключении.
- Не беритесь мокрыми руками за шнур/вилку во избежание поражения электрическим током.
- Не завязывайте узлы на шнуре питания, не связывайте его с другими шнурами.
- Располагайте шнур питания так, чтобы на него нельзя было наступить или наехать.
- Поврежденный шнур/вилка могут вызвать возгорание или поражение электрическим током. Поврежденный элемент может быть заменен только квалифицированным специалистом.

Влага и жидкости

- **Не используйте** ТВ во влажных или сырых местах (таких, как ванные комнаты, раковины в кухне, возле посудомоечных машин).
- **Не подвергайте** ТВ воздействию дождя или влаги, это опасно.
- **Не ставьте** емкости с жидкостью, например, вазы, на телевизор, чтобы избежать их опрокидывания и разлива.
- Если предметы или жидкости попали в корпус, немедленно отключите ТВ от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Вентиляция

- Щели и отверстия в ТВ предназначены для вентиляции.
- Во избежание перегрева данные отверстия должны быть всегда открыты.

Источники тепла и огня

- **Не подвергайте** ТВ воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла.



Меры предосторожности

Важно: прочтите данные инструкции полностью перед началом установки или использования ТВ.

- ТВ нельзя располагать вблизи открытого огня и других источников тепла, например, обогревателей.
- На ТВ нельзя устанавливать источники открытого огня, например свечи.

Уровень громкости в наушниках

- Чрезмерно громкий звук в наушниках или гарнитуре может привести к потере слуха, будьте осторожны.

ЖК экран

- ЖК экран является высокотехнологическим продуктом, состоящим из более миллиона тонкопленочных транзисторов, создающих детализованное изображение. Иногда несколько неактивных пикселей могут отображаться в виде фиксированных красных, синих, зеленых точек. Это не влияет на производительность устройства.
- Будьте аккуратны, чтобы не поцарапать экран ногтями или другими твердыми предметами.

Уход

- Перед очисткой выключите ТВ из розетки.
- **Не используйте** жидкие или аэрозольные очистители. Для очистки используйте сухую, мягкую ткань.

Батарейки

- **Предупреждение:** Неправильная установка батареек может вызвать утечку, коррозию, которые приведут к выходу из строя пульта ДУ.
- **Не используйте** старые и новые батарейки или батарейки разных типов одновременно.
- **Не утилизируйте** батарейки в огне. 
- **Не утилизируйте** батарейки вместе с обычным бытовым мусором, сдавайте батарейки в специальные центры по утилизации.

Запасные части

При возникновении необходимости замены деталей убедитесь, что специалист использовал детали, указанные производителем, или детали с характеристиками оригинальных деталей. Замена на несоответствующие детали может привести к возгоранию, поражению электрическим током или возникновению других опасных ситуаций.

Обслуживание

- **Предупреждение:** Существует риск воздействия видимых и невидимых лазерных лучей класса 1 / 3b, не открывайте корпус ТВ и не смотрите прямо на луч.
- **Предупреждение:** Существует риск поражения электрическим током. Не предпринимайте попыток починить или изменить телевизор самостоятельно. **Обратитесь в авторизованный сервисный центр.**



Данное оборудование относится к классу II или электрическим приборам с двойной изоляцией. Устройство не требует дополнительного безопасного подключения к заземлению.

- **Предупреждение:** Во избежание возгорания, свечи и другие источники открытого огня всегда должны быть изолированы от телевизора.


Начало работы

Особенности телевизора

- Цветной ЖК телевизор с пультом ДУ.
- Полностью интегрированный цифровой ТВ (DVB-T).
- HDMI разъемы для цифрового аудио и видео.
Данное подключение создано для приема сигналов с высоким разрешением.
- USB вход.
- 100 каналов в режиме VHF, UHF (аналоговое ТВ).
- 400 каналов в цифровом режиме (цифровое ТВ).
- Диалоговая система управления экранным меню.
- Стереосистема.
- Телетекст, фасттекст, TOP-текст.
- Подключение наушников.
- Система автоматического программирования.
- Ручная настройка каналов вперед и назад.
- Таймер автовыключения.
- Блокировка от детей.
- AVL (Автоматическое ограничение звука).
- PLL (Частотный поиск).
- ПК-вход.
- Технология Plug & Play для Windows 98, ME, 2000, XP, Vista.

Комплектация


- Телевизор



- Подставка



- Мини YPBPR кабель




- Пульт ДУ

- Батарейки: 2 x AAA



- Руководство пользователя




Начало работы

Установка / снятие подставки

Инструкция по сборке подставки

1. Положите ТВ экраном вниз на ровную мягкую поверхность. Накройте ткань для защиты. Поднесите подставку к низу телевизора.
2. Прикрепите кронштейн с подставкой к телевизору с помощью четырех винтов.

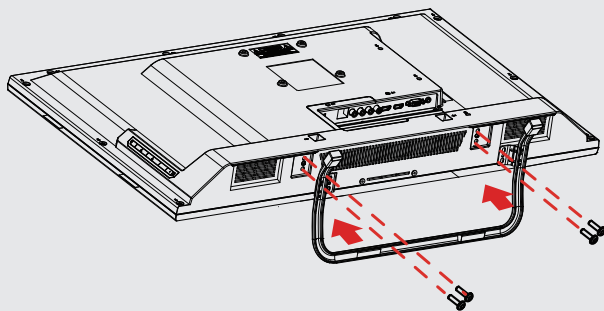

Примечания по установке

Данный ТВ может быть подключен только к сети переменного тока 100-240 В, 50/60 Гц. Не подключайте ТВ к источнику постоянного тока.


Установите ТВ в помещение, где на него не попадают прямые солнечные лучи. Полная темнота или отражение света от экрана могут вызывать зрительное напряжение. Для комфортного просмотра рекомендовано неяркое мягкое освещение.

Оставляйте достаточное пространство между телевизором и стенами для вентиляции.


Избегайте установки в местах с чрезмерно высокой температурой для предотвращения повреждения корпуса или компонентов.

Руководство по настенной установке

1. Положите LED телевизор экраном вниз на ровную поверхность, для защиты экрана от повреждений используйте мягкую ткань
2. Открутите четыре винта.
3. Снимите подставку.

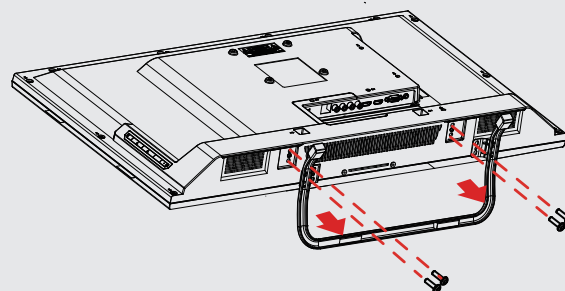

4. Используйте четыре винта в комплекте, чтобы закрепить ТВ и настенный кронштейн (не входит в комплект) с помощью стандартных отверстий VESA на задней панели телевизора.

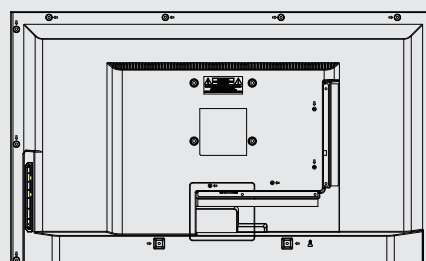

100 x 100 мм VESA

Начало работы

Обзор пульта ДУ

1.

Переключение ТВ в рабочий режим или режим ожидания.

2.

Отключить или включить звук ТВ.

3. 0-9 Цифровые кнопки

Нажмите для выбора канала (в режиме АТВ/ЦТВ).

4. -/--

Нажмите данную кнопку для ввода номера канала больше, чем 09.

5.

Возврат к предыдущему каналу (режим АТВ/ЦТВ).

6. P.MODE

Выбор режима изображения: Динамический/ Стандартный/ Мягкий/Пользовательский.

7. S.MODE

Выбор режима звучания: Стандартный/ Музыка/ Фильм/ Пользовательский.

8. SLEEP

Установите таймер автоотключения ТВ.

9. MTS

Переключение между СТЕРЕО, МОНО и SAP.

10. AUTO

Нажмите для автоматической настройки в режиме VGA.

11. INFO

Отображение информации о состоянии.

12. VOL+/-


Регулировка уровня громкости.

13. CH+/-

Выбор канала.

14. CH.LIST

Отображение списка каналов (в реж. АТВ/ЦТВ).

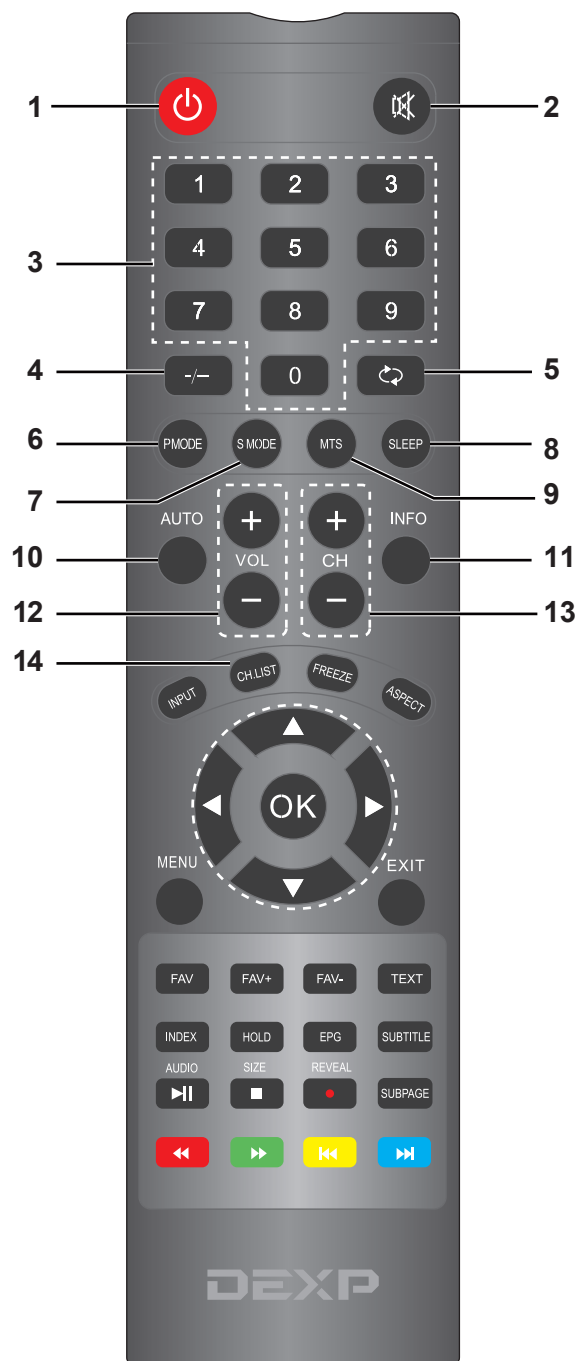

Обзор пульта ДУ

15. FREEZE

Нажмите эту кнопку для контроля времени автоотключения. Нажмите еще раз, чтобы восстановить изображение.

16. INPUT

Выбор различных источников сигнала:
ЦТВ / АТВ / AV / YPbPr / HDMI1 / HDMI2 /
HDMI3 / ПК / f yf b l d e n Q

ASPECT

Выбор следующих режимов: Полный/
Масштаб1 /Масштаб2 /Автоматический/ 4:3.

17. ◀ ▼ ▲ ▶

Позволяет осуществлять навигацию в
экранном меню и выполнять настройки.

OK

- Подтверждение выбора в меню.
- Отображение списка каналов, сохраненных в памяти ТВ-тюнера.

18. MENU

Отображение экранного меню.

19. EXIT

Выход из экранного меню.

20. FAV/FAV+/FAV-

Нажмите кнопку FAV для отображения списка Избранных каналов. С помощью кнопок FAV+/FAV- пролистывайте каналы из списка вверх/вниз.

21. TEXT


Включение и отключение функции телетекста (в режиме АТВ/ЦТВ).

22. HOLD

Удерживать многостраничный отрывок на экране в режиме телетекста (режим АТВ/ЦТВ).

23. EPG

Отобразить электронную программу передач (режим ЦТВ).

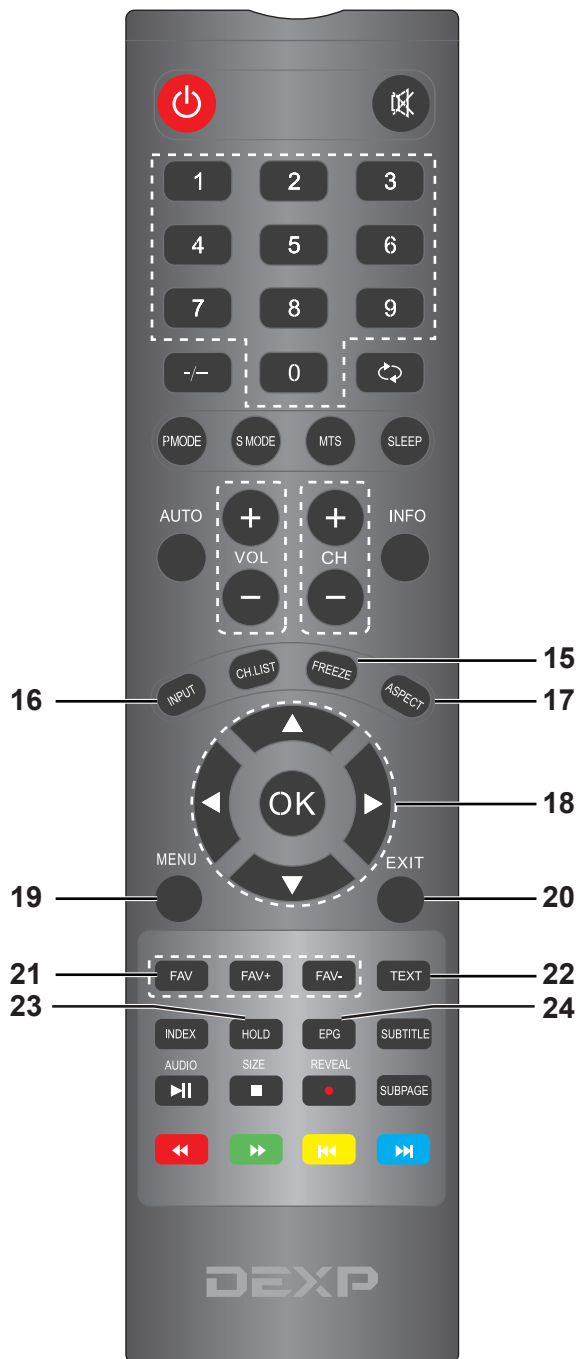

Начало работы

Обзор пульта ДУ

25. INDEX

Выбор страницы по указателю в режиме телетекста (режим АТВ/ЦТВ).

26. SUBTITLE

Отображение субтитров, транслируемых с передачей (режим ЦТВ).

27. ►||

- Запустить воспроизведение TimeShift (режим ЦТВ).
- Запустить воспроизведение/пауза (режим USB).

AUDIO

Нажмите для переключения аудио режима.

28. SUBPAGE

Отображение подстраниц в режиме телетекста на экране (режим АТВ/ЦТВ).

29. ■

Нажмите один раз для остановки (режим USB).

SIZE

Увеличить изображение на ТВ в режиме телетекста (режим АТВ/ЦТВ).

30. ●

Запись текущей программы (режим ЦТВ)

REVEAL

Отображение скрытой информации, например, ответ на викторину в режиме телетекста (режим АТВ/ЦТВ).

31. ◀◀

Быстрое воспроизведение в обратном порядке (режим USB).



Быстрое воспроизведение вперед (режим USB).



Перейти в начало предыдущей главы/трека/фото (режим USB).



Перейти в начало следующей главы/трека/фото (режим USB).



Начало работы

Кнопки управления (панель ТВ)

1. Кнопка VOLUME +/-

Увеличить/уменьшить уровень громкости.

В системном меню кнопки работают как кнопки направления вправо/влево на пульте ДУ, используются для настройки значений.

Примечание: в некоторых меню кнопка VOLUME UP работает так же, как кнопка OK на пульте ДУ.

2. Кнопка CHANNEL ВНИЗ/ВВЕРХ

Сканирование вверх/вниз по списку каналов.

В системном меню они работают, как кнопки вверх/вниз на пульте ДУ, используются для настройки значений.

Примечание: Расположение и название кнопок и кнопки "ВКЛ" ТВ может варьироваться в зависимости от модели.

3. Кнопка INPUT


Нажмите для выбора источника сигнала.

4. Кнопка MENU

Отображение меню на дисплее или возврат в предыдущее меню.

5. Кнопка POWER

Включение ТВ или переход в режим ожидания. (**Примечание:** в некоторых моделях кнопка POWER только включает или выключает ТВ).

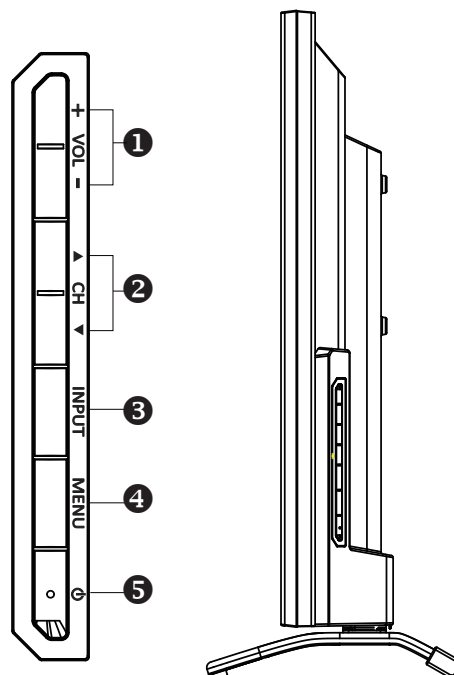


Подключение антенны

Подключите коннектор антенны или кабельного ТВ в разъем AERIAL INPUT (ANT.), находящийся сзади ТВ.

Подключение к питанию

Обратите внимание: После распаковки прежде, чем подключить ТВ к сети, подождите, пока он не нагреется до комнатной температуры.

Вставьте вилку шнура питания в розетку.

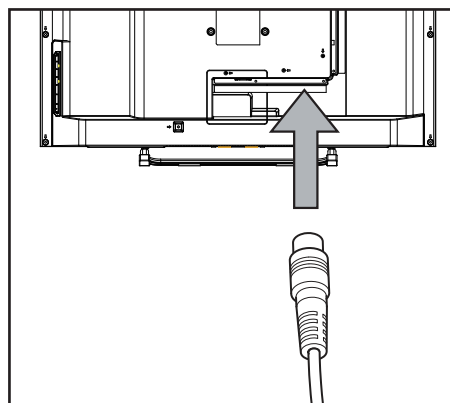


Начало работы

Пульт ДУ - установка батареек

Снимите крышку отсека батареек с обратной стороны пульта, одновременно мягко надавите и потяните назад, как показано на схеме.

Вставьте две батарейки типа **AAA/R3** или их эквивалент. Убедитесь в корректности установки и закройте крышку отсека.

Примечание: Если пульт ДУ не используется в течение длительного времени, следует вытащить батарейки. В противном случае пульт может быть поврежден из-за утечки кислоты из батареек.

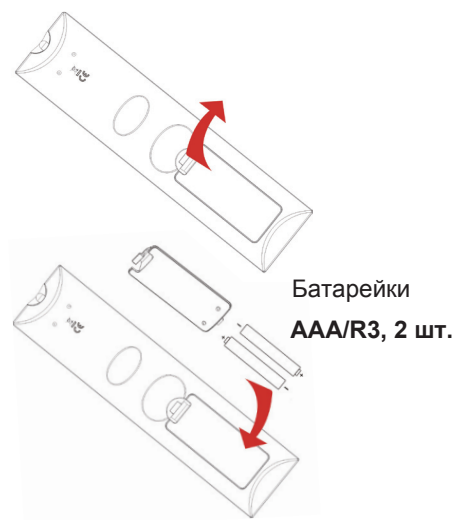

Включение и выключение ТВ

Включение ТВ

Когда вилка шнура питания включена в розетку, а ТВ находится в режиме ожидания.

Для включения ТВ из режима ожидания:

а: Пульт ДУ; Нажмите кнопку  .

б: ТВ; Нажмите кнопку POWER в верхней части ТВ.

Выключение ТВ

Нажмите кнопку  на пульте ДУ или кнопку **POWER** на ТВ, телевизор перейдет в режим ожидания.

Начало работы

Управление с помощью кнопок ТВ


Кнопки **VOL+/VOL-** по умолчанию используются для регулировки громкости. Даже если вы установите другие функции для эти кнопок, кнопки **VOL+/VOL-** через некоторое время вернуться к функции настройки звука.

Настройка звука

Нажмите кнопки **VOL+/VOL-**, чтобы увеличить/уменьшить уровень громкости звука.

Выбор канала

Нажмите кнопки **CH▲/CH▼**, чтобы выбрать следующий или предыдущий канал.

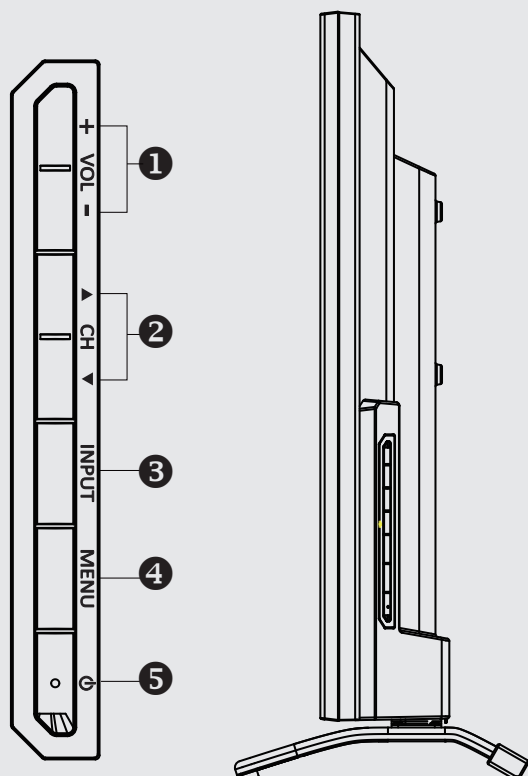

Управление с помощью пульта ДУ

Пульт ДУ предназначен для управления всеми функциями ТВ, выбранной модели.

Настройка звука

Нажмите кнопку **VOL+** для увеличения громкости. Нажмите кнопку **VOL-** для уменьшения громкости. На экране отобразится шкала уровня громкости звука (ползунок).


Выбор канала (Предыдущий или следующий канал)

Нажмите кнопку **CH-** для выбора предыдущего канала.

Нажмите кнопку **CH+** для выбора следующего канала

Выбор канала (Прямой доступ)


Нажмите цифровые кнопки на ПДУ для выбора каналов от 0 до 9. ТВ переключится на выбранный канал.

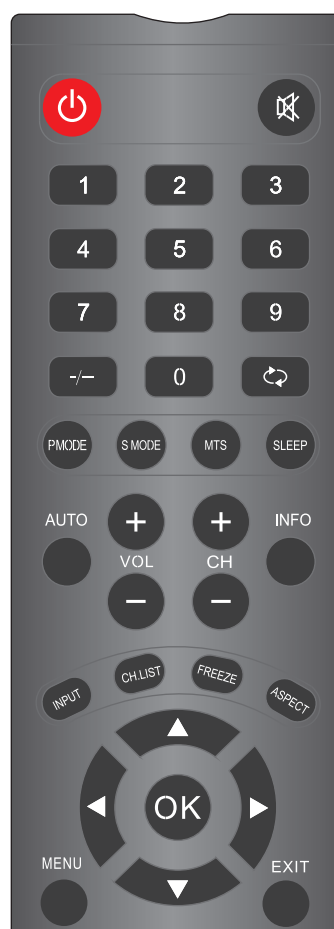

Начало работы

Первоначальная настройка

1. Подключите один конец коаксиального кабеля RF в антенное гнездо на стене, а другой конец в RF (75Ω) разъем в нижней части ТВ.
2. Подключите сетевой кабель к розетке после завершения всех подключений.
3. Когда вилка шнура питания включена в розетку, ТВ переключается в режим ожидания. В это время на передней панели загорается красный светодиодный индикатор.
4. В режиме ожидания нажмите кнопку **"POWER"** сверху ТВ или на кнопку $\odot$ на пульте ДУ для включения. Светодиодный индикатор станет голубым.
5. Когда вы включаете ТВ в первый раз, он сразу переходит в меню Первоначальной настройки. Нажимайте кнопки $\blacktriangleleft$ $\blacktriangleright$ $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ для навигации в меню и изменения настроек.

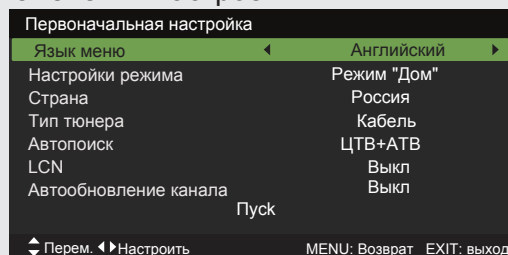

Язык меню

Выберите язык для отображения в меню. По умолчанию язык экранного меню - английский.

Настройки режима

Выберите необходимый режим:

- Режим "Дом": для просмотра ТВ дома.
- Режим "Магазин": в данном режиме яркость выше, чем в режиме "Дом".

Страна

Выберите страну, в которой используется ТВ. Страна по умолчанию - Великобритания.

Тип тюнера

Выберите тип тюнера: Кабель / Антенна.

Автопоиск

Выберите тип автопоиска: ЦТВ+АТВ / ЦТВ/ АТВ.

Первоначальная настройка

LCN


Выберите тип LCN Вкл или Выкл.

Автообновление канал

Выберите Вкл или Выкл автообновления канала.

Пуск

Нажмите кнопку **OK** для запуска автонастройки. Начнется Автопоиск. На экране отобразится прогресс настройки и количество найденных каналов.

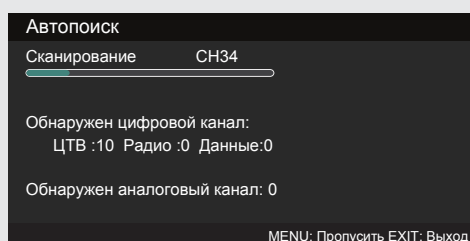

6. Если вы хотите пропустить настройку ЦТВ, нажмите кнопку меню, чтобы прервать настройку. ТВ перейдет сразу к настройке АТВ. Если вы хотите пропустить настройку АТВ, повторите вышеописанный шаг.

Общие операции

Нажмите кнопку **INPUT** на пульте ДУ и выберите ЦТВ, чтобы переключить телевизор в режим вещания Цифрового телевидения.

Информационный баннер

При переключении каналов с помощью кнопок CH+/ CH- или цифровых кнопок, ТВ будет показывать транслируемое изображение вместе с информационным баннером в левом верхнем углу экрана (только для ЦТВ/АТВ).

Информационный баннер может быть отображен в любое время при просмотре ТВ с помощью нажатия на кнопку **INFO** на пульте ДУ.

Подключения

Подключения с левой стороны ТВ

1. HDMI разъемы

Подключение устройств с HDMI разъемом. ТВ может воспроизводить изображения с высоким разрешением с таких устройств, как спутниковый приемник или DVD плеер. Данные устройства должны подключаться через HDMI разъемы или Компонентный разъем. При подключении HDMI к HDMI не требуется дополнительное подключение звука.

2. COAX OUT

Подключите цифровую аудиосистему или домашний кинотеатр к этому разъему для воспроизведения аудио телевизора через внешние колонки.

3. Mini YPbPr

Разъем YPbPr подходит только для mini YPbPr кабеля.

Подключитесь к DVD плееру, цифровой приставке и другим A/V устройствам через компонентный разъем (YPbPr).

Примечание: Используйте "L-AUDIO IN-R", когда необходимо подключиться к разъему YPbPr аудио.

4. CI разъем

Используется для CI карты. CI карта позволяет вам просматривать каналы, на которые вы подписаны. Подробная информация разделе "Условный доступ".



5. USB разъем

Подключите устройства к ТВ для быстрого обмена информацией. USB устройства функциональны в режиме USB/ЦТВ.

6. Разъем для наушников

Подключение наушников к ТВ.

Примечание: Звук в наушниках может быть отрегулирован с помощью кнопок "VOL+" или "VOL-".

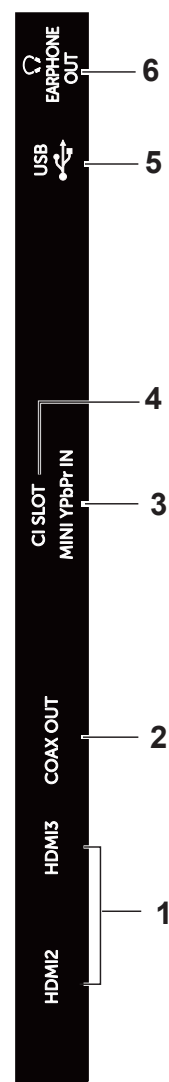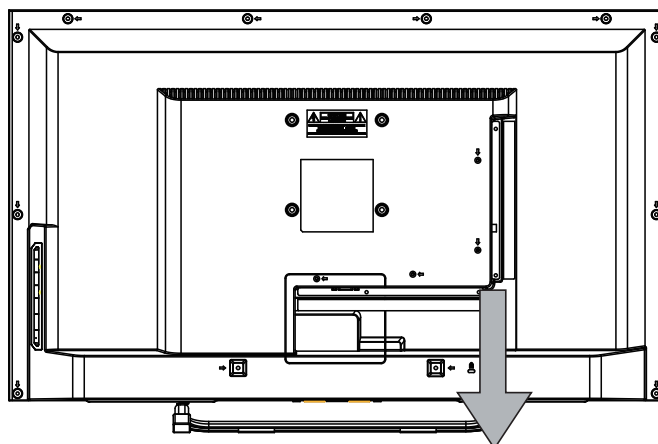

Подключения

Подключения с левой нижней стороны

7. PC Audio in (VGA) / ПК АУДИО

Подключите ПК кабель от ПК входа телевизора к ПК выходу компьютера.


Примечание: Если вы подключили устройство к ТВ через ПК кабель, также подключите аудио кабель к аудиоразъёму ПК для воспроизведения звука.

8. AV разъём

Подключение внешних видео устройств к композитным Аудио и Видео (L/ R) разъёмам.

9. RF разъём (ANT.)

Подключите антенну или кабельное ТВ. Если вы используете декодер или медиа-рекодер, подключите антенный кабель от устройства к телевизору.

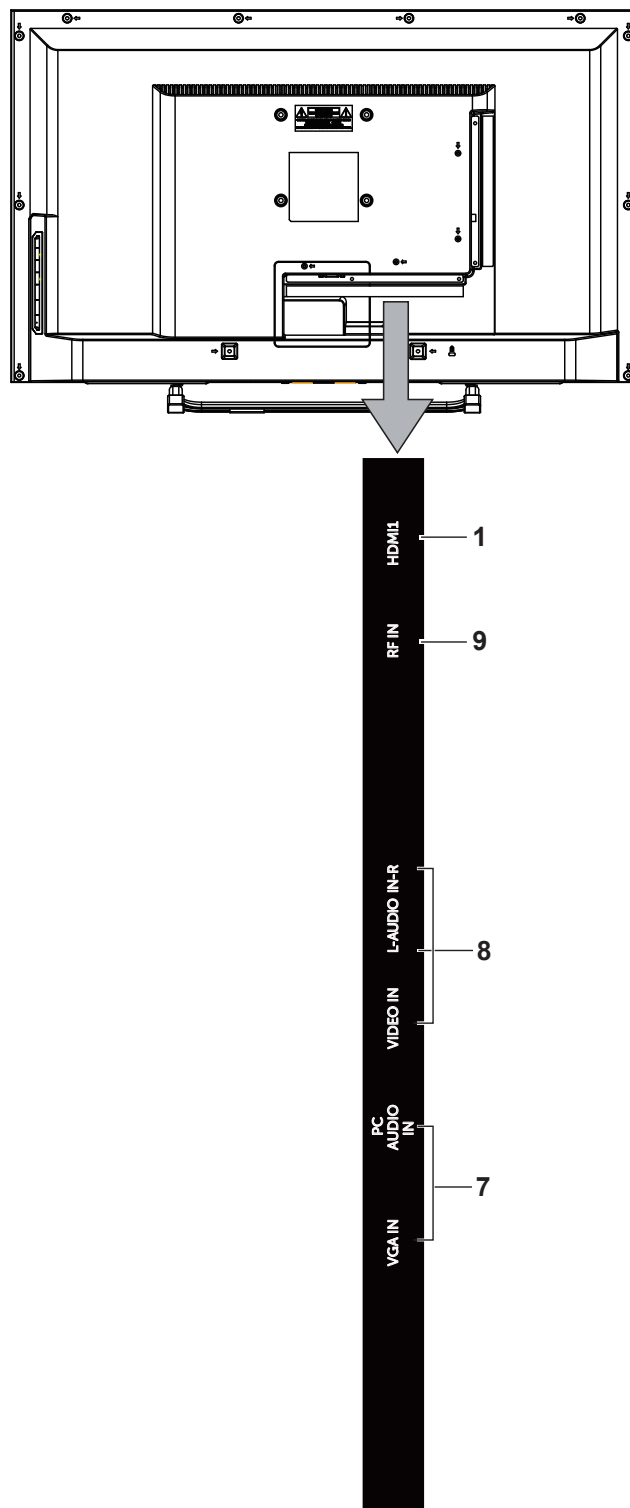

Подключения

HDMI подключение


Технология HDMI позволяет вам наслаждаться изображениями с высоким разрешением и высококачественным звуком от подключенных к телевизору внешних устройств, например, DVD-плееров, приставок или игровых устройств.

Отключите ТВ и устройство перед тем, как выполнить подключение.

Для подробной информации обратитесь к инструкции внешнего устройства.

При подключении переключите источник ввода на «HDMI». См. раздел «Выбор источника».

Примечание: HDMI кабель не входит в комплект.

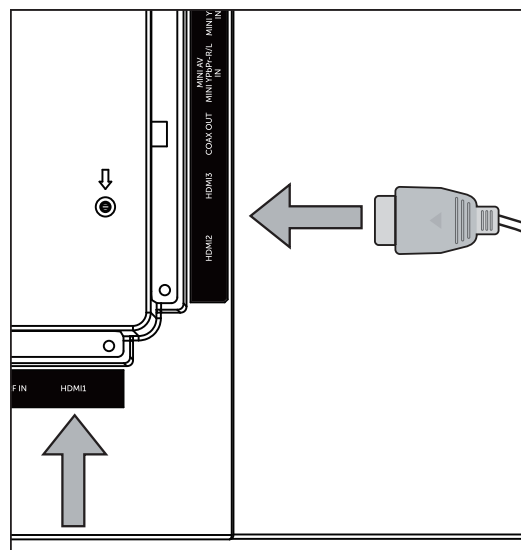

VGA подключение

Вы можете подключить компьютер (ПК) к телевизору для отображения на экране ТВ изображения с компьютера.


Выключите компьютер и ТВ перед тем, как выполнить подключение.

Используйте разъем D-sub (VGA кабель) для подключения ПК к телевизору. Для подключения звука используйте аудио кабель, один разъем которого подключается в ПК Аудио ввод с левой стороны ТВ, а второй в аудиовыход компьютера.

Когда подключение установлено, переключите источник сигнала на «ПК». См. раздел «Выбор источника».

Установите разрешение, подходящее для просмотра. Информация о разрешении представлена в разделе «Приложения».


Примечание: VGA кабель не входит в комплект.

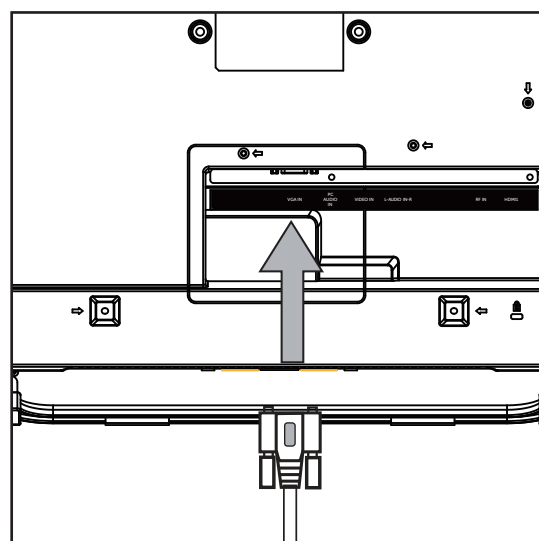

Основные функции

Навигация в меню – Выбор источника

1. Нажмите кнопку **INPUT** на ТВ или на пульте ДУ, чтобы отобразить список источников Ввода.
2. Нажимайте кнопки **▲ ▼** для выбора источника ввода, который вам необходим: ЦТВ / ATB / AV / YPbPr / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / ПК / Мультимедиа.
3. Нажмите **OK** для подтверждения выбора.

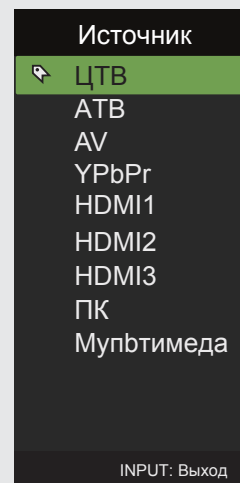

Электронная программа передач (EPG) (режим ЦТВ)

Данная система имеет функцию Электронной программы передач (EPG), которая позволяет ориентироваться во всех возможных опциях просмотра.


Программа передач предоставляет такую информацию, как:

Список передач, время начала и окончания доступных сервисов. Кроме того, в программе передач часто отображается информация о передаче (наличие и количество информации варьируется в зависимости от конкретной вещательной компании).

Данная функция доступна, когда информация программы передач (EPG) транслируется вещательной компанией.

Программа передач показывает информацию о передачах на ближайшие 7 дней.

1. Нажмите кнопку **EPG**, чтобы включить Программу передач (**EPG**).

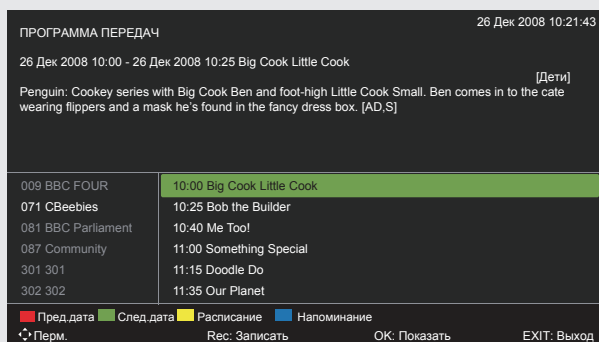

2. Нажмите кнопку **EPG** или **EXIT**, чтобы отключить Программу передач и вернуться к обычному просмотру ТВ.

Команды информационной панели:

КРАСНЫЙ (Предыдущая дата).

Нажмите **КРАСНУЮ** кнопку для просмотра расписания предыдущего дня.

ЗЕЛЕНый (Следующая дата). Нажмите **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку для просмотра расписания на следующий день.

ЖЕЛТЫЙ (Расписание). Нажмите **ЖЕЛТУЮ** кнопку для просмотра установленных напоминаний в расписании. Нажмите **ЖЕЛТУЮ** кнопку для возврата к программе передач.

ГОЛУБОЙ (Напоминание). Когда передача выбрана, нажмите **ГОЛУБУЮ** кнопку, чтобы отобразить меню установки напоминаний.

Нажимайте **◀▶ ▲ ▼**, чтобы выполнить настройки, затем нажмите кнопку Сохранить для подтверждения настроек. После подтверждения на экране отобразится расписание программы передач с установленными напоминаниями. Нажмите **ЖЕЛТУЮ** кнопку для возврата к Программе передач. ТВ автоматически переключится на выбранную передачу, когда она начнется.

REC

Программирование таймера.

OK

Нажмите кнопку для отображения детальной информации о выбранной передаче (если доступна).

Основные функции

Телетекст (режим ATV)

Телетекст представляет собой бесплатный сервис, транслируемый некоторыми ТВ-станциями, который предоставляет короткую информацию о новостях, погоде, ТВ-программах, акциях и др. Используйте кнопки управления телетекстом для просмотра информации, представленной в **УКАЗАТЕЛЕ** телетекста.

Для включения функции телетекста



Убедитесь, что телевизионный канал транслирует телетекст. Если телетекст не доступен, надпись «Без телетекста» отобразится на экране.

В режиме ATV нажмите кнопку **TEXT** для входа в режим телетекста. Нажмите кнопку **INDEX** для отображения страницы **УКАЗАТЕЛЯ**.

Нажмите кнопку **TEXT** еще раз для выхода, телевизор вернется на канал, который вы просматривали.

Для выбора страницы текста:

Найдите номер страницы в **УКАЗАТЕЛЕ** и введите его, используя кнопки **0-9**. Номер страницы появится в верхнем левом углу экрана.

Когда выбранная страница будет найдена, она отобразится на экране.

Для перехода к следующей странице текста нажмите кнопку **▲**.

Для перехода к предыдущей странице текста нажмите кнопку **▼**.

Для возврата на страницу **УКАЗАТЕЛЯ** введите число **100** с помощью кнопок **0-9** или нажмите кнопку **INDEX**.

Смешать

Для просмотра страницы текста одновременно с просмотром ТВ-программы нажмите кнопку **TEXT** дважды. Текст будет наложен на ТВ-программу.

Двойной размер шрифта

Если у вас проблемы с чтением текста на ТВ, вы можете увеличить высоту шрифта в два раза. Нажмите кнопку **SIZE**. В верхней половине страницы будет отображаться увеличенный текст. Нажмите кнопку **SIZE** еще раз. В нижней половине страницы будет отображаться увеличенный. Нажмите кнопку **SIZE** еще раз для возврата к полной странице.

Задержка страницы

Если выбранная страница текста содержит подстраницы, эти дополнительные страницы будут автоматически отображаться по порядку с задержкой, чтобы у вас было достаточно времени для прочтения.

Для остановки перехода к следующей подстранице нажмите кнопку **HOLD**.

Чтобы продолжить переход к следующим подстраницам, нажмите кнопку **HOLD** еще раз. *Альтернатива: Нажмите кнопку **SUBPAGE** и с помощью кнопок **0-9** введите 4-значный номер страницы.*

Для отображения информации

Нажмите кнопку **REVEAL**, чтобы отобразить скрытую информацию (ответы на викторины и т.д.).

Нажмите кнопку **REVEAL** еще раз, чтобы скрыть информацию снова.

Фасттекст

В нижней части экрана телетекста находится строка заголовков с красными, зелеными, желтыми и голубыми отметками. На пульте ДУ имеется ряд кнопок с аналогичными цветами, которые соответствуют объектам, отмеченным цветами.

Нажимайте на одну из цветных клавиш и переходите непосредственно на страницу с соответствующим заголовком.

Основные функции

Цифровой телетекст (режим ЦТВ)

Цифровой телетекст предоставляет доступ к специальным сервисам цифрового телетекста и сервисам, транслируемым цифровым телетекстом. Вам необходимо отключить функцию Субтитры перед использованием функции телетекста.

1. В режиме ЦТВ нажмите кнопку **TEXT**, чтобы отобразить страницу телетекста.



2. Нажмите кнопку 0-9 для выбора номера страницы.
3. Следуйте инструкциям цифрового телетекста и переходите к следующем шагу, нажимая на кнопки **ОК**, **◀▶**, **КРАСНУЮ**, **ЗЕЛЕНУЮ**, **ЖЕЛТУЮ**, **ГОЛУБУЮ** или кнопки **0-9**.
4. Для смены сервиса цифрового телетекста выберите другой сервис, используя кнопки 0-9 или **▲▼**.

Альтернатива: Вы можете нажать **КРАСНУЮ** кнопку для отображения информации о телетексте, в случае если на экране отображается красный логотип ● (например, BBC).

5. Нажмите кнопку **TEXT** для выхода.

Запись передач ЦТВ на USB-накопитель


Используйте данную функцию для записи передачи ЦТВ, которую вы просматриваете, и сохранения для дальнейшего просмотра. Когда передача начинает транслироваться, может возникать небольшая задержка при записи по таймеру или непосредственной записи передачи.

Убедитесь, что USB-устройство подключено. Если нет, на экране всплывет предупреждающее сообщение.

1. Нажмите кнопку **● REC**, чтобы записать передачу, которую вы просматриваете в данный момент.



Для отображения информации о записи нажмите кнопку **● REC**.

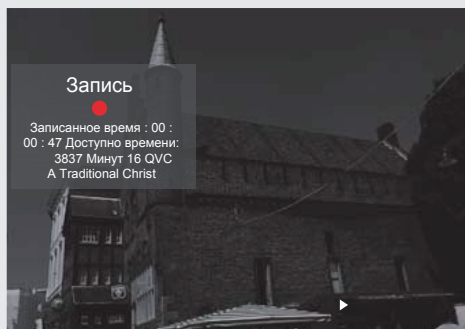

2. Нажмите кнопку **■ Стоп**, чтобы остановить запись.



Запись автоматически прекратится, если память устройства заполнена.




- Если используется жесткий диск, убедитесь, что адаптер подключен к питанию.
- Если используется USB-концентратор, убедитесь, что адаптер подключен к питанию, так как общее потребление тока может превышать 500 мА.
- Максимальный поддерживаемый объем памяти жесткого диска 1 ТБ.
- Файловая система поддерживает только формат FAT32.
- Если вы хотите сохранить потоковое видео ЦТВ передачи, скорость передачи данных USB-накопителя должна быть не меньше 5 Мб/сек, иначе это может повлиять на изображение и звук передачи, на экране отобразится предупреждающее сообщение.
- Экран ТВ будет пуст, так как системе требуется некоторое время для запуска и стабилизации подключения жесткого диска. Это нормальное явление, время запуска может варьироваться в зависимости от производителя и объема памяти жесткого диска.
- Если жесткий диск не используется, отключите его.

Основные функции


Программирование таймера

Данная функция используется для выполнения запланированной записи. Когда передача начинает транслироваться, может возникать небольшая задержка при записи по таймеру или непосредственной записи передачи. Убедитесь, что USB-устройство подключено. Если нет, на экране всплывет предупреждающее сообщение.

1. Нажмите кнопку **EPG** на пульте ДУ. На экране появится меню Программы передач.

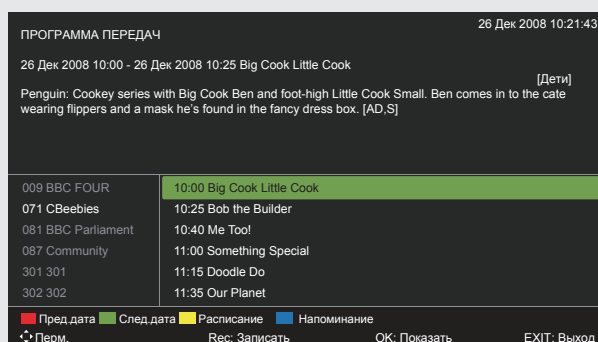

2. Нажмите кнопку **• (REC)** на пульте ДУ, когда вы выбрали передачу, на экране отобразится меню Запланированной записи. Нажимайте кнопки **▲▼◀▶** в меню **ЗАПИСЬ** для выбора настроек частоты, канала, время начала и окончания записи.

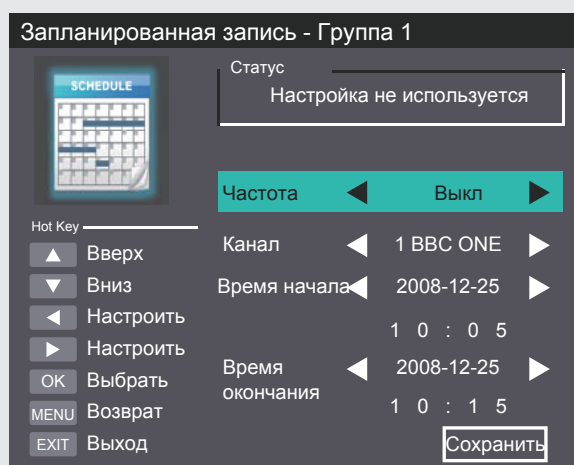

Частота

Нажмите кнопки **◀▶**, чтобы установить частоту записи (Выкл/ Один раз/ Ежедневно/ Еженедельно).

Канал


Нажмите кнопку **OK**, затем кнопки **▲▼** для выбора канала, который вы хотите записать.

Время начала (для режимов Один раз/ Ежедневно/Еженедельно). Используйте кнопки **▲▼◀▶**, чтобы настроить время начала записи.

Время окончания (для режимов Один раз/ Ежедневно/Еженедельно). Используйте кнопки **▲▼◀▶**, чтобы настроить время окончания записи.

3. По завершении нажмите кнопку **Сохранить**, чтобы подтвердить все настройки.

4. На дисплее отобразится **Настройка списков запланированных записей** с отображением установленных напоминаний.

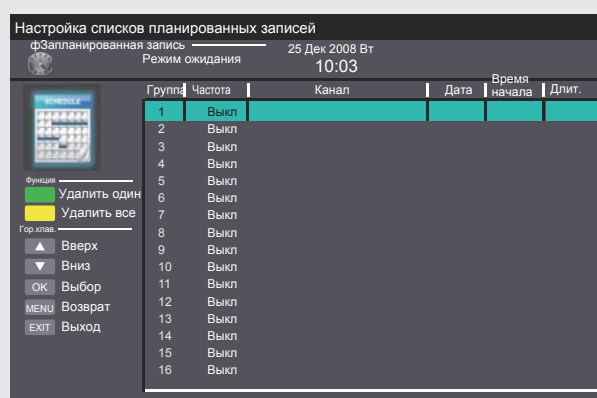

5. Нажмите кнопку **EXIT**, чтобы выйти из Программы передач.




- Когда установленное время наступит, телевизор автоматически начнет запись.
- Если запись передачи начнется, когда ТВ находится в режиме ожидания, LED индикатор будет мигать красным и голубым попеременно.

Основные функции


Воспроизведение записанной передачи

Вы можете воспроизвести записанную передачу из списка записанных передач или с USB-накопителя.


1. Нажмите кнопку **INPUT** на панели ТВ или на пульте ДУ и затем с помощью кнопок **▲▼** выберите режим Медиа, нажмите **OK** для подтверждения.
2. Нажмите кнопки **◀▶**, чтобы выбрать меню **Видео** и затем кнопку **OK**.

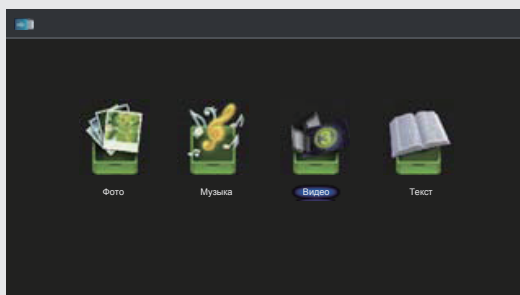

3. Нажмите кнопки **▲▼**, чтобы выбрать USB-накопитель и кнопку **OK** для подтверждения.

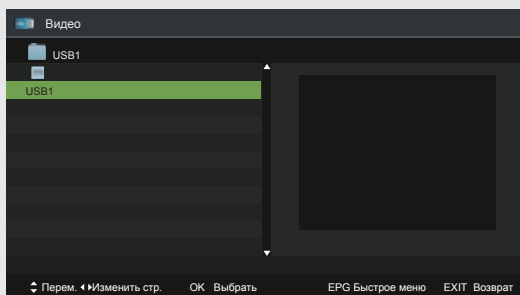


4. Нажмите кнопки **▲▼** для выбора папки **"usbrecord"** и кнопку **OK** для подтверждения.

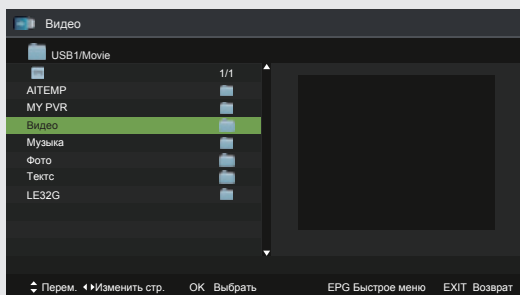

5. Нажмите кнопки **▲▼** для выбора записанной передачи и кнопку **▶II** для просмотра.

Воспроизведение записанной передачи

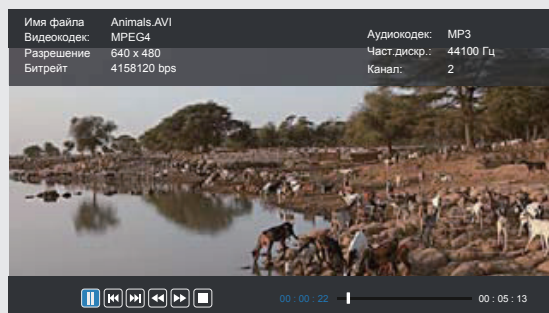


6. Нажмите кнопку **OK** или **INFO** для отображения функциональной панели. Используйте кнопки **◀▶** и **OK** для выбора функций: Пауза / Пред. / След. / FB / FF / Стоп / Быстрое меню (Повтор / Тип кодирования).
7. Нажмите кнопку **EXIT** для возврата в предыдущее меню.

Управление изображением (режим АТВ/ЦТВ)

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения главного меню. С помощью кнопок **◀▶** выберите раздел **Изображение** и нажмите кнопку **OK**, чтобы выделить первую опцию.
2. Используйте кнопки **▲▼** для выбора опции, которую вам необходимо настроить в меню **Изображение**.
3. Нажимайте кнопки **◀▶▲▼** для изменения следующих настроек.

СОВЕТЫ:

- Вы можете изменить значения яркости, контраста, резкости и насыщенности в пользовательском режиме.
- Вы можете нажать кнопку **P.MODE** на пульте ДУ для изменения режима изображения.

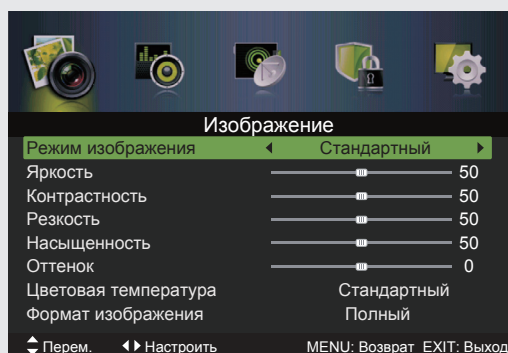

Основные функции

Управление изображением

Режим изображения

Позволяет выбрать один из следующих режимов для технического улучшения изображения: Динамический/ Стандартный/ Мягкий/ Персональный.

Яркость

Данная опция позволяет настроить оптический выход всего изображения. Регулирует темные области изображения.

Контрастность

Позволяет отрегулировать интенсивность подсветки изображения, однако тени изображения остаются без изменения.

Резкость

Позволяет настроить резкость деталей изображения.

Насыщенность

Позволяет настроить насыщенность цветов, исходя из ваших личных предпочтений.

Оттенок

Данная опция позволяет компенсировать изменение цветопередачи в режиме NTSC.

Цветовая температура

Позволяет увеличить или уменьшить теплые (красные) и холодные (голубые) цвета изображения, исходя из ваших личных предпочтений. Выбор опции "Холодный" означает, что насыщенность голубого цвета будет увеличена, а выбор опции "Теплый" увеличивает насыщенность красного.

Формат изображения

Позволяет просматривать изображение в различных форматах: Авто / 4:3 / Полный / Масштаб1 / Масштаб2.

Режим экрана

Выберите режим экрана сигнала HDMI: Авто/ Видео / ПК.

Расширенные настройки

- NR(Шумоподавление): Уменьшает уровень шумов подключенного устройства (Средний/Сильный/Выкл/Слабый).
- Динамический контраст: Настройте динамический контраст (Средний/Сильный/Выкл/Слабый).


4. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода из меню.

Управление звуком

1. Нажмите кнопку MENU для отображения главного меню. С помощью кнопок ◀▶ выберите раздел **Звук** и нажмите кнопку **OK**, чтобы выделить первую опцию.
2. Используйте кнопки ▲▼ для выбора опции, которую вам необходимо настроить в меню Звук.
3. Нажимайте кнопки ◀▶▲▼ для изменения следующих настроек.

СОВЕТЫ:

- Вы можете изменить значения высоких и низких частот в персональном режиме.
- Вы можете нажать кнопку **S.MODE** на пульте ДУ для непосредственного изменения режима звука.

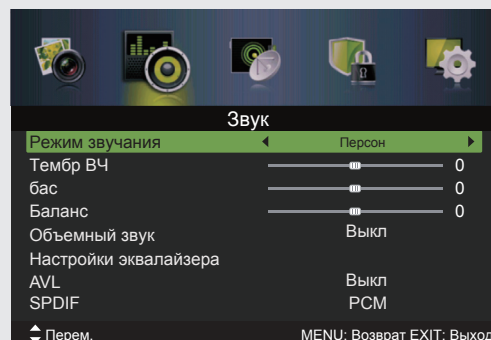

Режим звука

Позволяет выбрать один из следующих режимов для технического улучшения звука: Стандартный, Музыка, Фильм и Персональный. Вы можете изменить значения высоких и низких частот в персональном режиме.

Высокие частоты

Контролирует относительную интенсивность высоких звуков.

Низкие частоты

Контролирует относительную интенсивность низких звуков.

Баланс

Отрегулируйте относительный звук колонок в многоколоночной акустической системе.

Объемный звук

Создает ощущение объемного звука, подходящее вашему ТВ, когда он включен.

Основные функции

Управление звуком

Настройки эквалайзера

Позволяет выбрать режим эквалайзера: Выкл/Рок/ Поп/Джаз/ Пользовательский.

В пользовательском режиме вы можете изменить значения эквалайзера.

AVL

Выберите Вкл/ Выкл опцию Автоматической регулировки звука (AVL).

SPDIF режим

Выберите режим цифрового аудио выхода: Авто/Выкл/PCM.

Звуковое описание

Выберите Вкл/Выкл функцию аудиодескрипции.

Тип звука

Когда передача выбрана, нажмите кнопку MTS для отображения информации о звуке выбранной станции.

Вещание	Экранное меню
Моно	Моно
Сtereo	СТЕPEО
Двойной	DUAL I, DUAL II, Смешанный

Выбор монозвука

Если прием стереосигнала слабый, вы можете переключиться на монозвук, нажав кнопку **MTS**. При приеме моносигнала чистота звучания повышается. Чтобы переключиться обратно в режим стерео, снова нажмите **MTS**.


Выбор языка для трансляции на двух языках

Если программа может приниматься на двух языках (двуязычная) вы можете выбрать DUAL I, DUAL II, Смешанный или Моно, нажимая несколько раз на кнопку MTS.

DUAL I	Отправляет первый язык вещания в динамики.
DUAL II	Отправляет второй язык вещания в динамики.
Смешанный	Отправляет первый и второй языки вещания в динамики.

Управление каналами (режим АТВ/ЦТВ)

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения главного меню. С помощью кнопок ◀▶ выберите раздел Настройки и нажмите кнопку ▼ или **OK**, первая опция будет выделена.
2. Нажмите кнопки ▲ ▼ для выбора меню **Тип тюнера**, затем нажмите ◀▶, чтобы выбрать Кабель или Антенна.

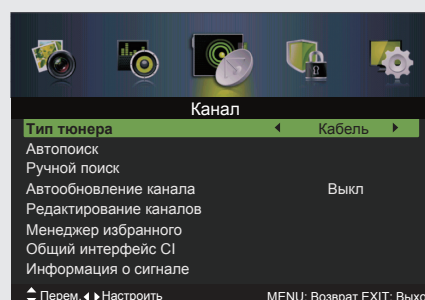


3. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода из меню.


Автопоиск

Используйте для автоматического поиска и сохранения всех доступных каналов. Рекомендуется выполнять, если некоторые из каналов были добавлены или удалены вещательной компанией, или когда вы переехали.

1. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы отобразить главное меню, используйте кнопки ◀▶, чтобы выбрать меню Канал, затем нажмите ▼ или **OK**, первая опция будет выделена.

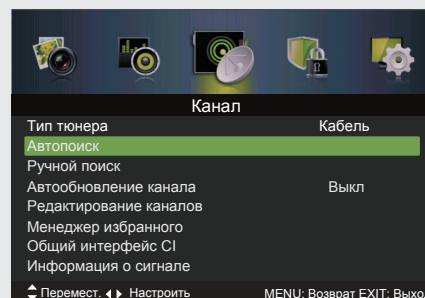

2. Нажмите кнопки ▲ ▼ для выбора Автопоиска, затем нажмите **OK** для входа в подменю.

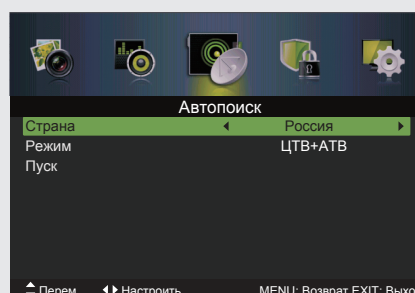

Основные функции

Управление каналами (режим ATV/ЦТВ)

3. Нажимайте кнопки ◀▶ ▲▼ для навигации в меню и изменения настроек.

Страна


Выбор страны, в которой используется телевизор.

Режим

Выберите режим автопоиска: ЦТВ+ATV/ЦТВ/ATV (режим ЦТВ).

Пуск

Нажмите кнопку **OK** для запуска автонастройки.

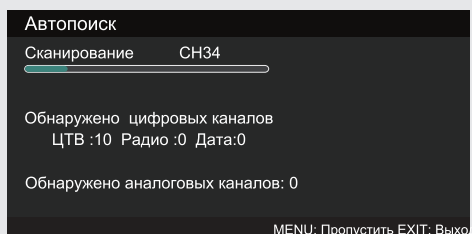


Если вы хотите прервать настройку до ее завершения, телевизор выдаст ошибку "Нет сигнала". Это нормально, так как все предыдущие настройки каналов удаляются перед началом поиска.

Ручной поиск (режим ЦТВ)


Позволяет вам выполнить ручную точную настройку каналов в режиме ЦТВ.

1. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы отобразить главное меню, используйте кнопки ◀▶, чтобы выбрать меню **Канал**, затем нажмите ▼ или **OK**, первая опция будет выделена.

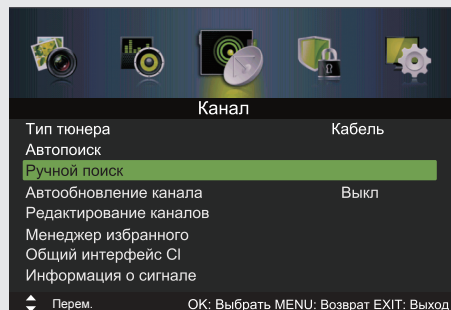


2. Нажмите кнопки ▲▼, чтобы выбрать **Ручной поиск**, затем нажмите кнопку **OK**. В подменю выберите **Ручной поиск ЦТВ-каналов** и нажмите **OK** для подтверждения.

Тип тюнера - Антенна

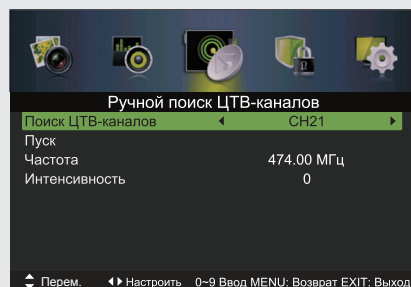

Тип тюнера - Кабель

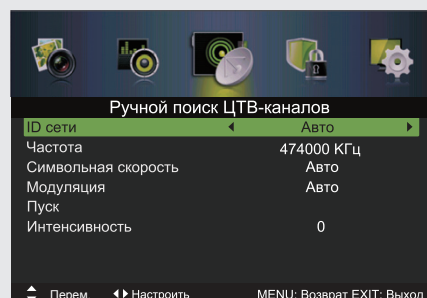

Тип тюнера - Антенна

Поиск ЦТВ-каналов

Нажмите кнопки ◀▶, чтобы выбрать необходимый канал.

Пуск

Нажмите кнопки ▲▼, чтобы выбрать **Пуск** и кнопку **OK**, чтобы запустить настройку.

Тип тюнера - Кабель

ID сети

Нажмите кнопки ◀▶, чтобы выбрать ID сети: Автоматически или введите значение вручную.

Символьная скорость

Нажмите кнопки ◀▶ для выбора символьной скорости: Автоматически или введите значение вручную.

Модуляция

Нажмите кнопки ◀▶ для выбора модуляции: Авто, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM.

Пуск

Нажмите кнопки ▲▼, чтобы выбрать **Пуск** и кнопку **OK**, чтобы запустить настройку.


Основные функции

Управление каналами (режим ATV/ЦТВ)


Ручной поиск (режим ATV)

Позволяет вам выполнить точную настройку вручную, в случае плохого приема сигнала в режиме ATV.

1. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы отобразить главное меню. Нажимайте кнопки ◀▶ для выбора меню **Канал**, затем нажмите кнопку ▼ или **OK**, первая опция будет выделена.

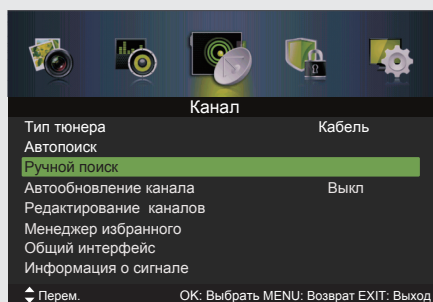

2. С помощью кнопок ▲▼ выберите **Ручной поиск** и нажмите кнопку **OK**. В подменю выберите пункт **Ручной поиск ATV-каналов** и нажмите **OK** для подтверждения.

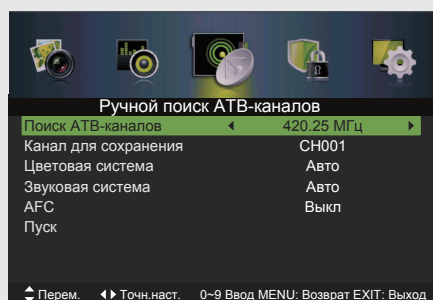

Поиск ATV-каналов

Отображает текущую частоту. Используйте кнопки ◀▶, чтобы изменить частоту.

Канал для сохранения

Нажмите кнопки ▲▼, чтобы выбрать канал для сохранения. С помощью кнопок ◀▶ выберите номер канала, который вы хотите сохранить.

Цветовая система

Используйте кнопки ▲▼, чтобы выбрать меню Цветовая система. С помощью кнопок ◀▶ выберите: Авто / PAL/ SECAM.

Звуковая система

Используйте кнопки ▲▼, чтобы выбрать меню Звуковая система. С помощью кнопок ◀▶ выберите: Авто / DK/I / BG.

AFC (Автоматическая подстройка частоты)


Нажмите кнопки ▲▼, для выбора опции AFC. Нажмите кнопки ◀▶, чтобы выбрать Вкл или Выкл.

Пуск

Нажмите кнопки ▲▼, чтобы выбрать **Пуск**. Затем используйте кнопки ◀▶, чтобы начать настройку.

Автообновление канала


1. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы отобразить главное меню. Нажимайте кнопки ◀▶ для выбора меню **Канал**, затем нажмите ▼ **OK**, первая опция будет выделена.
2. С помощью кнопок ▲▼ выберите **Автообновление канала** и нажмите кнопку ◀▶, чтобы выбрать опцию **Вкл** или **Выкл**.

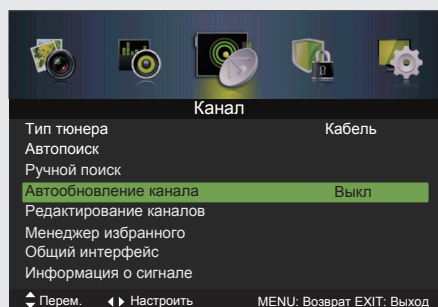

3. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода из меню.

Редактирование каналов (режим ЦТВ)


1. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы отобразить главное меню. Нажимайте кнопки ◀▶ для выбора меню **Канал**, затем нажмите ▼ или **OK**, первая опция будет выделена.

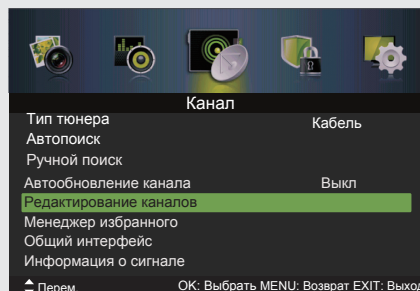

2. Нажимайте кнопки ▲▼ для выбора **Редактирование каналов** и кнопку **OK** для входа в подменю.

Основные функции

Управление каналами (режим АТВ/ЦТВ)

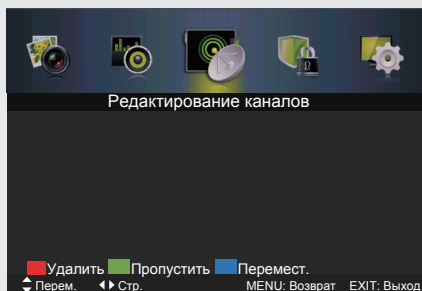

Удалить

Нажмите **КРАСНУЮ** кнопку, чтобы удалить выбранный канал.

Пропустить


Нажмите **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку чтобы выбрать канал, который вы хотите пропускать при выборе каналов. Нажмите **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку еще раз, чтобы отменить выбор.

Переместить


Нажмите **ГОЛУБУЮ** кнопку и затем с помощью кнопок **▲ ▼** переместите выбранный канал. Нажмите **ГОЛУБУЮ** кнопку еще раз для подтверждения.

Редактирование каналов (режим АТВ)

1. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы отобразить главное меню. Нажимайте кнопки **◀ ▶** для выбора меню **Канал**, затем нажмите **▼** или **OK**, первая опция будет выделена.

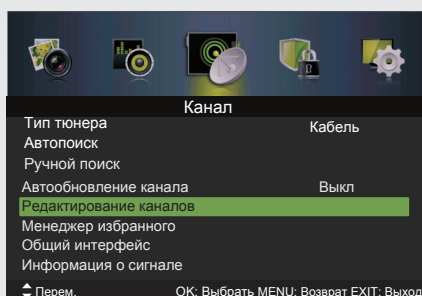

2. Нажимайте кнопки **▲ ▼** для выбора **Редактирование каналов** и кнопку **OK** для входа в подменю.

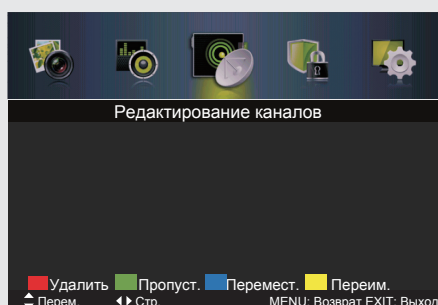

Удалить

Нажмите **КРАСНУЮ** кнопку, чтобы удалить выбранный канал.

Пропустить

Нажмите **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку чтобы выбрать канал, который вы хотите пропускать при выборе каналов. Нажмите **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку еще раз, чтобы отменить выбор.

Переместить


Нажмите **ГОЛУБУЮ** кнопку и затем с помощью кнопок **▲ ▼** переместите выбранный канал. Нажмите **ГОЛУБУЮ** кнопку еще раз для подтверждения. Нажмите кнопку **◀ ▶** для выбора: Авто/ PAL.

Переименовать


Нажмите **ЖЕЛТУЮ** кнопку, чтобы переименовать выбранный канал. Нажимайте кнопки **▲ ▼**, чтобы выбрать символы для имени канала. С помощью кнопок **◀ ▶** переходите к следующему символу, затем нажмите кнопку **OK**, чтобы подтвердить новое имя.

Менеджер избранного

1. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы отобразить главное меню. Нажимайте кнопки **◀ ▶** для выбора меню **Канал**, затем нажмите **▼** или **OK**, первая опция будет выделена.

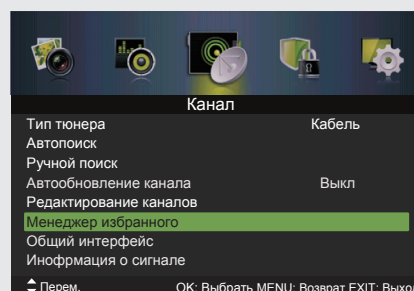

2. Нажмите кнопки **▲ ▼**, чтобы выбрать **Менеджер избранного**, затем нажмите кнопку **OK** для входа в подменю.

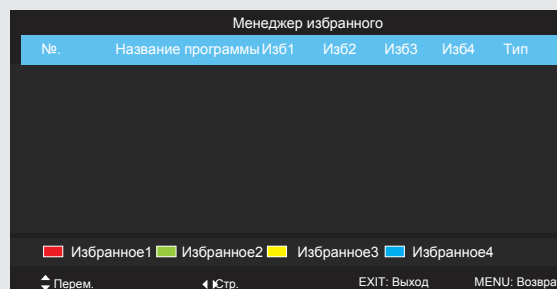

Основные функции

Управление каналами (режим АТВ/ЦТВ)

Нажимайте **КРАСНУЮ, ЗЕЛЕНУЮ, ЖЕЛТУЮ, ГОЛУБУЮ** кнопки, чтобы установить текущий просматриваемый канал в качестве Избранное1, Избранное2, Избранное3, Избранное4.


Советы:

- Нажимайте кнопки **FAV/FAV+/FAV-**, чтобы установить **Список избранных**.


Общий интерфейс CI (режим ЦТВ)

Для просмотра информации о модуле:

1. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы отобразить главное меню. Нажимайте кнопки ◀▶ для выбора меню Канал, затем нажмите ▼ или **OK**, первая опция будет выделена.
2. Нажмите кнопки ▲▼, чтобы выбрать **Общий интерфейс** и кнопку **OK** для подтверждения.

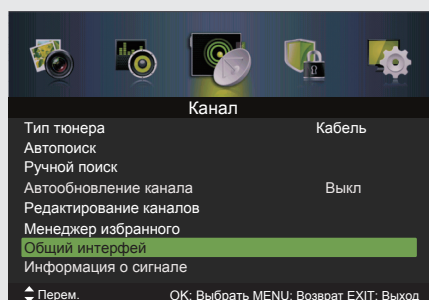

3. На экране всплывет меню **Общий интерфейс**. Нажимайте кнопки ▲▼, чтобы выбрать необходимые пункты и кнопку **OK** для входа.

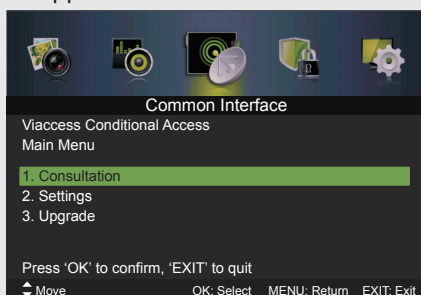


4. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода из меню.

Общий интерфейс позволяет вам просматривать зашифрованные (платные) сервисы, используя Модуль общего доступа. Данные сервисы предоставляются TopUp TV (только в Великобритании) и другими ТВ-станциями. Вы можете получить Модуль общего доступа и карту для просмотра у поставщика услуг.



Не вставляйте и не извлекайте Модуль общего доступа постоянно, так как это может привести к повреждению интерфейса и неисправностям.

Данная опция доступна не во всех странах.

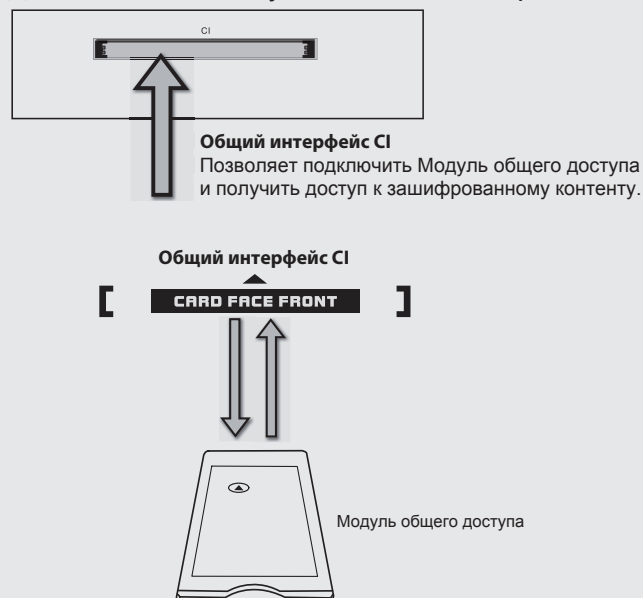

Для подключения Модуля общего доступа

1. Прежде чем вставить модуль общего доступа, убедитесь, что ТВ выключен, а карта для просмотра вставлена **согласно инструкции поставщика услуг**.
2. Вставьте модуль общего доступа в разъем. Если модуль не вставляется, переверните его и попробуйте вставить еще раз.
3. Включите ТВ.

Для извлечения Модуля общего доступа


1. Прежде чем извлечь Модуль общего доступа, убедитесь, что ТВ выключен.
2. Вытащите Модуль общего доступа из разъема.
3. Включите ТВ.

Информация о сигнале (режим ЦТВ)

1. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы отобразить главное меню. Нажимайте кнопки ◀▶ для выбора меню Канал, затем нажмите ▼ или **OK**, первая опция будет выделена.
2. Нажмите кнопки ▲▼ для выбора меню **Информация о сигнале**, и затем нажмите кнопку **OK**, чтобы просмотреть информацию.

Основные функции


Управление каналами (режим АТВ/ЦТВ)

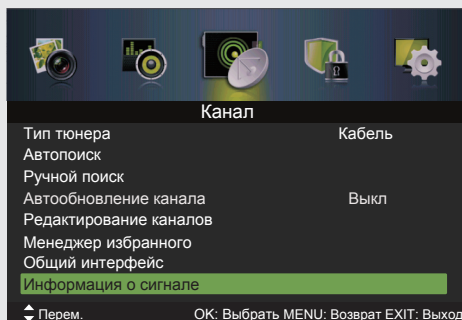

3. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода из меню.

Управление блокировкой системы

1. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы отобразить главное меню. Нажимайте кнопки ◀▶ для выбора меню **Блокировка системы**, затем нажмите ▼ или **OK**, первая опция будет выделена.
2. Используйте кнопки 0-9 для ввода 4-х значного пароля, чтобы войти в меню **Блокировки системы**.
3. Используйте кнопки ▲▼ для выбора опции, которую вы хотите изменить в меню **Блокировки системы**.
4. Нажимайте кнопки ▲▼◀▶, чтобы изменить настройки.

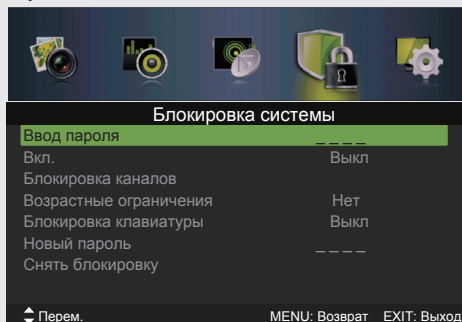

Пароль по умолчанию "0000". Если вы изменяете пароль, убедитесь в том, что вы запомнили его. Если вы забыли пароль, введите основной пароль "4711".

Ввод пароля

Для доступа в меню **Блокировки системы** вам необходимо ввести пароль. По умолчанию используется пароль "0000".

Включить

Блокировка системы предназначена для предотвращения случайной перенастройки ТВ, потери каналов и просмотра нежелательных передач детьми.

Управление блокировкой системы

Для работы Блокировки системы, необходимо включить функцию. Если Блокировка системы включена, вам потребуется ввести правильный пароль для доступа к меню Автопоиск, Ручной поиск, Редактирование каналов, Первоначальная настройка.

Блокировка каналов

Блокировка каналов предназначена для защиты детей от просмотра нежелательных передач. Когда канал заблокирован, для доступа следует ввести правильный пароль.

Возрастные ограничения

Данная функция позволяет установить блокировочные схемы и рейтинги. Используйте кнопки для выбора возрастного рейтинга: Нет, 4-18.

Блокировка клавиатуры

Блокировка клавиатуры предназначена для защиты от нажатия кнопок детьми. Для работы данной функции Блокировка системы должна быть включена.

Новый пароль

Используйте кнопки 0-9 для ввода старого пароля, затем введите новый 4-х значный пароль. Для подтверждения введите новый пароль еще раз.

Снять блокировку

Сброс всех настроек блокировки и возврат к настройкам по умолчанию.

5. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода из меню.


Управление настройками

Язык меню

1. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы отобразить главное меню. Нажимайте кнопки ◀▶ для выбора меню **Настройка**, затем нажмите ▼ или **OK**, первая опция будет выделена.
2. Нажимайте кнопки ▲▼, чтобы выбрать **Язык Меню**, затем с помощью кнопок ◀▶ выберите необходимый вам язык экранного меню.

Основные функции


Управление настройками

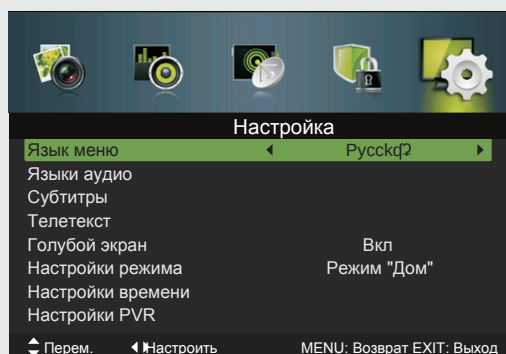


3. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода из меню.

Языки аудио (режим ЦТВ)

1. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы отобразить главное меню. Нажимайте кнопки ◀▶ для выбора меню **Настройка**, затем нажмите ▼ или **OK**, первая опция будет выделена.
2. Нажмите кнопки ▲▼, чтобы выбрать меню **Языки аудио** и затем кнопку **OK** для входа.

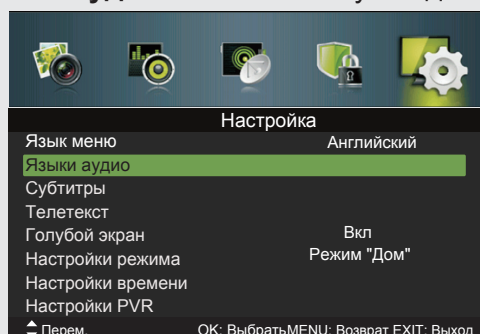



3. С помощью кнопок ◀▶ выберите необходимый Основной язык аудио. Нажмите кнопку ▼ и затем нажмите кнопки ◀▶ для выбора необходимого Дополнительного языка аудио.

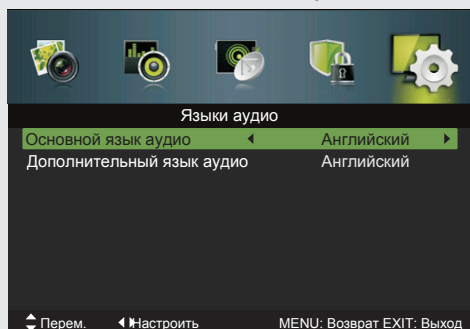

4. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода из меню.

Субтитры (режим ЦТВ)

1. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы отобразить главное меню. Нажимайте кнопки ◀▶ для выбора меню **Настройка**, затем нажмите ▼ или **OK**, первая опция будет выделена.
2. С помощью кнопок ▲▼ выберите меню **Субтитры**, нажмите кнопку **OK** для входа в подменю.

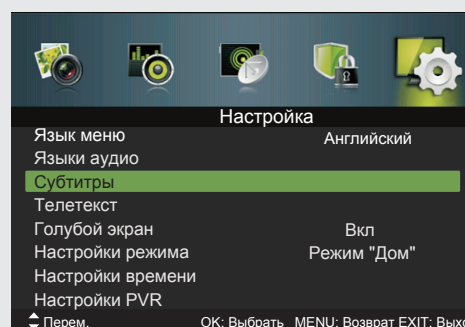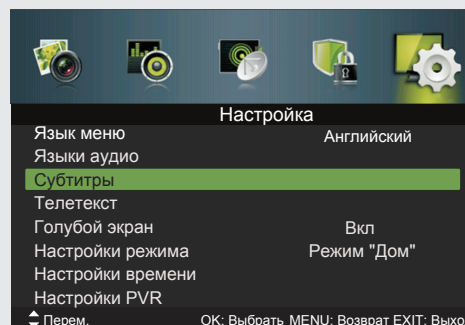

Режим:

Выберите Вкл/Выкл язык субтитров.

Основной язык субтитров

Нажмите кнопки ◀▶ для выбора необходимого Основного языка субтитров.

Дополнительный язык субтитров

Нажмите кнопки ◀▶ для выбора необходимого Дополнительного языка субтитров.

Для слабослышащих

Нажмите кнопки ◀▶, чтобы Включить/Выключить режим Для слабослышащих.


3. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода из меню.

Основные функции

Управление настройками

Телетекст


1. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы отобразить главное меню. Нажимайте кнопки ◀▶ для выбора меню **Настройка**, затем нажмите ▼ или **OK**, первая опция будет выделена.
2. Нажмите кнопки ▲▼ для выбора меню **Телетекст** и кнопку **OK** для входа.
3. С помощью кнопок ◀▶ выберите желаемый **Язык цифрового телетекста**. Нажмите кнопку ▼ и затем кнопки ◀▶ для выбора желаемого **Языка расшифровки страницы**.

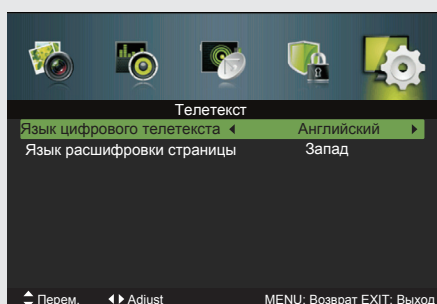

4. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода из меню.

Голубой экран


1. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы отобразить главное меню. Нажимайте кнопки ◀▶ для выбора меню **Настройка**, затем нажмите ▼ или **OK**, первая опция будет выделена.
2. Нажмите кнопки ▲▼ для выбора меню **Голубой экран**, затем нажмите кнопку **OK** и установить Вкл/Выкл.

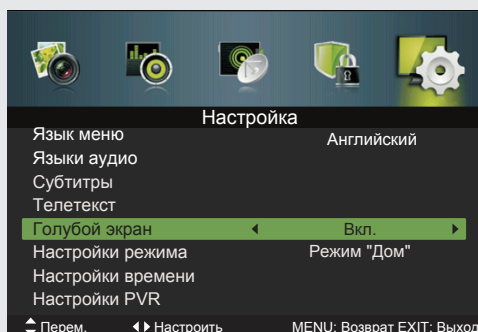

3. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода из меню.

Настройки режима


1. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы отобразить главное меню. Нажимайте кнопки ◀▶ для выбора меню **Настройка**, затем нажмите ▼ или **OK**, первая опция будет выделена.
2. Нажмите кнопки ▲▼ для выбора меню **Настройки режима**, с помощью кнопок ◀▶ установите необходимый режим: Режим «Дом», Режим «Магазин».
 - Режим «Дом»: Для просмотра ТВ в домашних условиях.
 - Режим «Магазин»: В данном режиме яркость телевизора выше, чем в режиме «Дом».

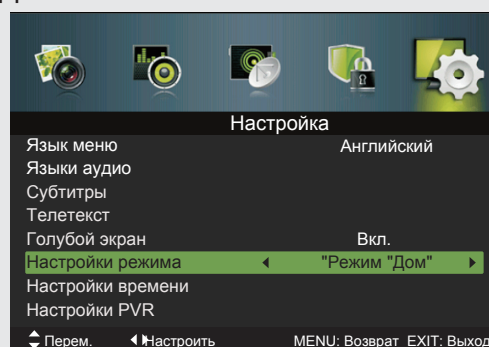

3. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода из меню.

Настройки времени

1. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы отобразить главное меню. Нажимайте кнопки ◀▶ для выбора меню **Настройка**, затем нажмите ▼ или **OK**, первая опция будет выделена.
2. Нажмите кнопки ▲▼, чтобы выбрать меню **Настройки времени** и кнопку **OK** для входа.

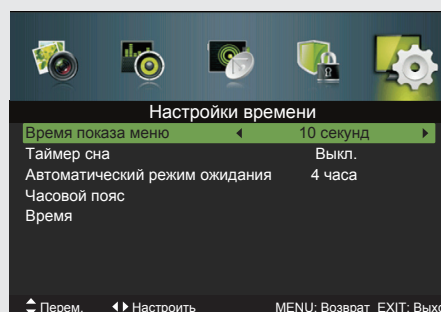

Время показа меню

Настройте время показа экранного меню:
10сек/20 сек /30 сек /60 сек /Выкл.

Основные функции

Управление настройками

Таймер сна


Нажмите кнопки ◀▶, чтобы установить период времени, после которого телевизор автоматически переключится в режим ожидания: Выкл/ 5/ 15/.../120/ 240 минут.

Автоматический режим ожидания

Телевизор автоматически переключится в режим ожидания через 3/4/5 часов с момента последнего использования пульта ДУ. Если вы хотите использовать ТВ в течение длительного периода, отключите функцию автоматического режима ожидания.


Часовой пояс

Выберите желаемый часовой пояс.

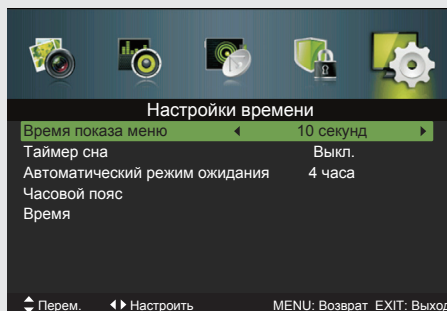

Время


Часы настраиваются автоматически, когда ТВ принимает цифровой сигнал, или вы можете установить время вручную.

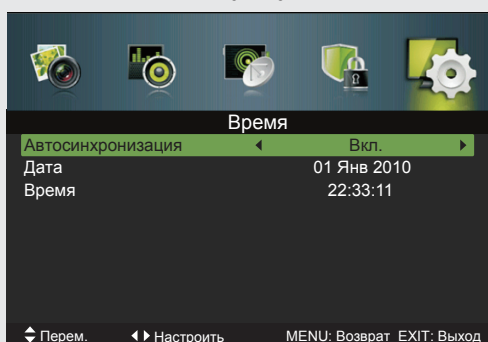

3. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода из меню.

Настройки PVR


1. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы отобразить главное меню. Нажимайте кнопки ◀▶ для выбора меню **Настройка**, затем нажмите ▼ или **OK**, первая опция будет выделена.
2. Используйте кнопки ▲▼ для выбора меню **Настройки PVR**, затем нажмите кнопку **OK** для входа.

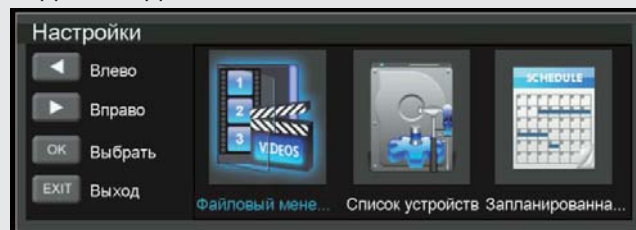

3. Используйте кнопки ◀▶ для выбора следующих опций файловой системы PVR, затем нажмите кнопку **OK** для входа.


Файловый менеджер

Выберите **Файловый менеджер**, чтобы отобразить список записанных передач. Используйте кнопки ▲▼ для выбора записанной передачи и кнопку **OK** или ▶|| для просмотра.

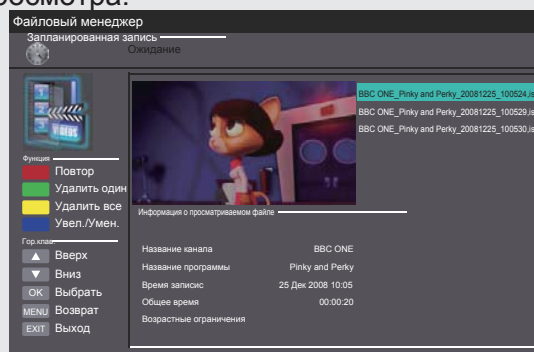

Список устройств

Выберите список устройств, чтобы проверить информацию о подключенном USB-накопителе для функции PVR. Нажмите **КРАСНУЮ** кнопку для форматирования USB устройства.

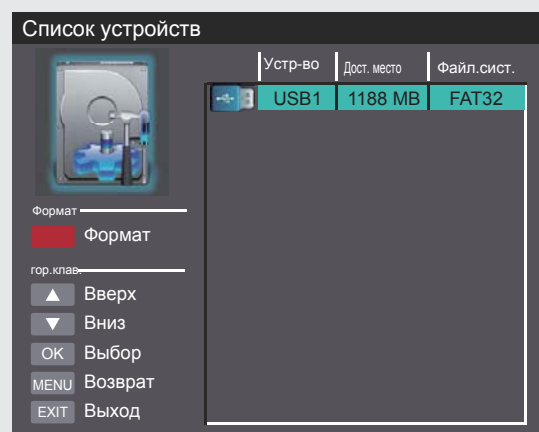


Основные функции

Управление настройками

Запланированная запись


Выберите меню Запланированная запись для просмотра списка запланированных записей.

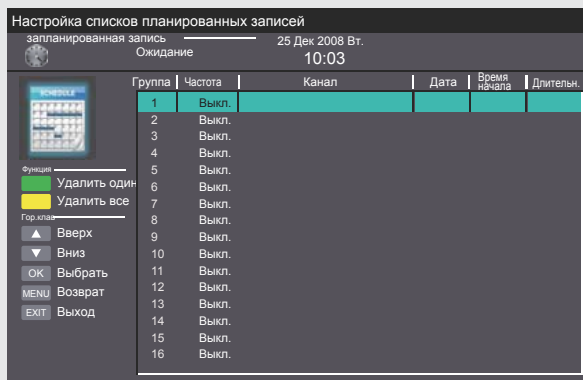

4. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода из меню.

Первоначальная настройка


1. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы отобразить главное меню. Нажимайте кнопки ◀▶ для выбора меню **Настройка**, затем нажмите ▼ или **OK**, первая опция будет выделена.
2. Нажмите кнопку ▲▼ для выбора меню **Первоначальная настройка** и кнопку **OK** для входа.

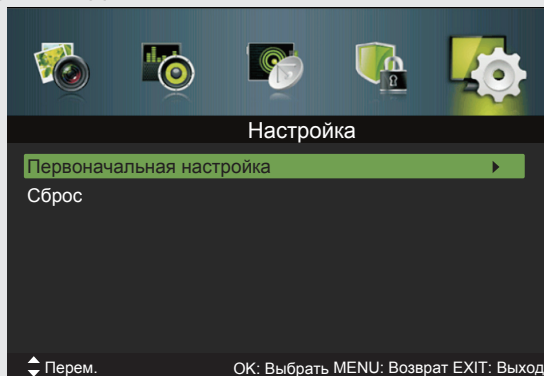


3. Используйте кнопки ▲▼◀▶ для навигации в меню и изменения настроек. Поиск будет выполнен автоматически.
4. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода из меню.

Сброс

1. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы отобразить главное меню. Нажимайте кнопки ◀▶ для выбора меню **Настройка**, затем нажмите ▼ или **OK**, первая опция будет выделена.
2. Нажмите кнопки ▲▼ для выбора опции **Сброс** и кнопку **OK** для входа.

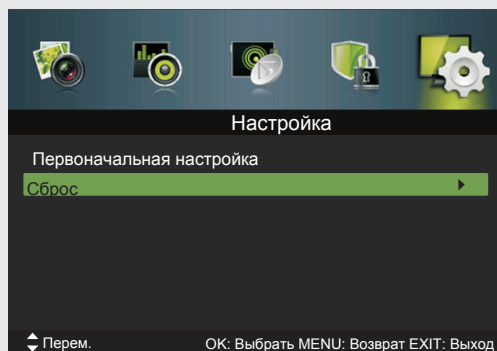

3. Нажмите кнопки ▲▼ для выбора Да или Нет на экране. Все настройки будут сброшены до заводских настроек по умолчанию и меню Настройка выключится.

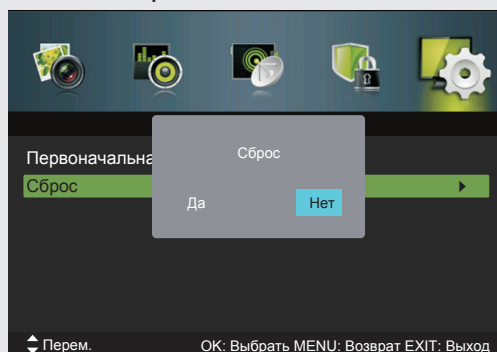

Развлечения

Развлечения

Использование функций через USB-порт

1. Выключите ТВ перед подключением любого USB устройства.
2. Подключите USB-накопитель в USB порт телевизора.
3. Нажмите кнопку  на панели телевизора или пульте ДУ чтобы включить телевизор и USB-накопитель.
4. Нажмите кнопку **INPUT** на ТВ или пульте ДУ, чтобы отобразить список источников сигнала. С помощью кнопок   выберите МЕДИА и нажмите кнопку **OK** для подтверждения.


Внимание:

Некоторым переносным жестким дискам требуется питание большее, чем предоставляемое USB разъемом телевизора. Для обеспечения корректной эксплуатации используете адаптер питания для таких устройств.


- Если вы используете USB-концентратор убедитесь, что адаптер подключен к сети питания, так как общее потребление тока может превышать 500 мА.
- Максимальная поддерживаемая память жесткого диска 1 ТБ.
- Файловая система поддерживает только формат FAT32.
- Если вы хотите сохранить потоковое видео ЦТВ передачи, скорость передачи данных USB-накопителя должна быть не меньше 5 Мб/сек, иначе это может повлиять на изображение и звук передачи, на экране отобразится предупреждающее сообщение. Если это произошло, обновите, пожалуйста, ваш USB-накопитель.
- Экран ТВ будет пустым, так как системе требуется некоторое время для запуска и стабилизации подключения жесткого диска. Это нормальное явление, время запуска может варьироваться в зависимости от производителя и объема памяти жесткого диска.
- Если жесткий диск не используется, отключите его.

Просмотр фото

1. Нажмите кнопку **INPUT** на ТВ или пульте ДУ, чтобы отобразить список источников сигнала. С помощью кнопок   выберите МЕДИА и нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
2. Используйте кнопки   для выбора меню Фото и затем нажмите кнопку **OK**.

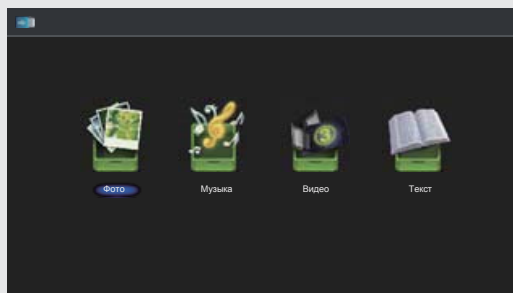


3. Используйте кнопки   для выбора устройства и затем нажмите кнопку **OK**.

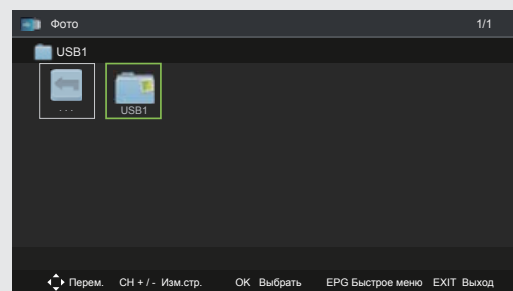


4. Для навигации в папках с изображениями используйте кнопки    , затем нажмите кнопку **OK**. Если вы хотите выбрать конкретные фото, используйте кнопки     для выбора файлов и кнопку **OK**.



Поддерживаемый формат файла: JPG.

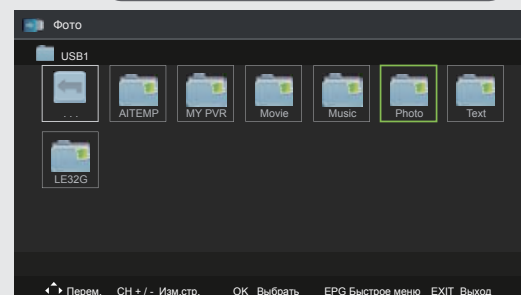

5. Нажмите кнопку **OK** для просмотра.

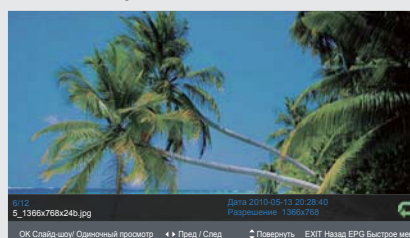

Развлечения

- Нажмите кнопку **OK** или **INFO**, чтобы отобразить панель команд: Слайд-шоу/ Одиночный просмотр/Предыдущий/ Следующий/Повернуть/ Быстрое меню (Временной интервал / Повтор / Эффект слайд-шоу / Фоновая музыка).




Если данная папка также содержит музыкальные файлы, вы можете воспроизвести их одновременно с просмотром фото.


- Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к предыдущему меню.

Прослушивание музыки


- Нажмите кнопку **INPUT** на ТВ или пульте ДУ, чтобы отобразить список источников сигнала. С помощью кнопок **▲▼** выберите МЕДИА и нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
- Используйте кнопки **▲▼** для выбора меню **Музыка** и затем нажмите кнопку **OK**.

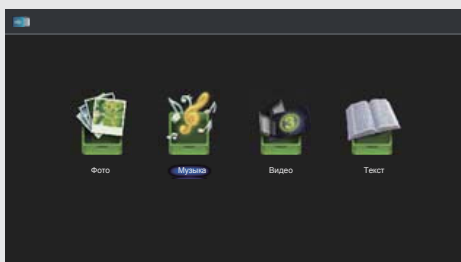

- Используйте кнопки **◀▶** для выбора устройства и затем нажмите кнопку **OK**.

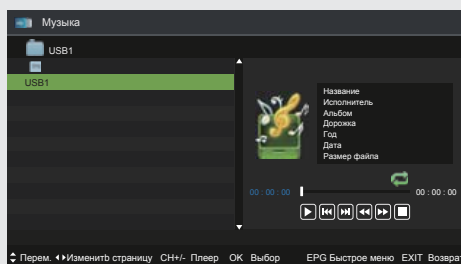


- Для навигации в папках с музыкой используйте кнопки **▲▼**, затем нажмите кнопку **OK**. Если вы хотите выбрать конкретную музыку, используйте кнопки **▲▼** для выбора файлов и кнопку **OK**.

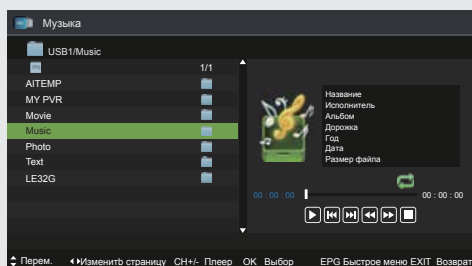

Некоторые из аудио файлов могут не поддерживаться. Поддерживаемый формат: MP3.

- Нажмите кнопку **▶||** или **OK** для воспроизведения.

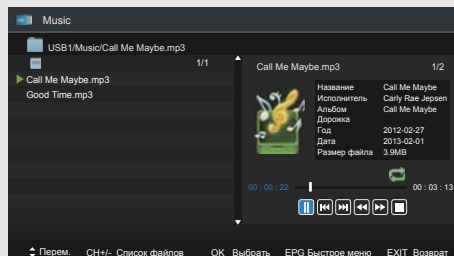


- Нажмите кнопки **◀▶** и затем кнопку **OK** для выбора следующих функций: Воспроизвести / Предыдущий / Следующий / FB / FF / Стоп / Быстрое меню (Повтор).


- Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к предыдущему меню.

Просмотр видео

- Нажмите кнопку **INPUT** на ТВ или пульте ДУ, чтобы отобразить список источников сигнала. С помощью кнопок **▲▼** выберите МЕДИА и нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
- Используйте кнопки **▲▼** для выбора меню **Видео** и затем нажмите кнопку **OK**.

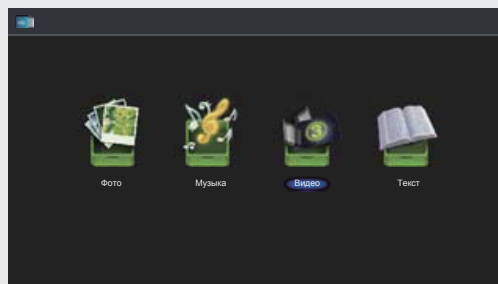

- Используйте кнопки **◀▶** для выбора устройства и затем нажмите кнопку **OK**.

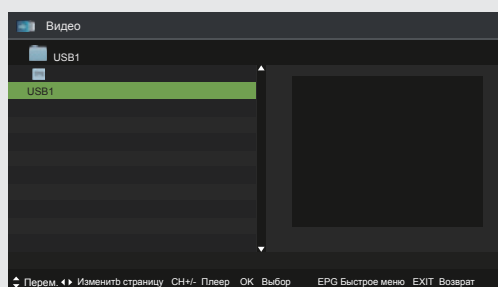


- Для навигации в папках с видео используйте кнопки **▲▼**, затем нажмите кнопку **OK**. Если вы хотите выбрать конкретное видео, используйте кнопки **▲▼** для выбора файлов и кнопку **OK**.

Развлечения


Развлечения



Некоторые из видео файлов могут не поддерживаться. Поддерживаемый формат: MPEG 1/2.

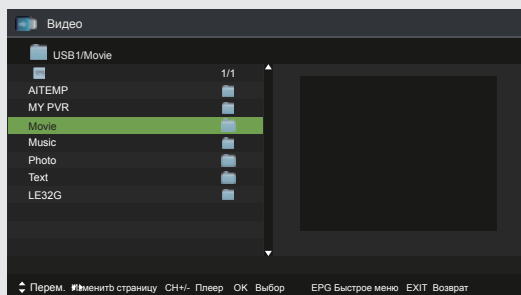

5. Нажмите кнопку ►|| или **OK** для просмотра.

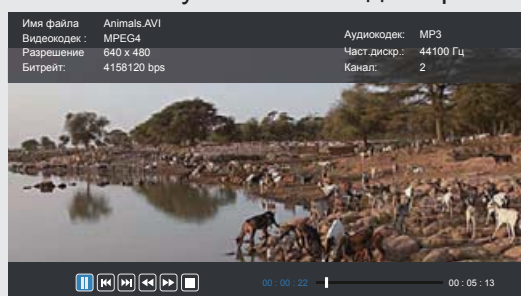


6. Нажмите кнопку **OK** или **INFO**, чтобы отобразить панель команд: Пауза / Предыдущий / Следующий / FB / FF / Стоп / Быстрое меню (Повтор/Тип кодирования).


7. Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к предыдущему меню.

Текст



1. Нажмите кнопку **INPUT** на ТВ или пульте ДУ, чтобы отобразить список источников сигнала. С помощью кнопок ▲▼ выберите МЕДИА и нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
2. Используйте кнопки ▲▼ для выбора меню Текст и затем нажмите кнопку **OK**.

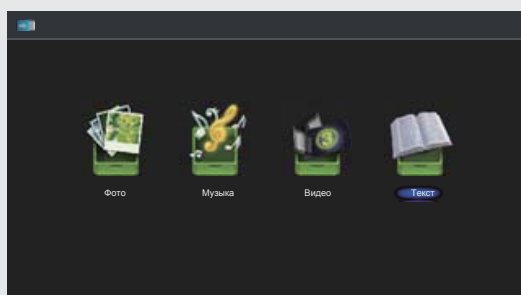


3. Используйте кнопки ◀▶ для выбора устройства и затем нажмите кнопку **OK**.

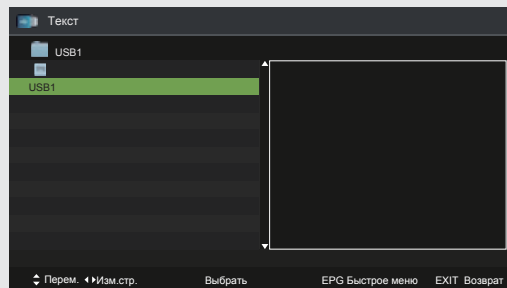

4. Для навигации в папках с текстом используйте кнопки ▲▼, затем нажмите кнопку **OK**. Если вы хотите выбрать конкретный текстовый файл, используйте кнопки ▲▼ для выбора и кнопку **OK**.

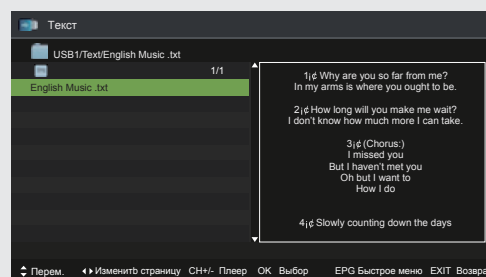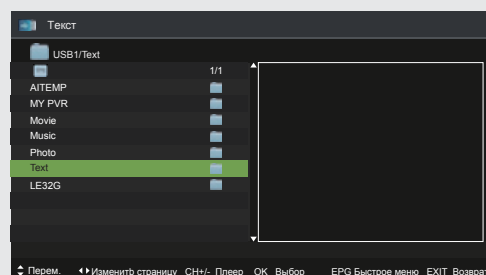

5. Нажмите кнопку ►|| или **OK** для просмотра.

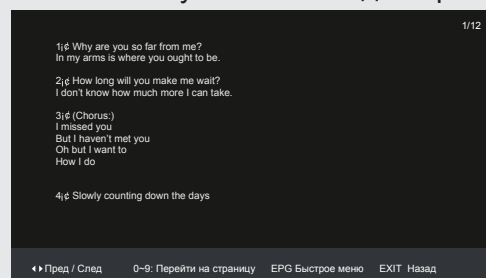

6. Нажмите кнопку **OK** или **INFO**, чтобы отобразить панель команд: Предыдущий/ Следующий/ Перейти на страницу/ Быстрое меню (Повтор/Фоновая музыка/ Тип кодирования).



Если данная папка также содержит музыкальные файлы, вы можете воспроизвести их одновременно с чтением текста.

7. Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к предыдущему меню.

Другая информация

Характеристики

Телевещание	PAL, B/G, D/K, I, SECAM, L/L'
Канал приема	VHF (50МГц~230МГц) - UHF (474МГц~862МГц)
Количество фиксированных каналов	99
Индикатор канала	Экранное меню
RF Антенный ввод	75 Ом (ассиметричный)
Рабочее напряжение	AC 100-240В~ 50/60Гц
Выходная мощность звуковой частоты (WRMS.) (10% THD)	2 x 8 Вт
Размеры ГхДхВ (с подставкой)	180 x 731 x 470 мм
Вес (с подставкой)	5.2 kg
Размеры ГхДхВ (без подставки)	79 x 731 x 436 мм
Вес (без подставки)	5.0 кг
Максимальная мощность (Вт)	65Вт
Удельная мощность рабочего режима	0.013 Вт/см ²
Потребляемая мощность в выключенном состоянии	0 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	<0.5 Вт
Энергопотребление в выключенном состоянии	0 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания	<0.5 Вт

Цифровой прием

Диапазон приема		VHF (50МГц~230МГц) - UHF (474МГц~862МГц)
Входное сопротивление		75Ω
Ширина полосы канала		7МГц/8МГц
Модуляция	DVB-T	COFDM 2K/8K,QPSK,16QAM,64QAM
	DVB-T2	QPSK,16QAM,64QAM,256QAM
	DVB-C	16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM,256QAM
Видеосистема		MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL,H.264
Звуковая система		MPEG-1 layer 1/2
Базовые функции		EPG, Субтитры, LCN,ТЕЛЕТЕКСТ (Европа)
Максимальное количество каналов		1200CH(DVB-T+DVB-C, динамический)

Техническая поддержка

Проблемы и возможное решение

Послесвечение – фантомное изображение

Обратите внимание, что фантомное изображение может возникать при воспроизведении неподвижного изображения (стоп-кадр или пауза в изображении). Послесвечение изображения ЖК- телевизорах исчезает в течение короткого промежутка времени. Попробуйте выключить ТВ на некоторое время. Чтобы избежать данной проблемы, не оставляйте экран с неподвижным изображением в течение длительного времени.

Отсутствует питание

Если отсутствует питание ТВ, проверьте, подключена ли вилка шнура питания в сетевую розетку.

Плохое изображение

1. Проверьте, выбрана ли корректная ТВ система.
2. Проверьте, не расположен ли ваш ТВ или домашняя антенна слишком близко к незаземленным аудио устройствам, неоновым лампам и др.
3. Горы и высокие здания могут вызывать фантомные изображения. Иногда вы можете улучшить качество изображения, изменив направление антенны. Проверьте, распознается ли телетекст и изображение.
4. Проверьте правильность ввода частоты канала.
5. Пожалуйста, перенастройте каналы.
6. Качество изображения может ухудшаться, когда два устройства одновременно подключены к ТВ. В этом случае отключите одно из устройств.

Нет изображения

1. Если изображение отсутствует, это означает, что телевизор не принимает передачу. Проверьте правильность нажатия кнопок на пульте ДУ. Убедитесь, что выбран подключенный источник сигнала.
2. Проверьте, подключена ли антенна корректно.
3. Проверьте, плотно ли подключен штекер в разъем антенны.
4. Убедитесь, что кабель антенны не поврежден.
5. Убедитесь, что для подключения антенны использованы подходящие штекеры.
6. Если у вас остались вопросы, обратитесь к продавцу.

Нет звука

1. Проверьте, не отключен ли звук ТВ. Чтобы включить звук обратно нажмите кнопку «» или увеличьте уровень громкости.
2. Звук идет только из одного динамика. Проверьте баланс динамиков.

Пульт ДУ не работает

Ваш телевизор не отвечает на сигналы пульта ДУ. Возможно батарейки пульта вышли из строя, в этом случае вы можете использовать кнопки управления с левой стороны ТВ.

Невозможно выбрать источник ввода

1. Если вы не можете выбрать источник ввода, возможно ни одно из устройств не подключено.
2. Если вы пытались подключить устройство, проверьте AV кабели и подключения.

Техническая поддержка

Поддерживаемые форматы файлов

Категория мультимедиа	Расширение файла	Декодер		Примечания
		Видео	Аудио	
Видео	*.avi	MPEG-1 MPEG-2 MP MPEG-4 SP MPEG-4 ASP MPEG-4 XVID H.264(AVC) MP@Level 4 H.264(AVC) HP@Level 4		MPGE1/MPEG2/MPEG4: Up to 1080p@ 30F H.264: Up to 1080p@ 25F AAC: AAC-LC(type2), HE-AAC v1(type5 ,SBR), HE-AAC v2(type 29,SBR+PS)
	MPEG(*.mpeg, *.mpg, *.dat, *.vob)	MPEG-1 MP MPEG-2 MP		
	MPEG-4(*.mp4)	MPEG-4 SP MPEG-4 ASP MPEG-4 XVID H.264(AVC) MP@Level 4 H.264(AVC) HP@Level 4	MPEG-1 Layer 2 MPEG-1 Layer 3 MPEG-2 Layer 3	
	TS(*.ts, *.trp, *.tp)	MPEG-1 MPEG-2 MP H.264(AVC) MP@Level 4 H.264(AVC) HP@Level 4	AAC-LC HE-AAC V1 HE-AAC V2	
	MKV(*.mkv)	MPEG-1 MPEG-2 MP MPEG-4 SP MPEG-4 ASP MPEG-4 XVID H.264(AVC)M P@ Level4 H.264(AVC)H P@ Level4		
	*.flv	H.264(AVC)M P@ Level4 H.264(AVC)H P@ Level4		
Музыка	*.mp3		MPEG-1 Layer 3	Битрейт: до 320Kbps Частота дискрет.: 32КГц, 44.1КГц, 48КГц
			MPEG-2 Layer 3	
	AAC(*.aac,*m4a)		AAC HE-AAC V1 HE-AAC V2	
	*.wav		LPCM ADPCM	
Фото	*.jpg	Базовый режим		72x72< Базовое разрешение< 7680x4320 Улучшенный режим <=1280x1024 File Size <=10MB
	*.jpeg	Улучшенный режим		
Текст	*.txt		UTF-8 UNICODE ASCII	Размер файла <=1MB

Файловая система: Hi SpeedFS, FAT32, NTFS (NTFS сжатый файл не поддерживается).

Функция PVR: Запись в режиме ожидания, TimeShift, резервирование записи EPG.

Примечание: 1. Максимальное количество файлов в каждой папке 500.

2. Лицензии, перечисленные в спецификации, приобретаются пользователем самостоятельно

Дополнительная информация

Производитель: ООО "Максимус".

236009, Российская Федерация, г. Калининград, улица 4-я Большая
Окружная, дом 102.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным
органом по Сертификации.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без
уведомления пользователя. Фактический интерфейс устройства может
отличаться от представленного в данном руководстве.

www.dexp.club