

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию устройства и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании устройства.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Информация по безопасному использованию.....	1
2. Меры предосторожности.....	2
3. Комплектация.....	3
4. Схема устройства.....	4
5. Вид сзади.....	5
6. Пульт дистанционного управления.....	6
7. Использование пульта дистанционного управления.....	8
8. Управление и настройки.....	9
Выбор источника сигнала.....	9
Настройка в первый раз	10
Функции главного меню	11
Использование	25
9. Возможные проблемы и их решение	29
10. Установка.....	30
11. Технические характеристики.....	32
12. Регламент качества LCD панелей (допустимое количество битых пикселей)	35
13. Дополнительная информация.....	36

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

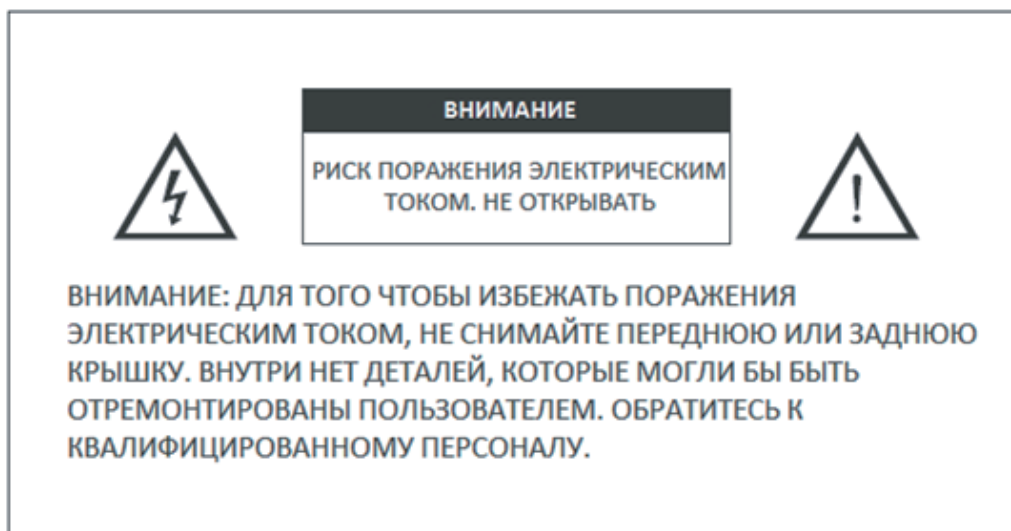

Значок молнии в треугольнике служит для предостережения пользователя о том, что существует потенциальная опасность поражения электрическим током. Снимать панель, помеченную таким знаком, запрещено.



Восклицательный знак в треугольнике служит для предупреждения пользователя о наличии соответствующих инструкций по обслуживанию или устранению неполадок.



Значок перечеркнутой мусорной корзины предупреждает о том, что соответствующий предмет нельзя утилизировать вместе с остальным бытовым мусором. Предметы, помеченные таким знаком, могут нанести вред окружающей среде и человеку при неправильной утилизации. Вам следует обратиться к продавцу или представителям местной власти для того, чтобы узнать, каким образом безопасно утилизировать предмет.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание, прочтите и соблюдайте все предупреждения и инструкции, приведенные ниже. Сохраните руководство для обращения к нему при возникающих вопросах. Устройство сконструировано таким образом, чтобы максимально обезопасить вас. Тем не менее, неправильное использование может повлечь за собой возгорание или поражение электрическим током. Меры предосторожности помогут вам при установке, обслуживании и использовании. Внутри корпуса не находится никаких элементов управления или частей, которые бы могли быть отремонтированы пользователем. Не снимайте крышку, в противном случае вы лишаетесь гарантии на устройство и подвергаете себя опасности поражения электрическим током или лазерным излучением. Всегда обращайтесь к квалифицированному персоналу для ремонта.



Распаковка и извлечение. Аккуратно откройте коробку и уберите верхнюю часть из пенопласта. Достаньте телевизор и поставьте его на твердую плоскую поверхность. Сохраните всю упаковку для последующего использования. Держите упаковку вне досягаемости детей и животных.



Размещение телевизора. Телевизор должен располагаться на твердом столе или подставке. Не размещайте телевизор в шкафу, кроме тех случаев, когда свободного пространства достаточно для вентиляции и работы DVD плеера.



Подключение. Во время подключения телевизора к сети питания, не располагайте провода таким образом, чтобы об них можно было запнуться. Не допускайте переплетения проводов. Обеспечьте свободный доступ к розетке.



Верхняя панель телевизора. Не ставьте на телевизор такие предметы как вазы или свечи. Не допускайте попадания жидкости или посторонних предметов внутрь телевизора.



Вентиляция и источники тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия, это повлечет за собой перегрев телевизора и его поломку. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и не располагайте телевизор рядом с источниками тепла, такими как обогреватели или батареи отопления.



Влажность. Не размещайте телевизор во влажных и сырых местах, таких как кухни, подвалы или другие места с высокой влажностью. Не допускайте попадания воды или других жидкостей внутрь корпуса телевизора. Не дотрагивайтесь до кабелей или штекера мокрыми руками. При попадании жидкости в телевизор, отключите питание и обратитесь в сервисный центр.



Уход за телевизором. Отключите телевизор от питания. Используйте сухую мягкую ткань. Для удаления сложных пятен допускается использование слегка влажной тряпки и мягкого чистящего средства. Не используйте чистящие средства, содержащие бензин.



Оставление телевизора во включенном состоянии. Не оставляйте телевизор во включенном состоянии, если вы куда-либо уходите. Уезжая на долгий срок или во время грозы, отключайте телевизор от сети питания, отключайте антенну.



- (1) Не подвергайте батарейки воздействию прямых солнечных лучей и не помещайте их рядом с источниками тепла.
- (2) Длительное прослушивание музыки в наушниках на высокой громкости может повредить ваш слух.
- (3) Не допускайте попадание любых предметов и жидкостей в корпус телевизора.
- (4) Подключайте к заземленной или поляризованной розетке.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Аккуратно достаньте телевизор из упаковки.
Пожалуйста, внимательно проверьте наличие всех необходимых комплектующих. Если что-то отсутствует, обратитесь к продавцу. Не выбрасывайте упаковку до тех пор, пока вы не убедились, что телевизор работает нормально.




схема телевизора

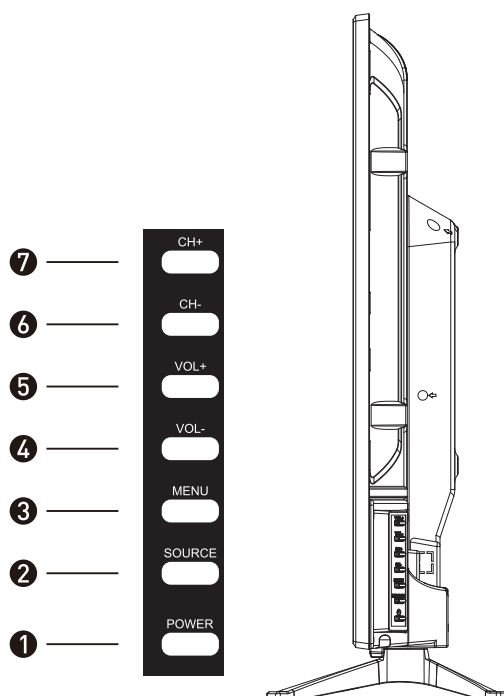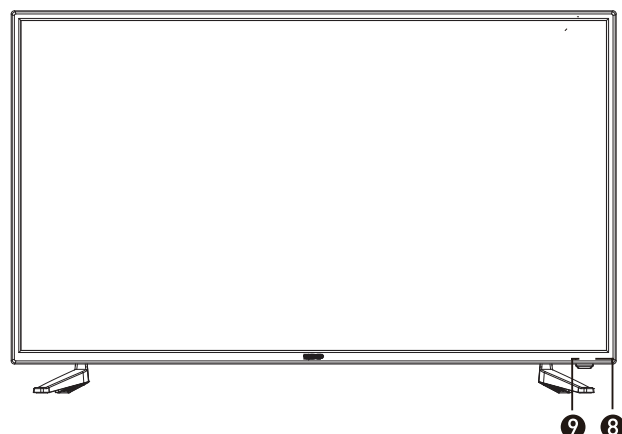

- 1 Кнопка включения/выключения
- 2 Кнопка выбора источника сигнала
- 3 Кнопка вызова экранного меню
- 4 Кнопка уменьшения громкости
- 5 Кнопка увеличения громкости
- 6 Кнопка возврата к предыдущему каналу
- 7 Кнопка перехода к следующему каналу
- 8 Приемник инфракрасных сигналов пульта ДУ
- 9 Индикатор питания(Вкл./Выкл.)

ВИД СЗАДИ

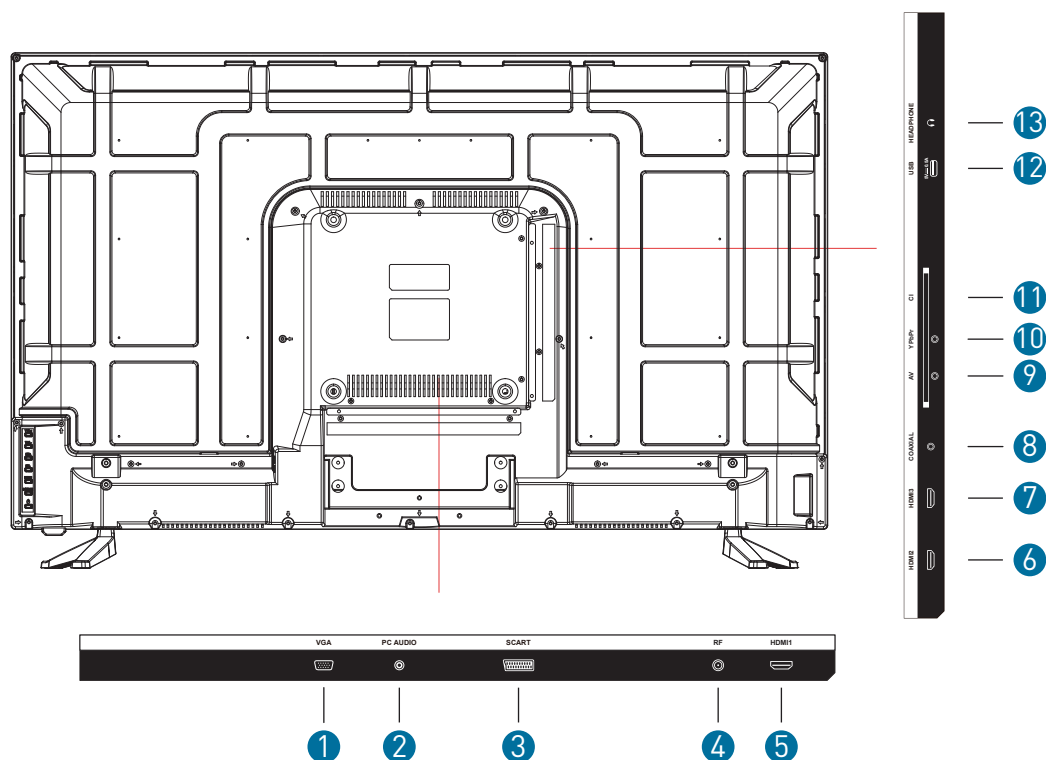

- 1 Видео вход при работе с ПК VGA
- 2 Аудио вход при работе с ПК
- 3 Аудио-видео вход SCART
- 4 Разъем для ТВ антенны
- 5 Цифровой вход HDMI1
- 6 Цифровой вход HDMI2
- 7 Цифровой вход HDMI3
- 8 COAXIAL
- 9 Композитный видео вход /Стерео аудио вход
- 10 Компонентный видео вход YPbPr
- 11 Универсальный интерфейс C.I.
- 12 Композитный видео вход Разъем USB
- 13 Наушники

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



STANDBY: Кнопка включения ТВ/ перехода в режим ожидания.

MUTE: Кнопка мгновенного выключения/ включения звука.

SOURCE: Кнопка выбора источника сигнала.

P.MODE: Кнопка выбора одного из предустановленных режимов изображения.

S.MODE: Кнопка выбора режима звука.

AUDIO: Кнопка выбора языка звукового аудио сопровождения.

P.SIZE: Формат экрана.

0-9: Цифровые кнопки для ввода номеров телеканалов.

FAV: Кнопка отображения списка избранных телеканалов.

SLEEP: Кнопка включения таймера сна.

 Кнопка возврата к последнему просмотренному телеканалу.

MENU: Кнопка вызова экранного меню.

INFO: Кнопка отображения информации о текущем канале.

EXIT: Кнопка выхода из меню.

UP: Кнопка “Вверх” для перемещения по экранному меню.

OK: Кнопка подтверждения сделанного выбора.

LEFT: Кнопка “Влево” для перемещения по экранному меню.

RIGHT: Кнопка “Вправо” для перемещения по экранному меню.

DOWN: Кнопка “Вниз” для перемещения по экранному меню.

V+: Кнопка увеличения громкости звука.

V-: Кнопка уменьшения громкости звука.

P+: Кнопка перехода к следующему телеканалу.

P-: Кнопка возврата к предыдущему телеканалу.

TEXT: Кнопка включения/выключения режима телетекста.

HOLD: Кнопка включения/выключения режима удержания текущей страницы.

TV/RADIO: Кнопка переключения режима воспроизведения ТВ/Радио.

SUBTITLE: Кнопка включения и выбора субтитров.

SIZE: Кнопка изменения размера окна телетекста.

SUBPAGE: Кнопка перехода к подстраницам телетекста.

REC: Кнопка старта записи в режиме просмотра ЦТВ.

EPG: Кнопка перехода в электронное расписание программ в режиме цифрового телевидения.

▶ II : Воспроизведение/ пауза.

■ : Остановка воспроизведения.

◀◀: Быстрая перемотка назад.

▶▶: Быстрая перемотка вперед.

◀◀: Предыдущий файл.

▶▶: Следующий файл.


ЦВЕТНЫЕ КНОПКИ: Служат для быстрого доступа к соответственно окрашенным объектам в нижней части экрана.

Использование пульта дистанционного управления

Для использования пульта дистанционного управления, вставьте батарейки в отсек для батареек. Убедитесь, что телевизор включен. Направьте ПДУ на инфракрасный датчик на передней панели телевизора и нажмите кнопку включения. Телевизор выйдет из режима ожидания. Расстояние работы пульта – до 5 метров, при угле не более 30°

Установка батареек:

Откройте отсек для батареек на задней панели пульта дистанционного управления. Вставьте две AAA батарейки в соответствии со схемой в отсеке для батареек. Закройте крышку.

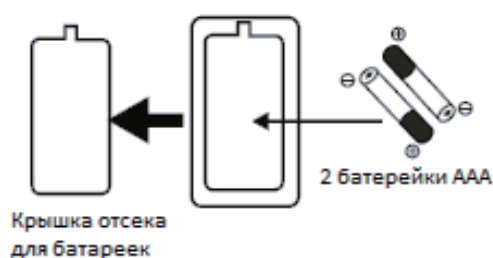


Важно:


- Не утилизируйте батарейки вместе с бытовым мусором.
- Не подвергайте батарейки воздействию прямых солнечных лучей, тепла, не бросайте в огонь. Они могут взорваться и нанести травму.
- Используйте только AAA батарейки
- Используйте только батарейки от одного производителя, не используйте старые и новые батарейки одновременно.
- Не разбирайте батарейки, это может быть опасно.
- Извлекайте батарейки, если пульт не будет использоваться долгое время.

УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКИ

Нажмите кнопку **SOURCE** для отображения списка источников входного сигнала, кнопками **▼ / ▲** или **SOURCE** выберите источник входного сигнала. Для подтверждения выбора нажмите кнопку **OK**. Для выхода нажмите кнопку **EXIT**.

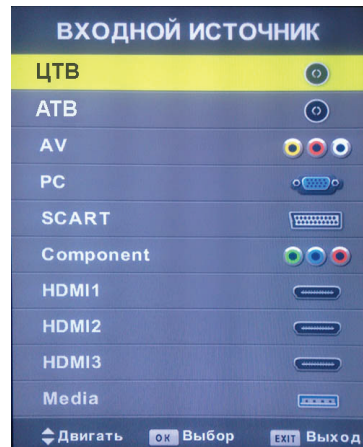

Основные операции

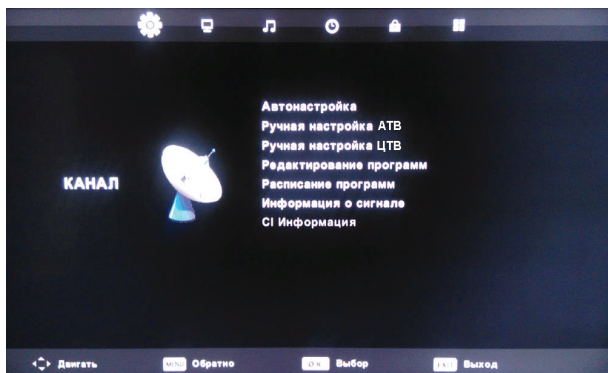


1. Нажмите кнопку **MENU** на пульте ДУ для входа в меню настроек.
2. Кнопками **◀ / ▶** выберите категории меню.
3. Кнопками **▼ / ▲** выберите подкатегорию для настройки, кнопками **◀ / ▶** для смены настройки.
4. Нажмите кнопку **MENU** для выхода из меню.

Работа с основным меню


Меню каналов

Нажмите кнопку **MENU** для отображения основного меню

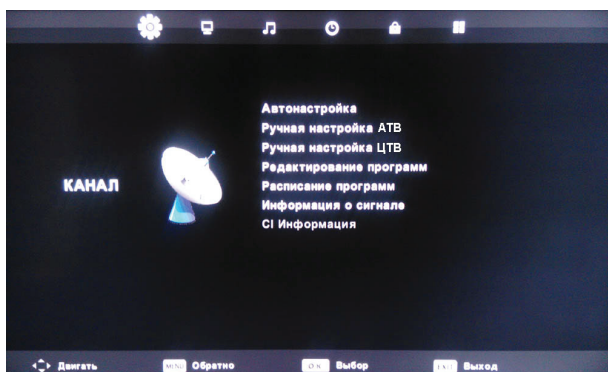


После окончания настройки, нажмите кнопку **MENU** для возврата в предыдущее меню.


Автонастройка

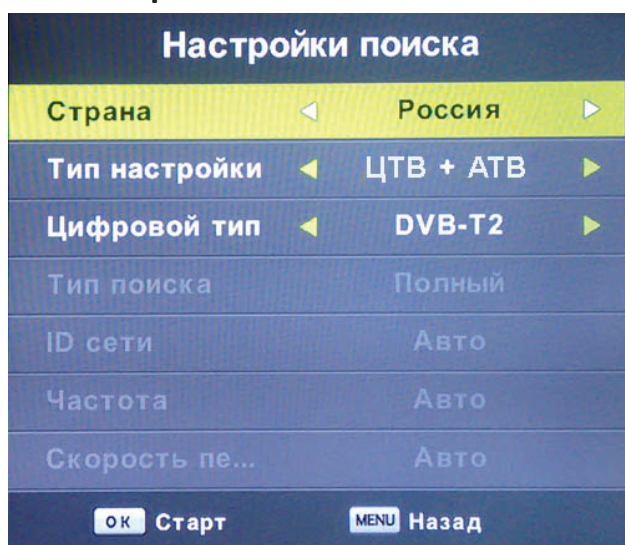


Ручная настройка каналов АТВ

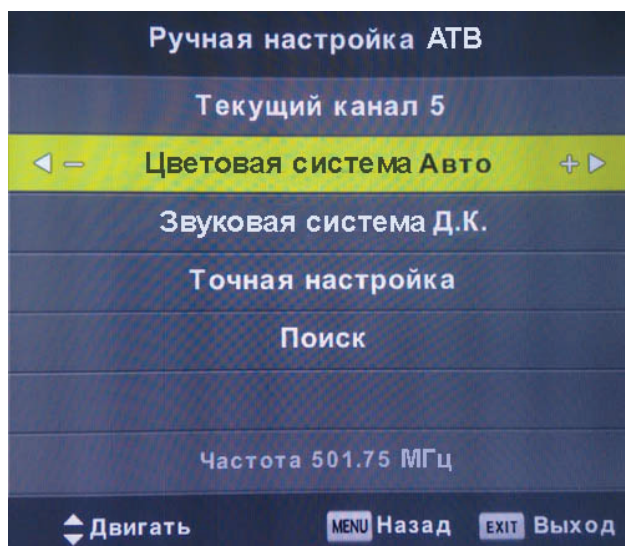

Ручная настройка каналов ЦТВ

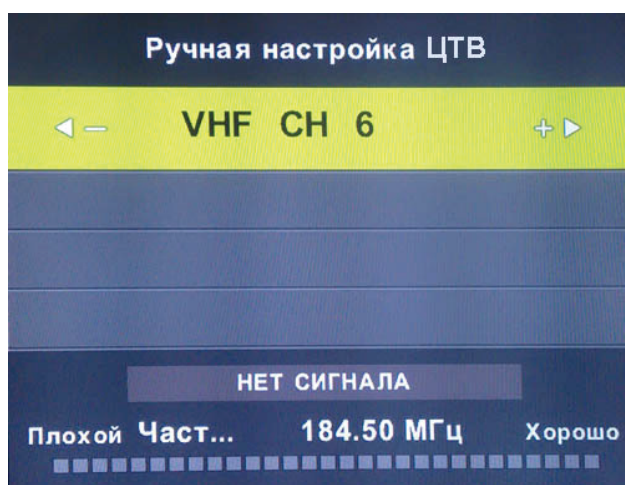

Редактор программ

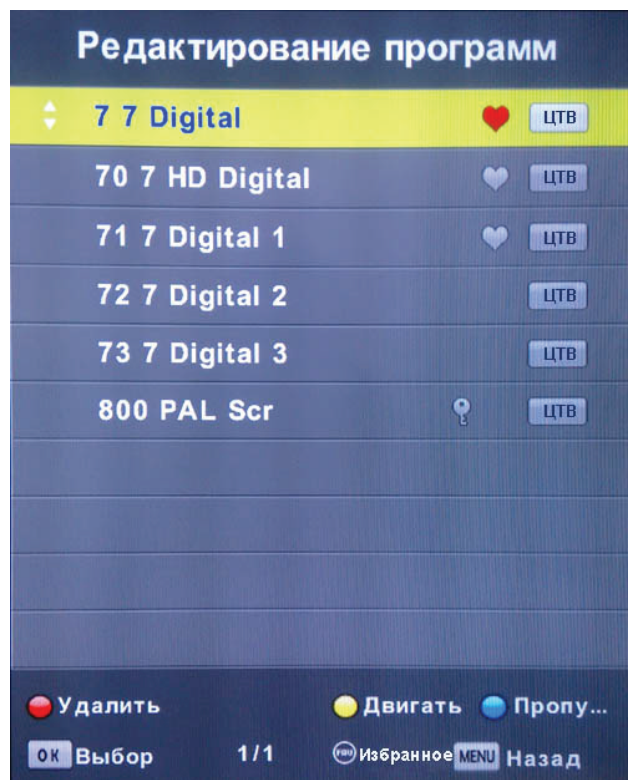

   Настройка каналов осуществляется с помощью цветных кнопок на пульте ДУ. Кнопками выберите канал, затем нажмите одну из цветных кнопок для настройки:

Красная кнопка используется для удаления выбранного канала из списка.

Жёлтая кнопка используется для пропуска выбранного канала.


(Ваш телевизор автоматически пропустит канал при переключении каналов с помощью кнопок CH+/-).

Голубая кнопка используется для входа в режим перемещения канала в списке. Нажмите

Голубую кнопку, кнопками **▼ / ▲** перемещайте канал в списке, затем нажмите **Голубую кнопку** для завершения перемещения.

Информация о сигнале


Доступна только в ЦТВ режиме.

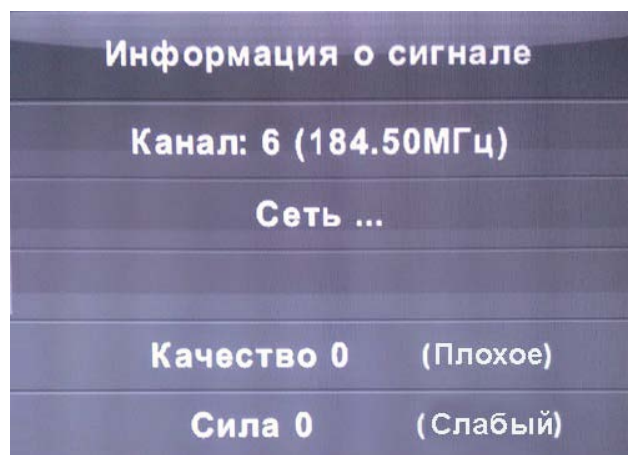

После окончания настройки, нажмите кнопку **MENU** для возврата в предыдущее меню.

Меню настройки изображения



Нажмите кнопку **MENU** для отображения основного меню.

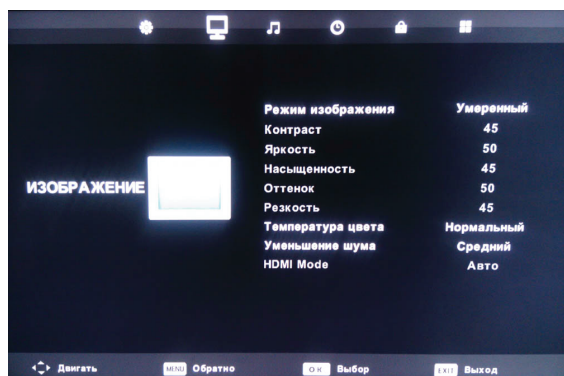

После окончания настройки, нажмите кнопку **MENU** для возврата в предыдущее меню.

Меню настройки звука

После окончания настройки, нажмите кнопку **MENU** для возврата в предыдущее меню.

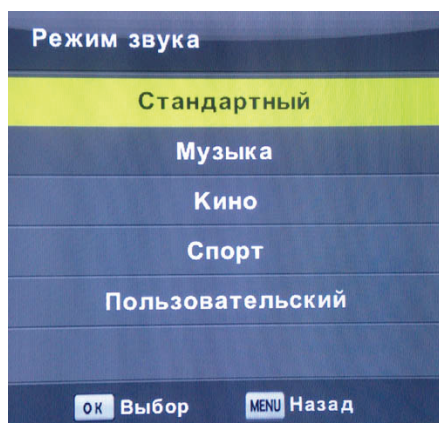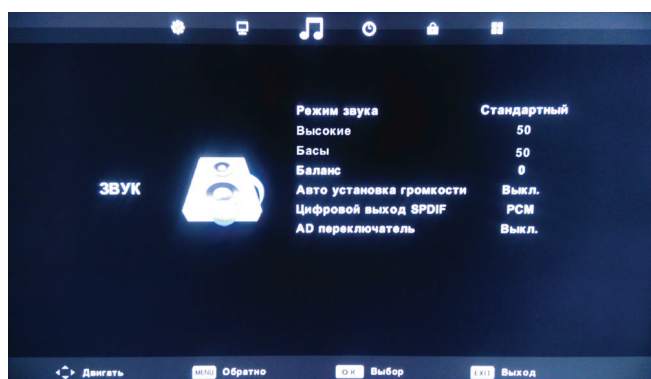

Режим звука

Нажмите ▼ / ▲ для выбора режима звука, затем нажмите кнопку **Enter** для входа в подменю. Нажмите ▼ / ▲ для выбора пункта подменю.

После окончания настройки, нажмите кнопку **MENU** для возврата в предыдущее меню.


ВНИМАНИЕ:

Баланс: эта настройка используется для настройки динамиков для улучшения звучания.

AVL: эта настройка используется для автоматической настройки уровня громкости для всех каналов. Эта функция уменьшает колебания звука.


Меню настройки звука

Нажмите кнопку **MENU** для отображения основного меню.

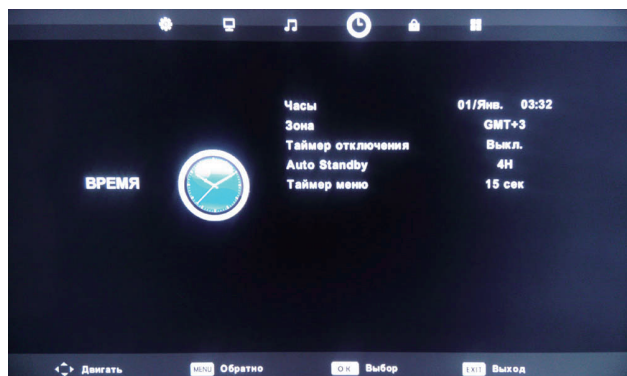

Временная зона


Выберите Вашу временную зону.

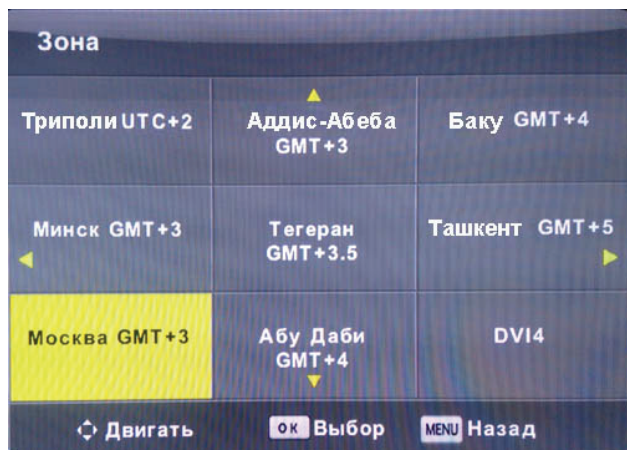

ВНИМАНИЕ: в случае отключения электроэнергии, настройки часов будут сброшены. После окончания настройки, нажмите кнопку **MENU** для возврата в предыдущее меню.

Меню блокировки системы

Нажмите кнопку **MENU** для отображения основного меню.

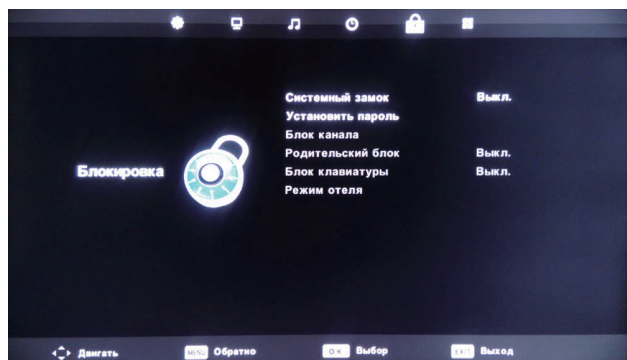


Пароль по умолчанию 0000.

Если вы забудетет пароль, на который Вы его сменили, обратитесь в сервисный центр.

Меню установок


Нажмите кнопку **MENU** для отображения основного меню.

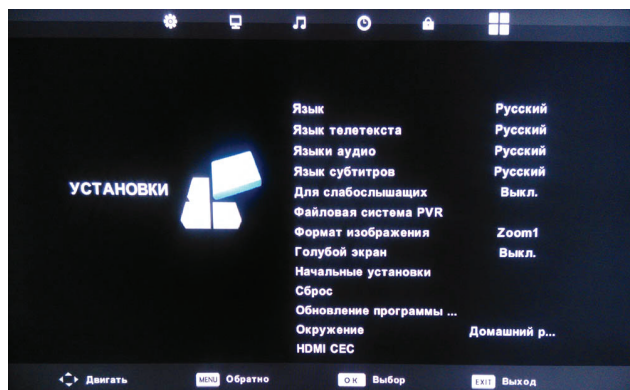

После окончания настройки, нажмите кнопку **MENU** для возврата в предыдущее меню.


Язык меню

Выберите язык меню. Английский язык установлен по умолчанию.

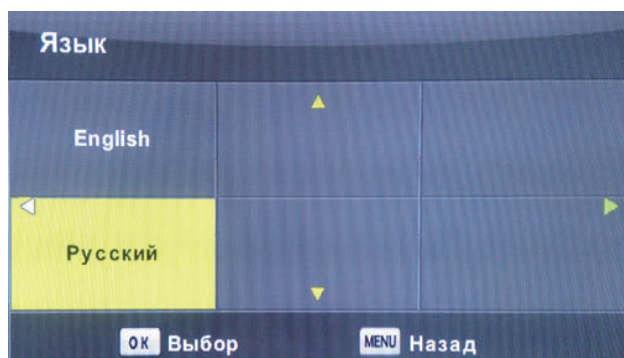


Язык аудио

Выберите язык аудио, который будет отображаться.

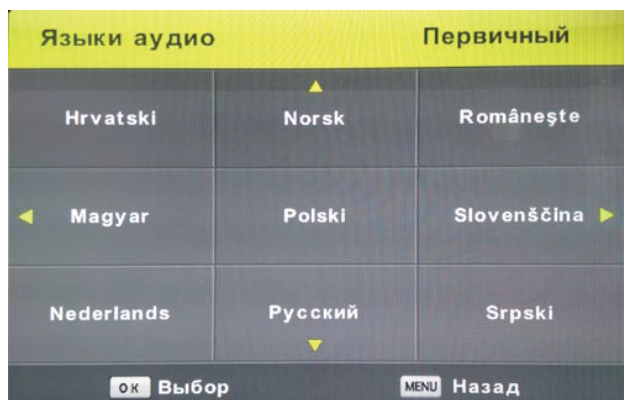


Язык субтитров

Выберите язык субтитров.

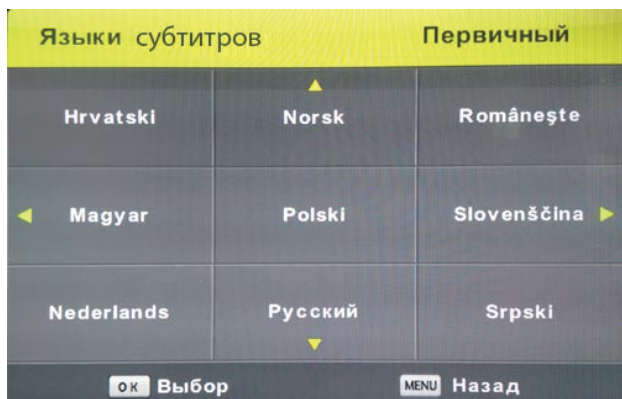

Файловая система PVR

Нажмите ▼ / ▲ для выбора типа файловой системы PVR, затем нажмите кнопку **OK** для входа в под-меню. Это запустит проверку USB .

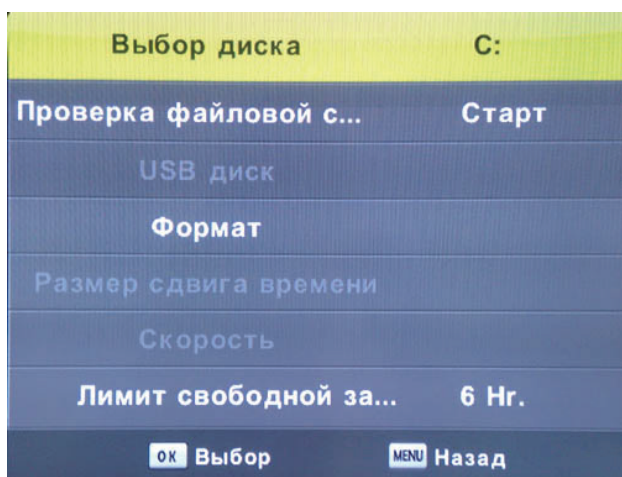

Формат изображения



Голубой экран

Нажмите ▼ / ▲ для выбора параметра "Голубой экран", затем нажмите кнопку **ОК** для выбора "Вкл" или "Выкл".

Начальные установки

Нажмите ▼ / ▲ для выбора параметра "Начальные установки", затем нажмите кнопку **ОК** для входа в подменю.

Сброс

Нажмите ▼ / ▲ для выбора параметра "Сброс", затем нажмите кнопку **ОК** для входа в подменю.

Обновление ПО (через USB)

Нажмите ▼ / ▲ для выбора параметра "Обновление ПО (USB)", подключите USB-устройство, затем нажмите кнопку **ОК** для запуска обновления системы.

HDMI CEC


Нажмите ▼ / ▲ для выбора HDMI CEC, затем нажмите **ОК** для входа в подменю.



Настройка подключения к PC

Нажмите кнопку **SOURCE** для выбора PC.

Нажмите кнопку **MENU** на пульте ДУ для отображения главного меню.

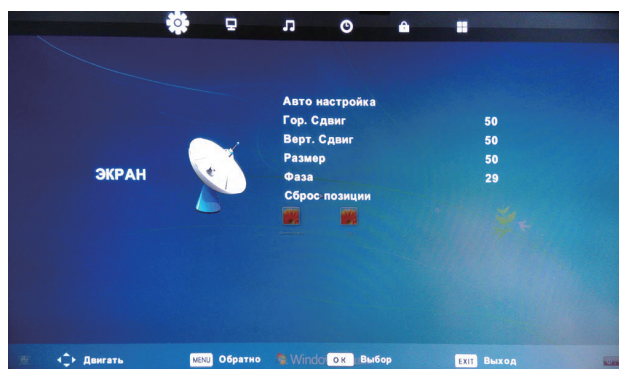

1. Нажмите ▼ / ▲ на пульте ДУ для выбора пункта, который вы хотите настроить в меню настроек подключения к PC.
2. Нажмите **ОК** на пульте ДУ для настройки.
3. После окончания настройки, нажмите **MENU** для возврата в предыдущее меню.

Воспроизведение мультимедиа

ВНИМАНИЕ: до начала работы с меню USB, подключите USB-устройство, затем нажмите кнопку "SOURCE" для выбора источника входного сигнала.

Нажмите ◀ / ▶ для выбора **MEDIA** в меню выбора источника сигнала, затем нажмите **OK** для подтверждения.



Нажмите для воспроизведения/паузы



Нажмите для переключения на предыдущую песню



Нажмите для переключения на следующую песню



Нажмите для перемотки назад



Нажмите для перемотки вперёд



Нажмите для остановки

Фото



Нажмите **СН+/-** для переключения между списком файлов и интерфейсом воспроизведения.

Фильмы




При выборе пункта "Опции" справа будет отображаться информация о файле.

Музыка



Текст

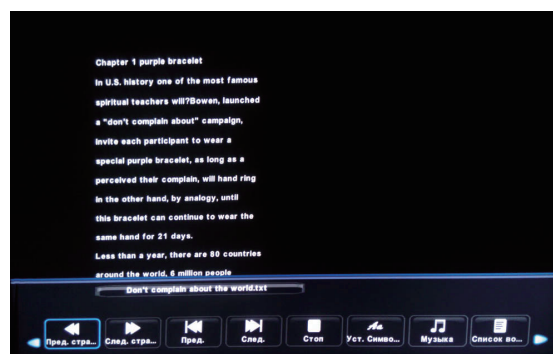


Возможные проблемы и их решения

Если у вас возникли какие-либо проблемы, обратитесь к данному приложению, прежде чем обращаться в сервисный центр.

Проблема	Возможная причина	Решение
Телевизор не включается, LED индикатор не горит	Телевизор не подключен к сети питания	Проверьте подключение телевизора к сети. Проверьте, работают ли другие электроприборы
LED индикатор работает, кнопки на телевизоре не работают	Кнопки заблокированы	Обратитесь к разделу "Блокировка кнопок". Включите телевизор с ПДУры
Нет изображения. LED горит голубым	Неверно выбран источник. Сбой подсветки.	Выберите источник сигнала. Обратитесь в сервисный центр.
Нет изображения. Синий экран	Нет сигнала. Телевизор не настроен. Выбран неверный режим работы.	Проверьте подключение антенны. Обратитесь к разделу "Настройка телевизора". Проверьте, не активны ли режимы AV или PC.
Плохое качество изображения (аналоговое телевидение), обрывающееся или "зависающее" изображение (цифровое телевидение)	Плохое качество сигнала	Проверьте подключение антенны. Если вы используете внутреннюю антенну, возможно, потребуется ее замена или подключение внешней антенны.
Телетекст "виснет" и отключается	Плохое качество сигнала	Проверьте подключение антенны. Если вы используете внутреннюю антенну, возможно, потребуется ее замена или подключение внешней антенны.
Яркие или темные точки на экране	Повреждения экрана	Не покрывается гарантией.
Нет звука	Нажата клавиша MUTE. Плохое подключение.	Проверьте, не нажата ли клавиша MUTE. Если вы используете внешний усилитель, проверьте, включен ли он
Пин код утерян или забыт		Введите 0000
Подключение к ПК		
Нет сигнала	Плохое подключение	Убедитесь, что VGA штекер подключен как следует.
Изображение рябит	Подключение не настроено	Нажмите MENU, выберите ПК и нажмите Авто настройка.
Изображение расположено не по центру	Настройте положение изображения	Нажмите MENU, выберите ПК и отрегулируйте положение изображения по горизонтали и вертикали
Нет звука	Проблема в настройках аудио	Проверьте настройки звука на ПК

УСТАНОВКА LED ТЕЛЕВИЗОРА


1. Положите телевизор экраном вниз на мягкую поверхность (кровать, одеяло, и т.д.) во избежание механических повреждений.
2. Аккуратно расположите ножку подставки в низу задней стенки телевизора.
3. Скрепите подставку для ТВ с помощью 4 болтов (размер 4 x 15) с ножкой как показано на рисунке ниже.

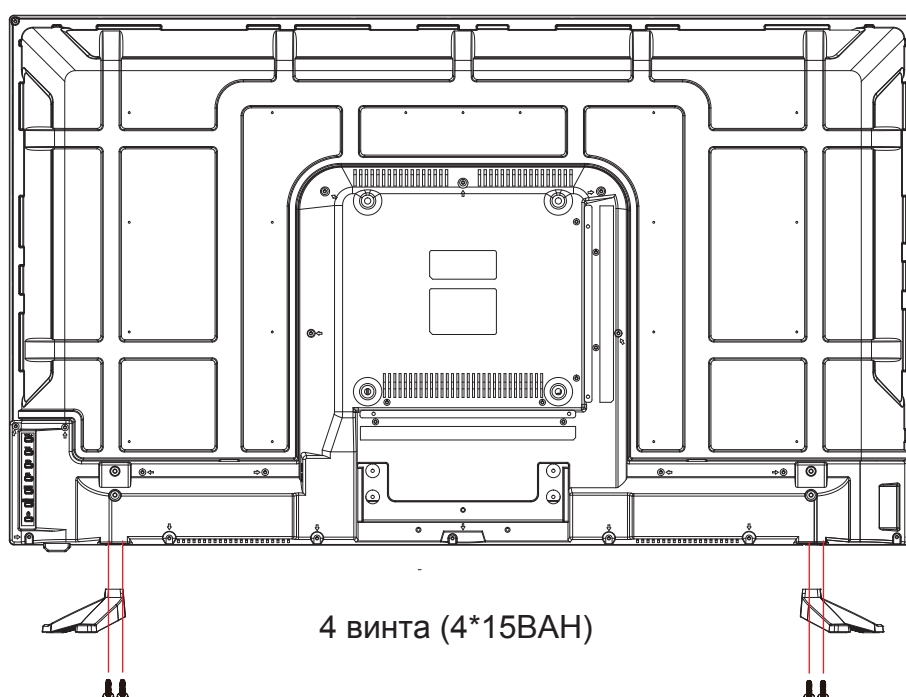

Инструкция по креплению ТВ к стене с помощью настенного крепления

1. Удостоверьтесь в том, что выбранная вами стена сделана из надлежащего материала и сможет выдержать вес телевизора. Удостоверьтесь в том, что внутри стены в месте крепления ТВ не проложены энергокабели и каналы.
2. Приобретите подходящее настенное крепление и крепящие болты (размером М6 x 10).
3. Положите телевизор экраном вниз на мягкую поверхность (кровать, одеяло, и т.д.) во избежание механических повреждений.
4. Отсоедините крепление для подставки в нижней части телевизора. Необходимо открутить 4 крепящих винта.

5. После отсоединения крепления подставки зафиксируйте винты на прежнем месте.

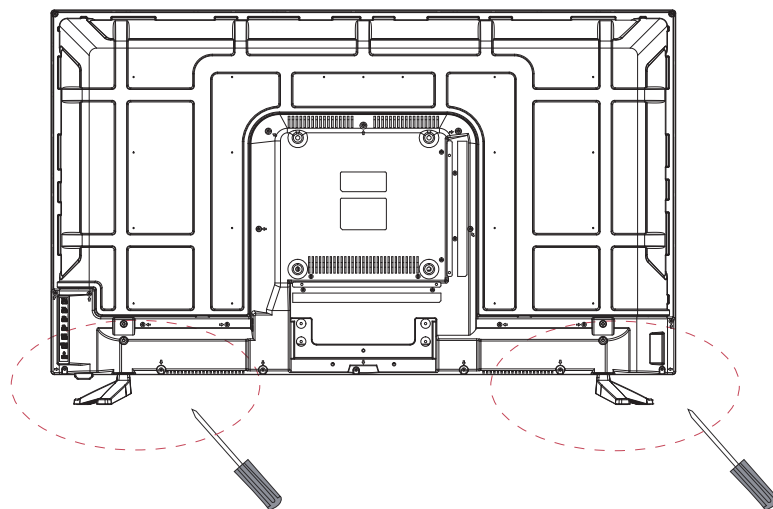


6. Вставьте 4 крепящих болта для настенного крепления в соответствующие отверстия на корпусе телевизора, как показано на картинке.

7. Закрепите настенное крепление на стене используя соответствующие болты.

8. Плотнo соедините настенное крепление с телевизором болтами.

9. Внимательно проверьте надежность всех соединений перед креплением ТВ на стену.

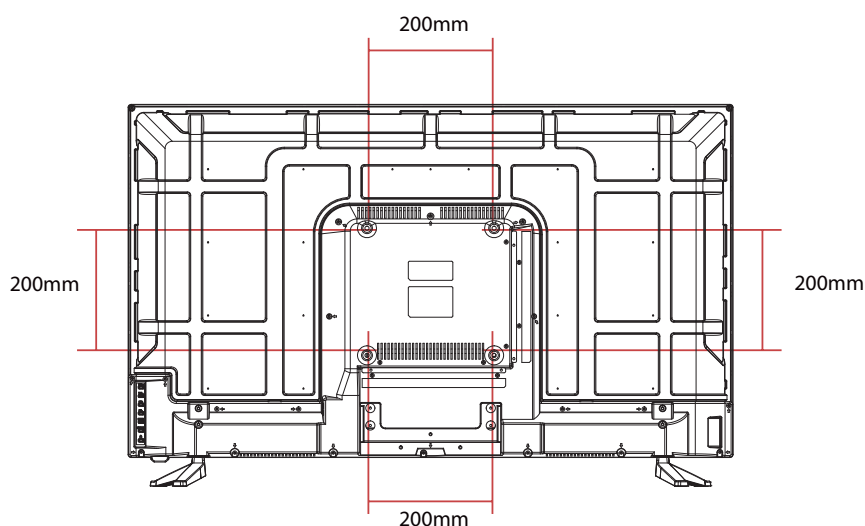

Ширина отверстий для крепления на корпусе в ТВ – М6, глубина 10.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DEXP F42B7000
Система цвета	PAL/NTSC
ТВ тюнер	PAL/SECAM/DVB-T/T2+DVB-C
Максимальное разрешение	1920x1080
Статическая контрастность	4000:1
Время отклика	9.5 мс
Энергопотребление	<75В т
Напряжение питания	110-240В.АС, .~50/60Гц
Подключения	Компонентный видео вход Композитный видео вход Видео вход SCART Аудио вход ПК Видео вход ПК Вход HDMI x 3 Антенный вход
	Цифровой аудио выход
Информационный интерфейс	USB2.0 Порт
	С.I. Вход
Поддерживаемые файловые системы	NTFS, FAT32 и FAT16

Удельная мощность рабочего режима	0.011 Вт/см ²
Потребляемая мощность в выкл.сост.	0 Вт
Потребляемая мощность в реж.ожид.	≤ 0.5 Вт
Энергопотребление в выкл. сост.	0 Вт
Энергопотребление в реж.ожид.	≤ 0.5 Вт

МЕДИА

Медиа	Файл, расширение	Кодек		Примечания
		Видео	Аудио	
Видео	.avi	MJPEG	MP3, WMA, AAC, MP2, PCM, AC3	Максимальное разрешение и количество кадров в секунду: 640x480@30 Максимальная скорость передачи данных: 10 Мб/с
		Xvid, MPEG-2, MPEG-4, Divx, H.264		Максимальное разрешение и количество кадров в секунду: 720p@30, 1920x1080@30. Максимальная скорость передачи данных: 20 Мб/с
	.mp4	MPEG-2, MPEG-4, DivX, H.264		
	.ts/ .trp	MPEG-2, H.264		
	.mkv/ .mov	MPEG-4, H.264		
	.mpg	MPEG-1, MPEG-2		
	.dat	MPEG-1	MP2	Максимальное разрешение 352 x288. Максимальная скорость передачи данных 20 мб/с
	.vob	MPEG-2		Максимальное разрешение 720 x576. Максимальная скорость передачи данных 20 мб/с
	.rm/ .rmvb	RV8, RV9, RV10	COOK	Максимальное разрешение и количество кадров в секунду 1280x720@30. Максимальная скорость передачи данных 20 Мб/с
Музыка	.mp3	--	mp3	Частота дискретизации: 8к ~48KHz Скорость передачи данных: 16К~320 Кб/с. Каналы: моно/стерео
	.wma	--	wma	
	.m4a/.aac	--	AAC	Частота дискретизации: 16к ~48KHz Скорость передачи данных: 32К~442 Кб/с. Каналы: моно/стерео

Фото	.jpg, .Jpeg	Progressive JPEG	Максимальное разрешение: 1024x768
		Baseline JPEG	Максимальное разрешение: 15360x8640
	.bpm		Максимальное разрешение: 9600x6400, глубина пикселей 1/4/8/16/24/32 bpp
	.png	Без чередования	Максимальное разрешение 9600x6400
		С чередованием	Максимальное разрешение 1200x800
Файловая система	Высокоскоростные FS, FAT32, FAT16, NTFS (NTFS сжатые файлы не поддерживаются)		

Регламент качества LCD панелей (допустимое количество битых пикселей)

Определение класса качества LCD панелей для телевизоров, мониторов

Существует общая стандартная система определения качества, которой руководствуется все производители LCD-панелей.


ISO 13406-2 — Стандарт ISO на визуальную эргономику LCD-панелей. Она разделяется на несколько классов и типов, которые определяют качество матрицы.

Стандарт различает 4 класса качества LCD-панелей, для каждого из которых допускается определенное количество неработающих пикселей из миллиона:


- Класс 1: 0 дефектных пикселей на миллион.
- Класс 2: до 2 дефектов типа 1 и 2 или до 5 дефектов типа 3 на миллион.
- Класс 3: до 5 дефектных пикселей типа 1; до 15 - типа 2; до 50 дефектных субпикселей на миллион.
- Класс 4: до 150 битых пикселей на миллион.

В стандарте определено 4 типа дефектных пикселей:


- Тип 1: постоянно горящие пиксели.
- Тип 2: постоянно не горящие пиксели.
- Тип 3: пиксели с другими дефектами, включая дефекты субпикселей (ячеек RGB, составляющих пиксель), т.е. постоянно горящие красные, зелёные или голубые субпиксели.
- Тип 4 (группа дефектных пикселей): несколько дефектных пикселей в квадрате 5 x 5 пикселей.

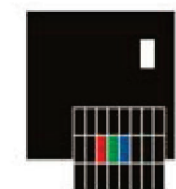


Пиксель постоянно горит (виден как белая точка).

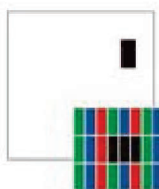

Пиксель постоянно не горит (остается черным).

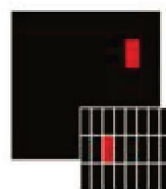

Один из субпикселей постоянно горит

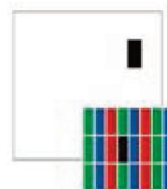

Один из субпикселей постоянно не горит (остается черным)

При разрешаемой способности матриц(ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРОВ)

Максимальное разрешение матрицы	Кол-во пикселей	Признается браком матрицы
1920*1080 (FHD) (Телевизоры)	2 073 600	5 пикселей (1-2 тип) или 11 пикселей (3 тип)
1366*768 (HD Ready) (Телевизоры)	1 048 576	3 пикселей (1-2 тип) или 6 пикселей (3 тип)

Примечание : Размеры растровых изображений выражают в виде количества пикселей по горизонтали и вертикали, например: 1600×1200. В данном случае это означает, что ширина изображения составляет 1600, а высота — 1200 точек (такое изображение состоит из 1 920 000 точек) то есть чтобы вычислить количество пикселей нужно умножить эти две величины.

Дополнительная информация

Производитель: ООО "Максимус".

236009, Российская Федерация, город Калининград, улица
4-я Большая Окружная, дом 102.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

www.dexp.club