DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Меры предосторожности

ВАЖНО! Пожалуйста, прочитайте эти инструкции внимательно и следуйте им в любых ситуациях.

Безопасное вождение

Строго не рекомендуется использовать мобильный телефон во время вождения. Пожалуйста, используйте гарнитуру «хэндс-фри» для важных звонков.

Выключайте телефон во время полета

Помехи, вызванные мобильным телефоном, могут повлиять на безопасность полета, поэтому использование телефона в самолете опасно и противозаконно. Пожалуйста, убедитесь, что мобильный телефон выключен, когда вы находитесь в самолете.

Выключайте телефон в зоне взрывных работ

Вы должны строго соблюдать все соответствующие законы и нормативные акты, выключать телефон в зоне взрывных работ.

Выключайте телефон в опасных зонах

Выключайте телефон, когда вы находитесь рядом с легковоспламеняющимися и химическими веществами.

В больнице

Когда вы находитесь в больнице, вы должны соблюдать соответствующие правила. Убедитесь, что ваш телефон выключен, когда вы находитесь рядом с медицинским оборудованием. Любое устройство с беспроводной передачей данных, включая мобильный телефон, может вызвать помехи в работе. Если вы не уверены, можно ли использовать телефон, проконсультируйтесь с врачом или поставщиком оборудования.

Помехи

Все помехи, вызываемые беспроводным оборудованием, могут повлиять на работу устройства.

Квалифицированное обслуживание

Ремонт данного устройства должен производиться только квалифицированным специалистом. В случае попыток самостоятельного ремонта гарантийные обязательства продавца могут быть аннулированы.

Аксессуары и батарея

С этим телефоном могут использоваться только одобренные производителем аксессуары и батарея.

Среда использования

Телефон нужно использовать в нормальной окружающей среде. Абсолютно запрещено подвергать телефон высокой температуре (свыше 60 градусов по Цельсию), например, около окна, подвергая устройство воздействию прямых солнечных лучей. Протирайте чуть влажной тряпкой из антистатической ткани.

Экстренные вызовы

Убедитесь, что ваш телефон включен, наберите номер экстренного вызова 112, позвонив, сообщите оператору свое местоположение, не прерывайте звонок без разрешения оператора.

Важно: любой мобильный телефон может быть вне зоны доступа. Кроме этого некоторые сети вообще не поддерживают экстренный вызов 112. Поэтому связь в экстренных ситуациях (например, оказание медицинской помощи) не должна полностью зависеть от мобильных телефонов. Вы можете обратиться к оператору связи за дополнительной информацией.

Рекомендации по работе с батареей

1. **Используйте только оригинальное зарядное устройство.**

Способность заряда/разряда батареи управляется встроенным в неё контроллером. Крайне противопоказаны принудительные режимы "быстрой зарядки" во внешних зарядных устройствах для Li-ion батарей, т. к. токи заряда и разряда ограничены.

У Li-Ion батарей отсутствует так называемый "эффект памяти". Начинать разряжать/заряжать аккумуляторы можно с любого уровня заряда. В большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда/разряда - контроллер может не позволить заряжать аккумулятор, если, например, заряд уже больше 90%. Также он не позволит полностью разрядить аккумулятор, препятствуя выходу из строя элементов.

Даже, если работа устройства (ноутбук, планшет, смартфон и т. д.) осуществляется посредством электрической сети - хотя бы раз в месяц, Li-Ion батарея должна проходить полный цикл заряда/разряда (до появления сообщения "о разрядке батареи"). Нельзя доводить батарею до полной разрядки. Li-ion аккумулятор быстро деградирует при длительном хранении в разряженном состоянии. Если это всё-таки произошло, сразу же установите его на зарядку.

Батарея теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд Li-ion аккумуляторов составляет около 5% в месяц. Li-ion аккумуляторы по своему строению недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда от "оптимального" (с точки зрения сохранности), который принято считать равным 40%. Другими словами, если батарея не используется, то имеет смысл держать заряд у батареи на уровне 40-50%.

Если батарея находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит необратимый процесс потери емкости в элементах батареи, следствием чего является выход из строя самой батареи.

2. **Соблюдайте температурный режим.**

Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15°С до +35°С при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 40) и очень низких (ниже -10) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.

3. **Не разбирать, не сжигать, не использовать батареи со следами повреждений.**

Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать батареи и заряжать их элементы. В случае необходимости обращайтесь в специализированные сервис-центры. Прокол элементов или смятие может привести к внутреннему короткому замыканию с последующим возгоранием и взрывом. Расплавление лития от высокой температуры может так же привести к взрыву. При разгерметизации внутрь элемента может попасть вода или сконденсироваться атмосферная влага, что может привести к реакции с выделением водорода и возгоранию.

Посмотреть текущее состояние батареи можно, например, на индикаторе состояния батареи, который есть практически в каждом устройстве (можно уточнить его местонахождение и принцип работы при покупке). Будьте осторожны: поврежденные батареи могут выделять вредные вещества.

Если батарея сменная (съёмная), при обнаружении проблем с её работоспособностью следует обратиться в сервисный центр (см. гарантийный срок в гарантийном талоне).

Если батарея несъёмная (АКБ является неотъемлемой частью устройства), гарантия действует как на само устройство. Необходимо также обратиться в сервисный центр.

Чем раньше вы отдадите неисправную батарею в ремонт, тем больше вероятность, что она может быть восстановлена с наименьшими затратами.

ВНИМАНИЕ: Время работы аккумулятора зависит от настроек сети (Wi-Fi, 3G, LTE) и многих других факторов (нагрузка на центральный процессор, жесткий диск, яркость LCD дисплея и т.д.); действительное время работы может не совпадать с указанным. Аккумулятор допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены (Условия ограниченной гарантии на аккумулятор смотрите в гарантийном талоне). Время работы аккумулятора зависит от режима использования и настроек.

Схема устройства

1. Разговорный динамик
2. Навигационные клавиши **(Вверх, Вниз, Влево, Вправо**)
3. Левая клавиша
4. Клавиша SOS
5. Клавиша приёма вызова
6. Цифровая клавиатура
7. Правая клавиша
8. Клавиша отклонения вызова
9. Динамик
10. Камера
11. Радиоантенна

Установка SIM-карты и карты памяти

1. Снимите заднюю крышку устройства, потянув её вниз, в направлении нанесённой на ней стрелки.
2. Извлеките батарею.
3. Установите SIM-карту (ы) и карту памяти в соответствующие разъёмы так, как это показано на рисунке.
4. Установите батарею, а затем и заднюю крышку на место

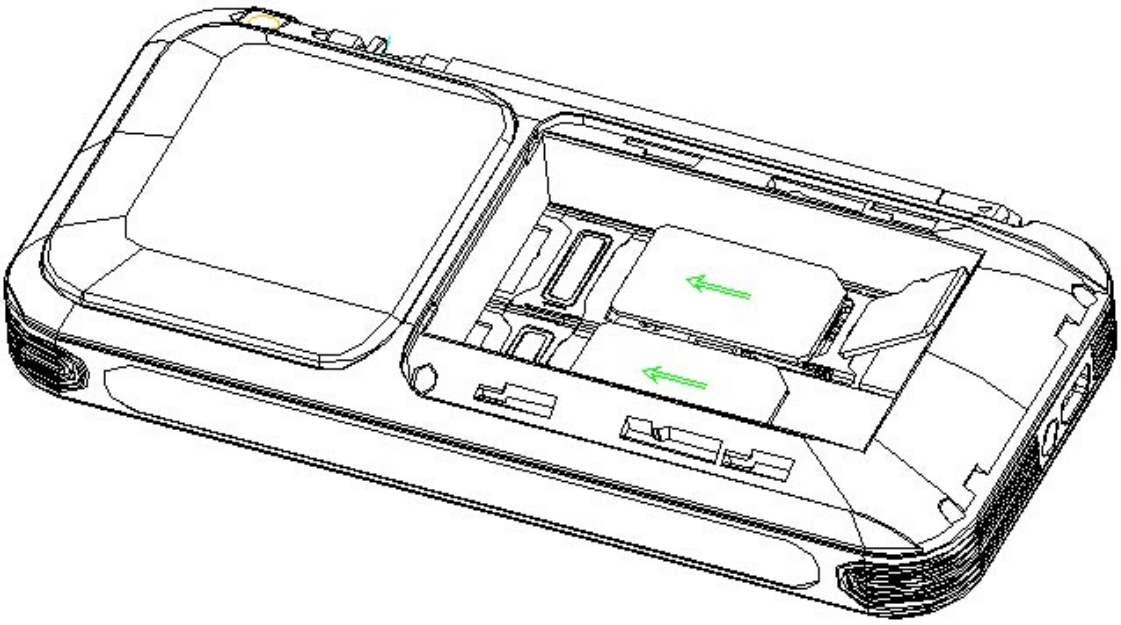

ВНИМАНИЕ:

- Телефон поддерживает карты памяти ёмкостью до 16 Гб.
- Во избежание повреждения файлов на карте памяти, а также самого устройства, выполняйте вышеописанные операции только когда телефон выключен.

Комплектация: Телефон, гарнитура, зарядное устройство, руководство пользователя, гарантийный талон.

Основные функции

Сообщения

- Выберите соответствующую опцию в меню сообщений, чтобы перейти к написанию нового SMS/MMS-сообщения.
- Все полученные Вами сообщения сохраняются в разделе «Входящие».
- Сообщения, отправка которых не удалась по каким-либо причинам, хранятся в разделе «Исходящие».
- Успешно отправленные сообщения сохраняются в разделе «Отправленные».
- В разделе «Черновики» Вы можете сохранять написанные, но неотправленные сообщения для последующего использования.
- Раздел «Шаблоны» позволяет Вам создавать готовые сообщения для быстрой отправки в будущем.
- При заполнении памяти телефона, Вы увидите мигающий значок в верхней части экрана. В этом случае, для нормального получения последующих сообщений, необходимо освободить память, удалив некоторое количество сообщений.
- Если функция оповещения о доставке сообщений включена, Вы будете получать уведомления о получении Вашего сообщения адресатом каждый раз.

Профили

Данный телефон имеет различные встроенные пользовательские профили для удобства в различных ситуациях, например, **Обычный**, **Тихий** и **В помещении**. Вы можете менять параметры настроек всех профилей, прежде чем активировать какой-либо из них. При подключении гарнитуры к телефону, будет автоматически активирован режим **Гарнитуры.**

Аудио

С помощью данного телефона Вы можете прослушивать музыку и другие аудиозаписи.

Используйте клавиши для управления воспроизведением:

- **ОК** – Воспроизведение/Пауза.
- **Влево/вправо –** для перехода к предыдущей/следующей композиции, соответственно.
- **Левая клавиша –** Список воспроизведения.
- **Левая клавиша (зажать) –** Быстрая перемотка назад.
- **Правая клавиша (зажать) –** Быстрая перемотка вперёд.
- Используйте ***** и **#** для регулировки громкости (тише/громче, соответственно).

Голосовая запись

Телефон поддерживает форматы WAV и AMR. AMR – формат со сжатием, и если записывать в нём, память сможет вместить больше.

Будильник

Телефон имеет функцию будильника и секундомера.

Инструменты SIM (STK)

Состав сервисного меню SIM-карты зависит от конкретного оператора сотовой связи. Обратитесь к Вашему оператору за полной информацией.

Bluetooth

Вы можете передавать файлы на другие Bluetooth-устройства с поддержкой данной функции.

Мои файлы

Телефон имеет встроенную память, а также поддерживает карты памяти T-Flash. Менеджер файлов позволяет Вам управлять всеми файлами в памяти телефона и на карте памяти.

Выберите **Менеджер файлов** для перехода в корневую директорию. При первом включении устройства, а также если Вы не измените параметры настройки, корневая директория будет содержать только стандартный набор папок.

При необходимости Вы можете осуществить форматирование памяти устройства, тогда все файлы в памяти будут удалены, а корневая директория приведена в исходное состояние.

Настройки вызова

- **Переадресация:** позволяет перенаправлять входящие вызовы на другой, предварительно указанный номер.
- **Ожидание вызова:** чаще всего услуга доступна у большинства сотовых операторов по умолчанию, если нет – Вам необходимо обратиться к своему оператору и подключить услугу. После этого Вы сможете отвечать на входящий вызов при наличии одного активного вызова. Текущий вызов при этом будет удержан, и Вы сможете вернуться к нему сразу же после завершения второго. Кроме того, Вы в любой момент можете переключаться между двумя активными вызовами.
- **Запрет вызова:** данная услуга подключается у оператора сотовой связи отдельно, и позволяет Вам ограничить определённые типы входящий и исходящий вызовов. За подробной информацией обратитесь к Вашему оператору.
- Кроме вышеперечисленного, Вам доступны такие настройки, как IP-префикс, напоминание о длительности разговора, автонабор, вибрация при подключении, ответ по СМС после отклонения вызова, и автоматическая запись разговора.

Настройки телефона

- **Дата и время:** настройка формата показа даты и времени, а также часового пояса.
- **Языковые настройки:** настройка языка меню устройства.
- **Автоматическое включение/выключение:** Вы можете настроить включение и выключение устройства по таймеру.
- **Восстановление заводских настроек:** позволяет вернуть устройство в его первоначальное состояние. Все пользовательские настройки будут сброшены, а все файлы удалены. Пароль восстановления по умолчанию – 1234.

Экран

Вы можете устанавливать фоновое изображение, хранитель экрана, настраивать экран при включении и выключении, блокировку клавиатуры и т.д.

Безопасность

Опция позволяет выполнить различные настройки безопасности.

- **PIN:** Для активации блокировки PIN-кодом необходимо ввести верный PIN-код. Если включить данную защиту, PIN-код необходимо будет вводить каждый раз для разблокировки телефона. Если ввести PIN-код неверно трижды, необходимо будет ввести PUK-код, который позволит разблокировать SIM-карту и изменить заданный PIN-код. PUK-код предоставляется сотовым оператором.
- **Блокировка телефона:** Опция позволяет блокировать и разблокировать телефон с помощью пароля. Пароль по умолчанию – 1234. Вы также можете изменить пароль.
- **Фиксированный набор:** позволяет назначать номер выбранных абонентов на выбранные цифровые клавиши для более быстрого вызова данного абонента.
- **Чёрный список:** абоненты, добавленные в чёрный список, не смогут Вам дозвониться.

Подключения

Обратитесь к Вашему сотовому оператору, чтобы подключить GPRS и услуги, необходимые для подключения к сети Интернет.

FM-радио

Телефон поддерживает функцию FM-радио. Для использования необходимо подключить гарнитуру, так как она выполняет и функцию антенны, или же выдвинуть встроенную антенну.

Контакты

Телефон вмещает в себя до 300 сохранённых номеров.
Если выбрать любой номер в телефонной книге, и нажать на **Опции,** Вы сможете:

- Создать новый контакт
- Написать текстовое сообщение и отправить выбранному контакту
- Позвонить по выбранному номеру на SIM1 или SIM2.
- Удалить выбранный контакт/несколько контактов.
- Импортировать/экспортировать контакты.
- Отправить контакт текстовым сообщением, либо по Bluetooth.
- Кроме того, можно просмотреть информацию о собственном номере, сервисном номере и состоянии памяти.

Списки вызовов

Вы можете просматривать список последних пропущенных, исходящих, принятых и отклонённых вызовов с помощью соответствующих пунктов меню в данной опции.

Кроме того, Вы можете удалить все записи из списка вызовов, просмотреть общее время всех категорий вызовов по отдельности, и т.д.

Дополнительная информация

Производитель: Шэньчжэнь Динтаида Технолоджи Ко., Лтд. Западная промзона, зд. 41, Чанчжэнь Виллэдж, новый р-н Гуанмин, Шэньчжэнь, Китай.

Импортёр: ООО «Агат»,

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства и описание его в данном руководстве пользователя могут отличаться.

Адрес в интернете:

www.dexp.club

www.dexp.club