DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Автопроигрыватель

Evolution-W01

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Диапазон рабочих температур: -20 … +50 °C.
Не допускайте длительного воздействия тепла или прямых солнечных лучей на устройство. Избегайте перегрева устройства.

Автопроигрыватель DEXP предназначен для воспроизведения медиафайлов посредством акустической системы автомобиля.

Правила техники безопасности

- Не используйте устройство в местах с воздействием сильного магнитного поля (оно может повлиять на работу GPS, Bluetooth).
- В дождливую погоду или при высокой влажности возможно образование конденсата, что может привести к поломке устройства. Используйте поглотители влаги или дождитесь полного испарения влаги перед использованием устройства.
- Не проливайте жидкости на устройство или на диск – это может повредить устройство.
- Не допускайте попадания пыли в разъём дисковода. Протирайте диск от пыли мягкой тряпочкой перед каждым использованием. Попадание пыли может вывести из строя считывающую головку, что повлечёт за собой невозможность воспроизведения дисков.
- Не меняйте диски, не регулируйте громкость и не осуществляйте какие-либо другие операции с устройством, которые могут Вас отвлечь во время управления автомобилем.
- Длительное непрерывное воспроизведение дисков и высокий уровень громкости могут повлиять на долговечность работы устройства.
- Поддерживайте такой уровень громкости, чтобы во время движения Вы могли слышать всё, что происходит вокруг автомобиля.
- Воспроизведение дисков на дорогах с неровным покрытием может вызвать повреждение считывающей головки устройства.
- Используйте только стандартные диски. Диски нестандартного размера или формы могут повредить устройство.

Элементы управления устройством

Фронтальная панель

1. Питание/Звук/Выключение звука.
   Вращение кнопки влево или вправо убавляет/прибавляет звук. Короткое нажатие на кнопку выключает звук, повторное нажатие включает.
   В выключенном состоянии нажатие на кнопку включает устройство.
   Для выключения устройства используется длительное нажатие.
2. Кнопка Меню.
   Нажмите кнопку Меню чтобы войти в основное меню.
3. Кнопка GPS.
   Нажатие на кнопку переводит в режим навигатора. Чтобы выйти из режима навигатора, нажмите на кнопку ещё раз.
4. Кнопка извлечения диска.
5. Кнопка перезагрузки устройства Reset.
   Если устройство «зависло» (нет ответа на нажатие кнопок), используйте тонкий и длинный предмет (например, канцелярскую скрепку) чтобы нажать на кнопку перезагрузки устройства.
   ВНИМАНИЕ: устройство будет сброшено до заводских настроек.
6. Отверстие микрофона.
7. SELL +/- (настройка частоты радио).
8. Разъём для подключения USB.
9. Разъём для подключения AUX.
10. Слот для подключения карты SD.
11. Слот для подключения карты GPS.
12. Кнопка запуска чтения DVD дисков.
13. Кнопка входа в меню Bluetooth.
14. Кнопка выбора диапазона радиоприёмника Band.

Пульт ДУ

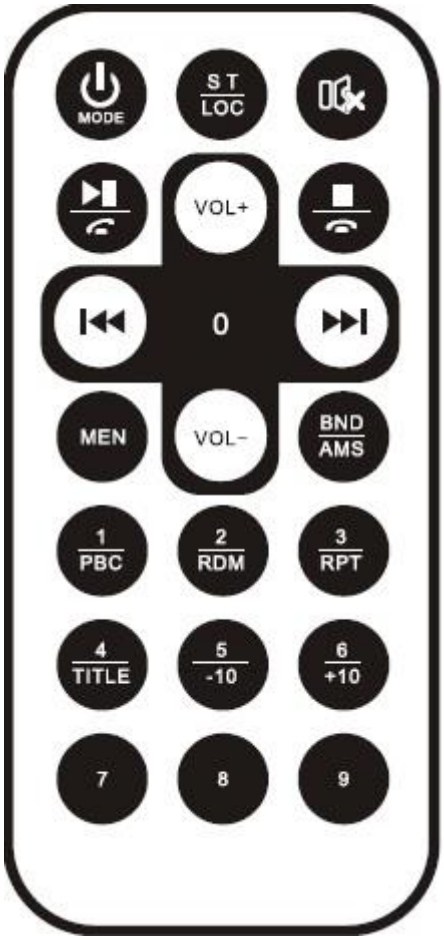

Кнопка включения/выключения устройства. Краткое нажатие включает устройство, повторное нажатие переводит устройство в режим ожидания. Длинное нажатие выключает устройство.

В режиме радио короткое нажатие включает стереозвучание, длинное нажатие активирует функцию LOC.

При нахождении на любом экране отключает звук.

При воспроизведении музыки нажатие клавиши начинает воспроизведение или ставит на паузу.
При подключённом телефоне в режиме гарнитуры нажатие клавиши отвечает на звонок.

При воспроизведении музыки нажатие клавиши останавливает воспроизведение.
При подключённом телефоне в режиме гарнитуры нажатие клавиши прекращает звонок.

В режиме радио сканирует радиочастоту в сторону уменьшения.
В режиме воспроизведения возвращает к предыдущему файлу.

В режиме радио сканирует радиочастоту в сторону увеличения.
В режиме воспроизведения переходит к следующему файлу.

Увеличивает громкость звука.

Уменьшает громкость звука.

Возвращает в главное меню.

В режиме радио используется для ручной настройки радиостанции.

Служит для выбора песни в режиме воспроизведения.

В режиме радио включает сохранённую радиостанцию под номером 1.
В режиме воспроизведения короткое нажатие служит для выбора песни, длинное нажатие возвращает в меню.

В режиме радио включает сохранённую радиостанцию под номером 2.
В режиме воспроизведения короткое нажатие служит для выбора песни, длинное нажатие включает случайное воспроизведение.

В режиме радио включает сохранённую радиостанцию под номером 3.
В режиме воспроизведения короткое нажатие служит для выбора песни, длинное нажатие включает повтор 1 композиции.

В режиме радио включает сохранённую радиостанцию под номером 4.
В режиме воспроизведения короткое нажатие служит для выбора песни, длинное нажатие включает субтитры.

В режиме радио включает сохранённую радиостанцию под номером 5.
В режиме воспроизведения короткое нажатие служит для выбора песни, длинное нажатие возвращает на 10 файлов назад.

В режиме радио включает сохранённую радиостанцию под номером 6.
В режиме воспроизведения короткое нажатие служит для выбора песни, длинное нажатие переходит на 10 файлов вперед.

Цифра 7.

Цифра 8.

Цифра 9.

Работа с устройством

Условные обозначения:

	Кнопка паузы/воспроизвдения		Остановка воспроизведения
	Переключение на следующую песню		Перемотка назад
	Переключение на предыдущую песню		Перемотка вперёд
	Выключение экрана		Режим "Без звука"
	Возврат к предыдущему меню		Возврат к главному экрану

Главный экран

Радио

1. Кнопка выбора диапазона радиоприёмника Band.
   1) *Нажмите кнопку Радио, чтобы войти в режим радиоприёмника.*
   2) *Нажмите кнопку* *для входа в меню выбора различных радиостанций*.
2. Сохранение радиостанций.
   Нажмите на кнопку «сохранить» и устройство будет автоматически сохранять найденные радиостанции и отображать их справа над диапазоном частот.
3. Ручная подстройка SEEK +/- позволяет вручную подстраивать частоту различных радиостанций.

Для переключения между радиостанциями используйте кнопки:

Предыдущая радиостанция.

Следующая радиостанция.

Воспроизведение DVD и музыкальных дисков

1. Для проигрывания DVD-диска вставьте его в привод. Воспроизведение начнётся автоматически.
2. Если в Вашем устройстве уже есть диск, нажмите кнопку MODE и перейдите в режим воспроизведения DVD. Воспроизведение начнётся автоматически, либо откроется меню, в котором Вы сможете выбрать фильм с носителя SD/USB.
   ВНИМАНИЕ: не вставляйте 2 диска в устройство.
3. Для возврата диска нажмите кнопку ⏏. Диск будет автоматически извлечён из устройства.
   ВНИМАНИЕ: если в течении 10 секунд после извлечения диск не будет убран из привода, устройство автоматически вернёт его и начнёт воспроизведение.
4. Для перемотки вперёд или назад нажимайте SEEK+/-. Длительное нажатие ускорит перемотку. Повторяющиеся длительные нажатия на кнопку SEEK увеличат скорость перемотки. Перемотка вперёд и назад доступна на 3 секунды вперед. Она может ускоряться в 2, 4, 8 и 20 раз.
5. Устройство может воспроизводить MP-3 диски. При воспроизведении mp-3 дисков для переключения между треками нажимайте ⏮ или ⏭.
   Для выбора трека нажимайте прямо на экран устройства или используйте кнопки 0-9 на пульте дистанционного управления. Пролистывать список можно с помощью нажатия на клавиши  .
6. Для воспроизведения файлов с USB нажмите на кнопку (если USB-устройство не вставлено, на экране появится надпись «Нет USB»).
7. Для воспроизведения файлов с SD нажмите на кнопку (если SD-устройство не вставлено, на экране появится надпись «Нет SD»).
8. Для воспроизведения файлов с диска нажмите на кнопку (если диск не вставлен, на экране появится надпись «Нет диска»).

ВНИМАНИЕ: при подключении носителя SD/USB устройство автоматически распознаёт находящиеся на носителе аудио/видео файлы и изображения и в первую очередь автоматически запускает воспроизведение аудиофайлов.

Элементы управления DVD

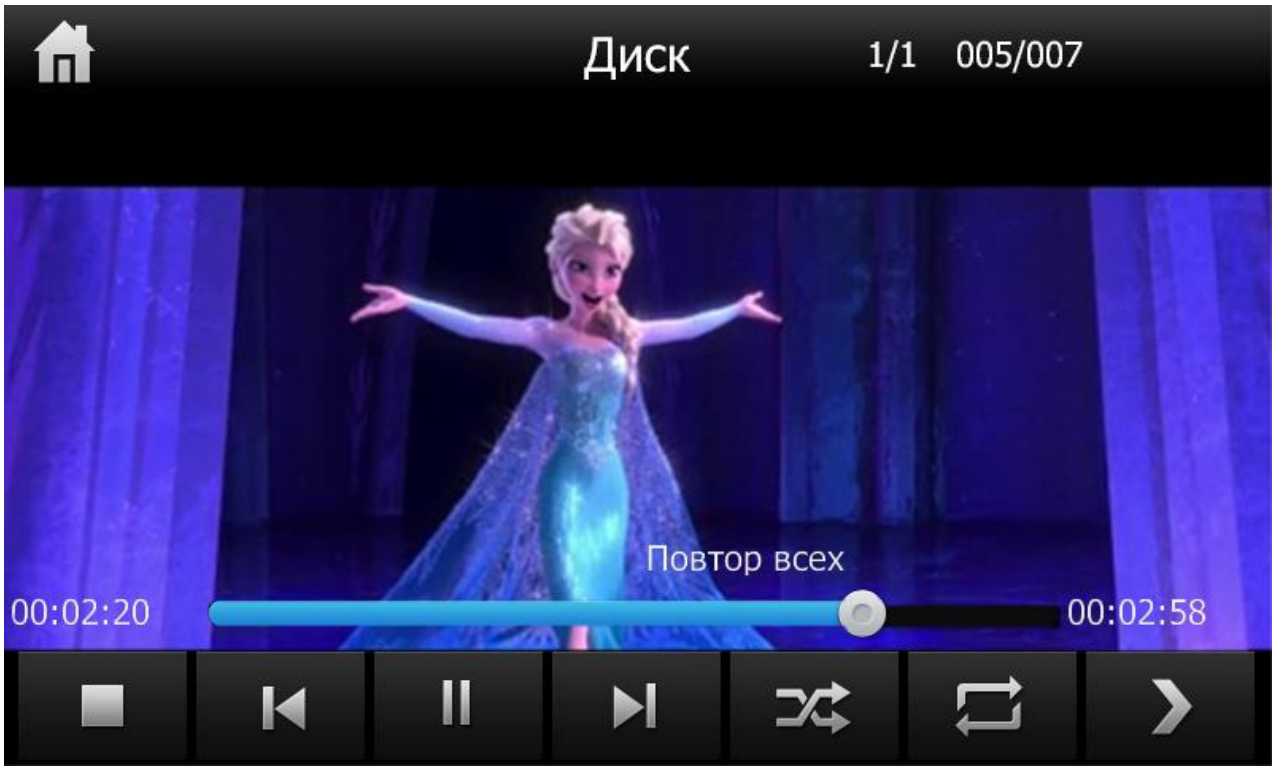

Остановить воспроизведение.



Предыдущее видео.



Воспроизведение/пауза.

Следующее видео.

Повтор видео.

Перемешивание.

Bluetooth

Звонки

1. Нажмите на иконку

на главном экране.
2. Откройте настройки Bluetooth на Вашем телефоне (смартфоне).
3. Найдите устройство (имя по умолчанию CAR_KIT) и создайте пару (пароль по умолчанию 0000).

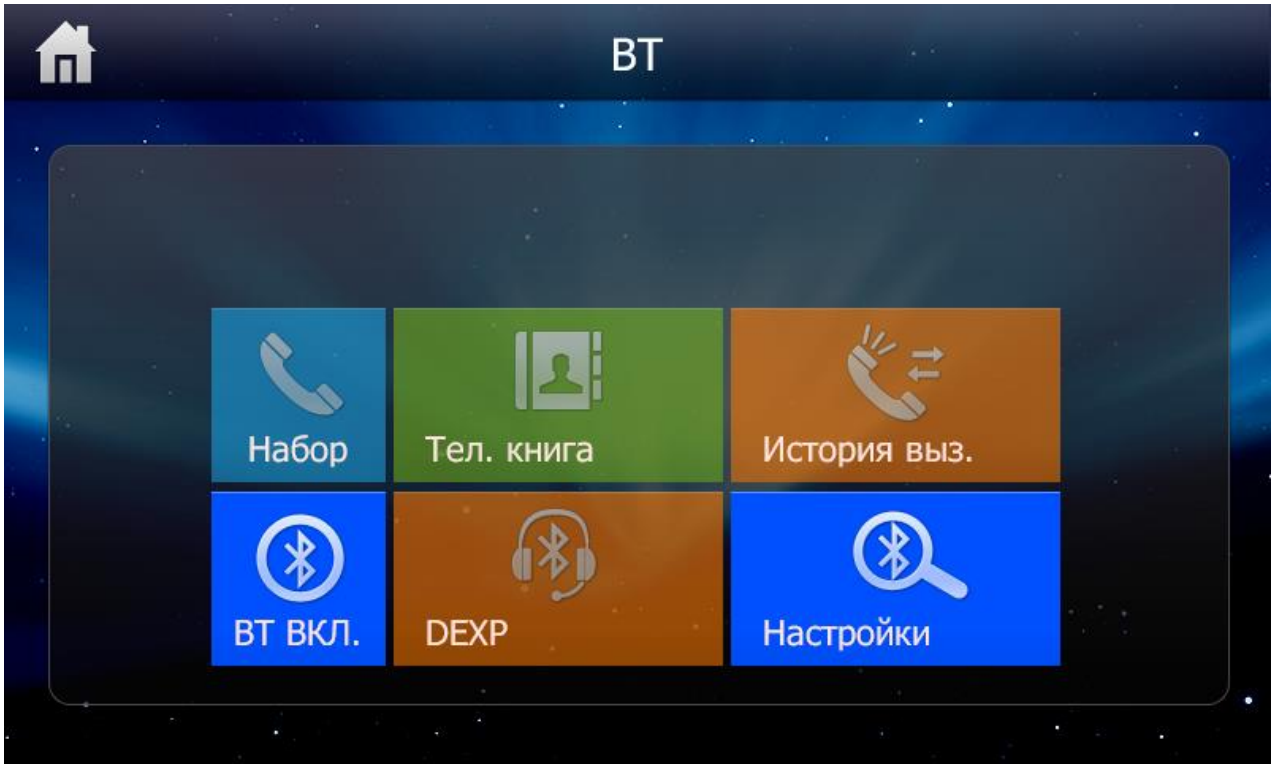

Интерфейс Bluetooth

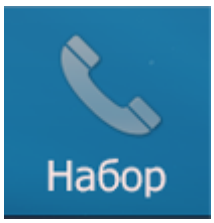

При нажатии на эту кнопку открывается интерфейс набора номера.

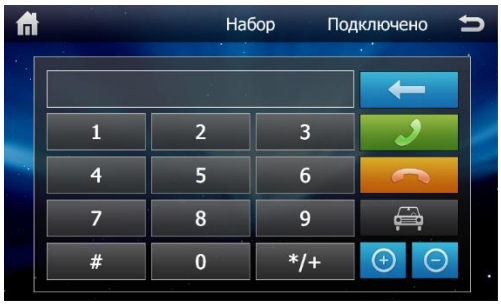

Интерфейс набора номера.

Стереть символ.

Позвонить/ответить на звонок.

Отмена вызова.

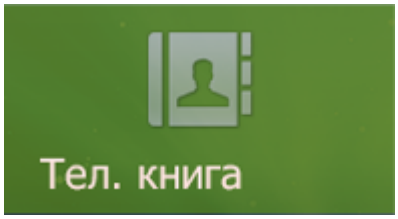

Автоматически загружает контакты из записной книжки Вашего телефона/смартфона.

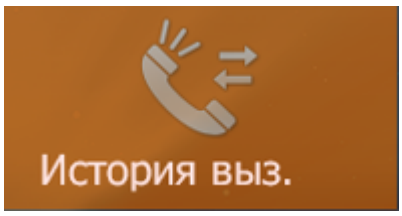

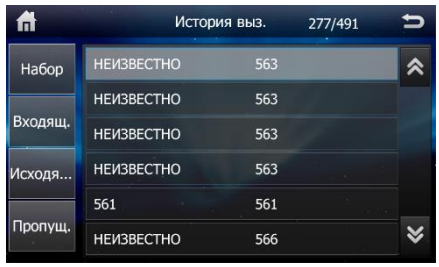

Отображает историю вызовов.

Включает и выключает Bluetooth.

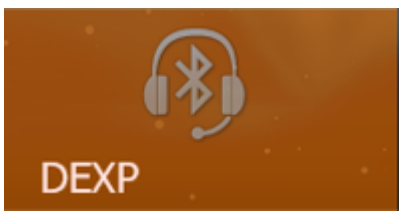

Режим гарнитуры.

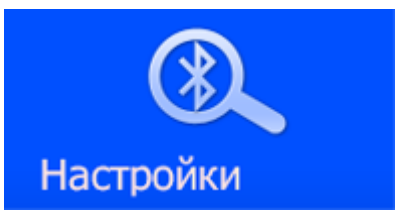

Открывает настройки Bluetooth.

В настройках Bluetooth Вы можете установить свой пароль для сопряжения с другими устройствами, изменить имя устройства, установить параметры автоподключения, ответа на звонок и так далее.

Музыка через Bluetooth

Вы можете транслировать свою музыку с Вашего устройства через Bluetooth, для этого:

1. Нажмите на иконку

на главном экране.
2. В интерфейсе Bluetooth нажмите на 

.
3. Соедините Ваш телефон/смартфон с устройством для передачи музыки.

Интерфейс Bluetooth-плеера

Предыдущая композиция.

Остановить воспроизведение.

Воспроизведение/пауза.

Следующая композиция.

ВНИМАНИЕ: некоторые Bluetooth-устройства могут не поддерживать функцию передачи аудио на данный автопроигрыватель.

Управление устройством с рулевого колеса

Чтобы настроить управление устройством с рулевого колеса, нажмите на кнопку

на главном экране.

ВНИМАНИЕ: при первом включении функции Вам необходимо будет настроить устройство.

Интерфейс настройки

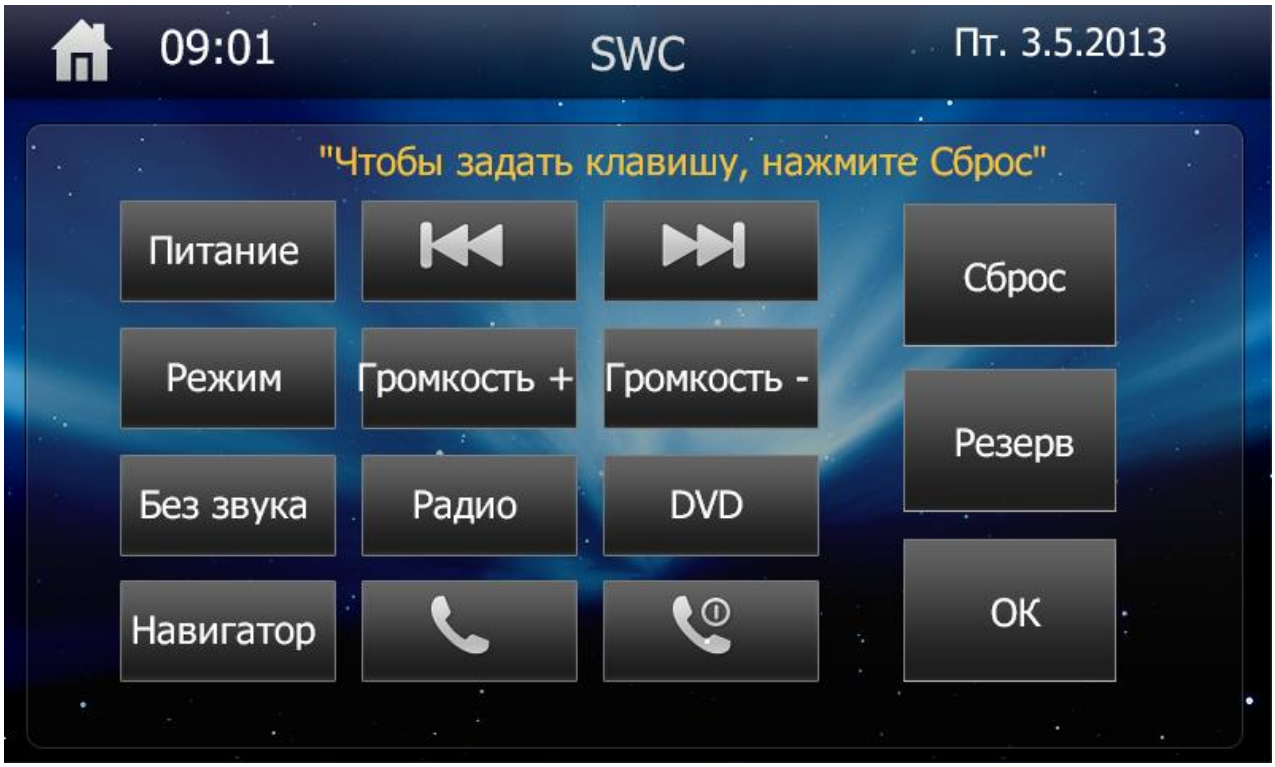

Для первоначальной настройки устройства нажмите кнопку

для назначения клавиш.

1. Нажмите на устройстве клавишу, которую хотите назначить на руле.
2. Нажмите клавишу на руле.
3. Нажмите

для подтверждения настройки.
4. По окончанию настройки, нажмите для выхода.

ВНИМАНИЕ: функция управления устройством с рулевого колеса должна поддерживаться производителем автомобиля.

Подключение AUX

На главном экране нажмите

для подключения к устройству через кабель AUX.

Настройки

Чтобы войти в настройки устройства, на главном экране нажмите кнопку

Интерфейс

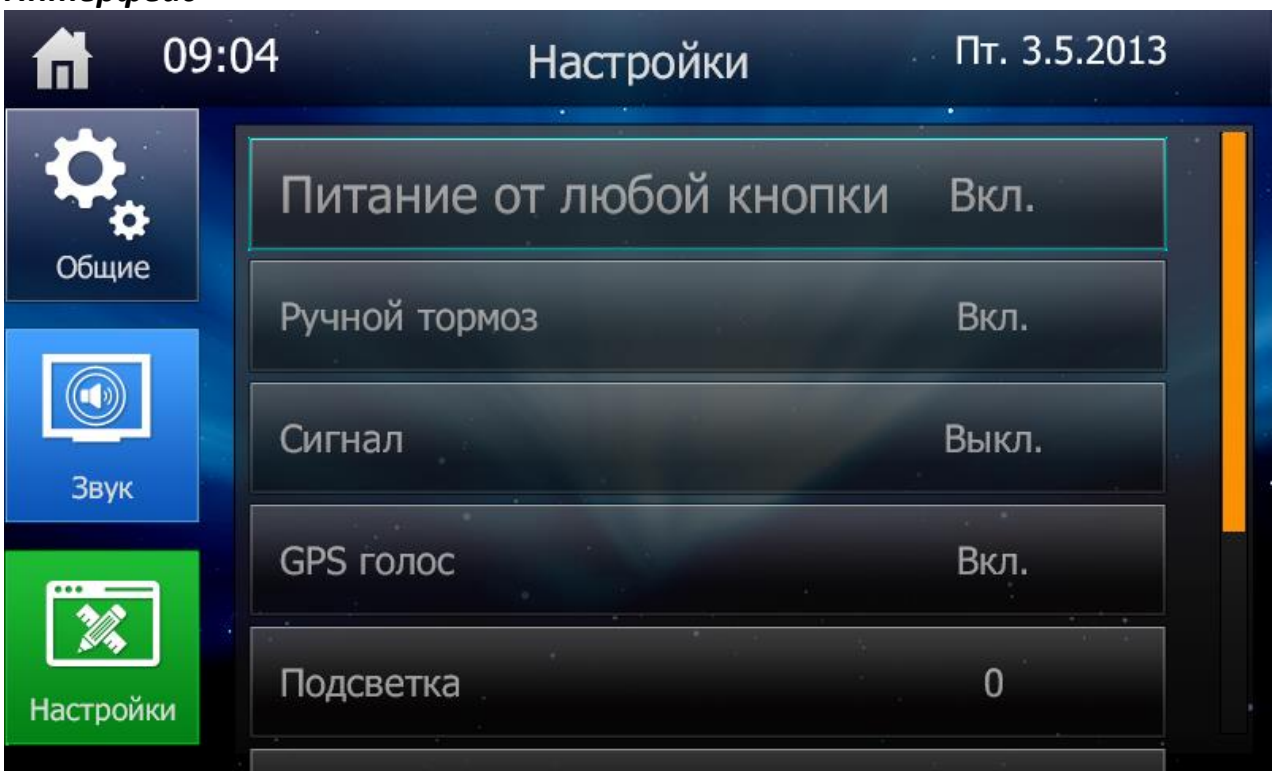

1. Общие настройки

1. Выбор языка.
   На устройстве доступен выбор между Русским, Немецким, Испанским, Португальским, Китайским (традиционное письмо и упрощённое) и Арабским языками.
2. Вывод изображения с камеры заднего хода.
   Включает и отключает эту функцию. Для её активации к устройству должна быть подключена камера заднего хода.
3. Перезагрузка устройства.
   После входа в это меню нажатие любой кнопки запустит перезагрузку устройства.

2. Настройка времени

Устанавливайте Год, Месяц, День, Час и Минуту, прокручивая пальцем вверх-вниз для настройки.
Устройство может синхронизировать время с GPS.

3. Настройки видео

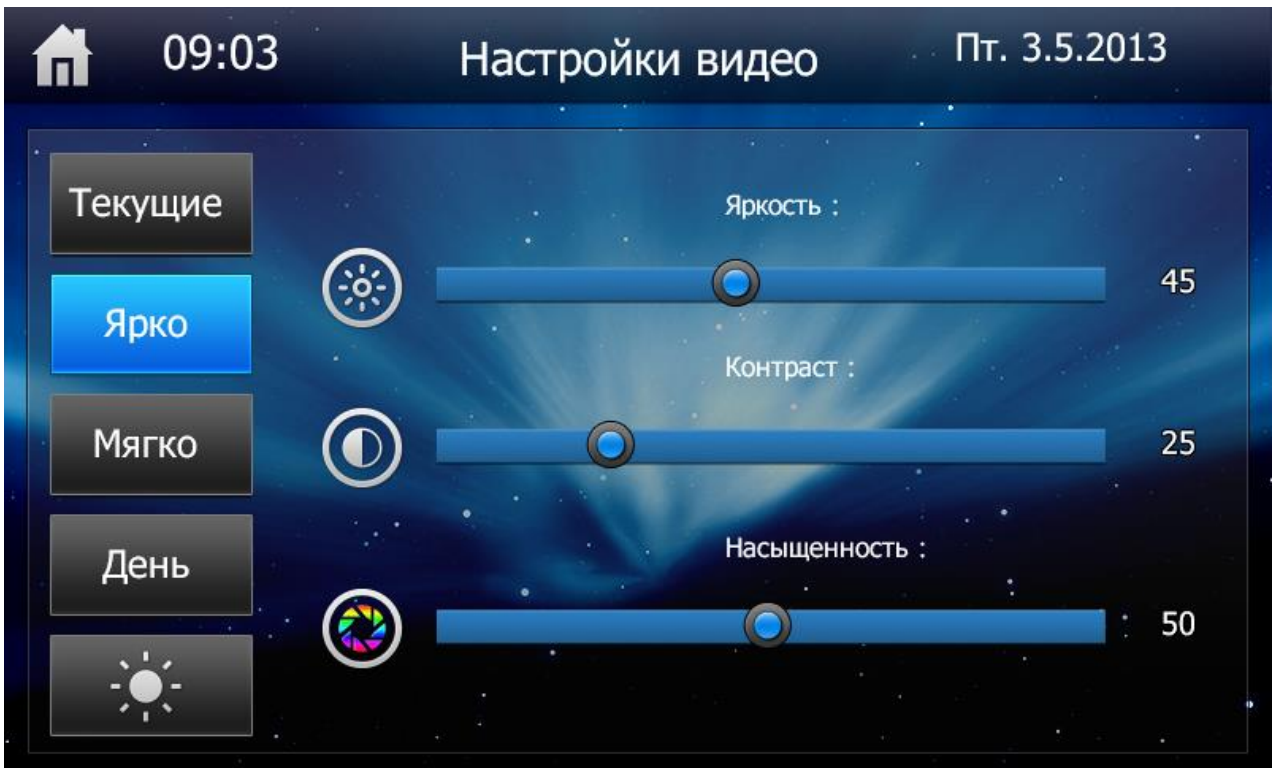

Двигая ползунки влево-вправо, Вы можете настроить яркость, контраст, насыщенность и другие параметры.

4. Настройка звука

Интерфейс

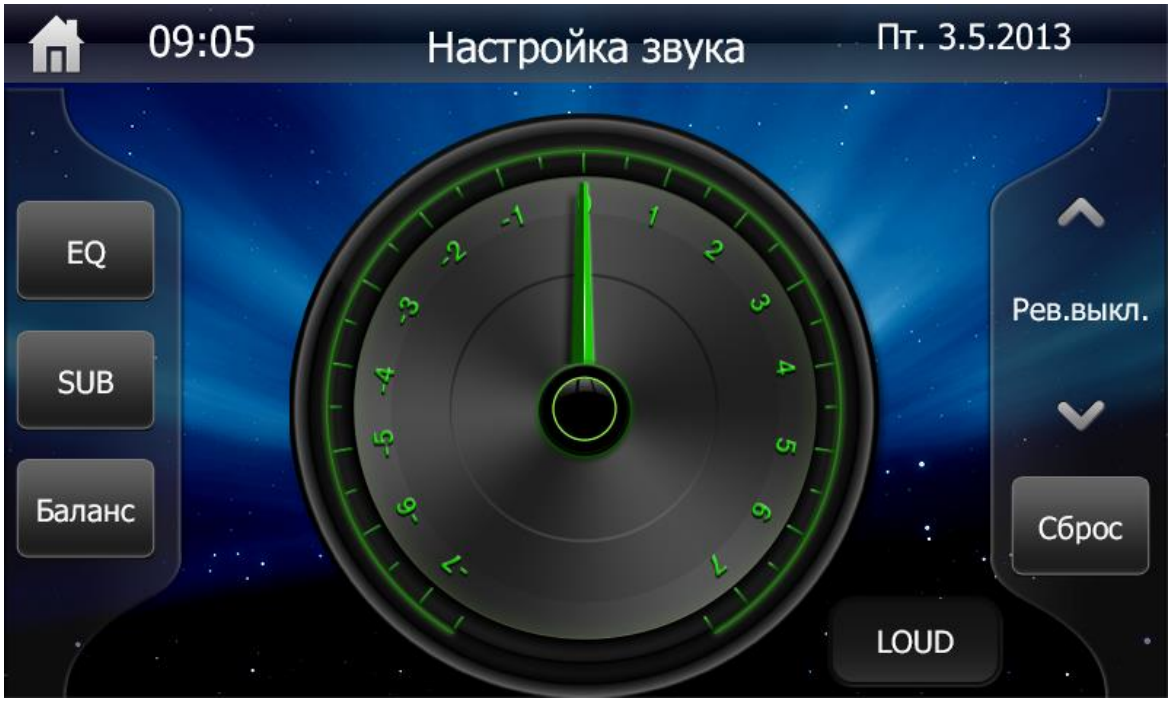

1. Настройка баланса звука.
2. Настройка динамиков (звучание только из передних динамиков, задних либо настройка каждого динамика в отдельности).
3. Настройка эквалайзера.
   В устройство предустановлены настройки для разных типов музыки и воспроизведения (классическая музыка, поп, рок, джаз, пониженные частоты) и 6 разных типов музыкальных эффектов.

4. Эквалайзер для самостоятельной настройки звучания.

Возможные проблемы и их решение

ВНИМАНИЕ: Если во время использования проигрывателя Вы столкнетесь с какими-либо проблемами, внимательно прочитайте инструкцию еще раз и посмотрите таблицу с решением типовых ситуаций (приведена ниже). Если нижеперечисленные меры не помогают в ликвидации проблем, немедленно прекратите эксплуатацию устройства и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Проблема	*Причины и решение*
Устройство не включается	*Проверьте входное напряжение. Устройство не может корректно работать при недостаточном напряжении.*
Нет звука	*Проверьте уровень громкости.*
Нет приёма радиостанции	*Проверьте корректность подключения антенны.* *Радиосигнал слишком слабый.* *Неверно заданная частота, проверьте частоту.* *Антенна плохо заземлена, проверьте заземление.*
Низкий уровень громкости	*1.Проверьте целостность динамиков.* *2.Слишком высокая температура в салоне. Уменьшите температуру и попробуйте снова.*
USB/MMC/SD не воспроизводятся	*1. Извлеките USB/MMC/SD устройства и вставьте их снова;* *2. SD/USB устройство повреждено. Проверьте целостность USB/MMC/SD устройств.* *3. Устройство не подсоединено.* *4. Устройства с объёмом памяти более 4 ГБ не поддерживаются.*
Диск не вставляется	*В устройство уже вставлен другой диск.*
Мигает индикатор Стерео	*Точно настройте радио.* *Радиосигнал слишком слаб.*
Шум на изображения при воспроизведении	*Диск повреждён или загрязнён.*

Технические характеристики

1. Операционная система: Windows CE.
2. Экран: 6.2".
3. GPS.
4. Мощность звука 4x55 Вт.
5. Bluetooth.
6. Поддержка FLAC, DVD (.avi, .mp4), VCD, mp3, JPEG.
7. AUX, USB, SD.
8. Поддержка камеры заднего вида.
9. ISO коннектор.
10. AM/FM радио.

Комплектация

1. Автопроигрыватель – 1 шт.
2. GPS-антенна – 1 шт.
3. Крепёжная скоба – 1 шт.
4. Руководство пользователя – 1 шт.
5. Гарантийный талон – 1 шт.
6. Пульт дистанционного управления – 1 шт.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- При перевозке и хранении устройства оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- При хранении устройство должно храниться в сухом помещении и быть защищено от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и пыли.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

- Рабочее напряжение устройства 12 В. Во избежание повреждений, не подключайте его к источникам питания с иными характеристиками.
- Для Вашей безопасности установка и ремонт устройства должны проводиться квалифицированными специалистами.

Дополнительная информация

Производитель: Эпикал Технолоджи (ГК) Компани Лимитед.
20/F, зд. Чон Ли Индастриал, ул. Чон Ли 9, Чай Вань, Гонконг.
Импортёр: ООО «Агат»,
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Товар прошёл обязательную сертификацию.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Комплектация устройства может меняться без предварительного уведомления.

Адрес в интернете:
www.dexp.club

www.dexp.club