印刷品印刷要求

机型名：KDG40MA628AT KDG43MA628AT 2bom 物料号：39061834 设计师：刘昕 地区：外销 日期：2016-9-30

- ☐ A5纸张，全单黑印刷，
- ☐ A5纸张，封面封底铜版纸彩色印刷，内页单黑印刷，
- ☐ A5纸张，封面封底哑粉纸彩色印刷，内页单黑印刷，
- ☐ A5纸张，铜版纸全彩色印刷
- ☐ A5纸张，书写纸全彩色印刷
- ☐ A4纸张，全单黑印刷，
- ☐ A4纸张，封面封底铜版纸彩色印刷，内页单黑印刷，
- ☐ A4纸张，封面封底哑粉纸彩色印刷，内页单黑印刷，
- ☐ A4纸张，铜版纸全彩色印刷
- ☐ A4纸张，书写纸全彩色印刷
- ☐ A4纸张，全单黑铜版纸印刷
- ■ 自定义 A5纸张，封面封底铜板纸黑白印刷，内页书写纸黑白印刷

39061834

code128 码

REV.1:P5,壁挂尺寸200改300

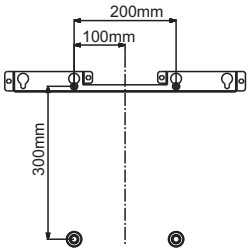

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

DEXP

LED-ТЕЛЕВИЗОР

DEXP F40C7100K
DEXP F43C7100K

Только для домашнего использования

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXP. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Ваше безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

1	Важная информация		2
2	Введение		3
3	Крепление подставки или настенного крепления		4
4	Схема устройства		6
5	Пульт ДУ		8
6	БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ	БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ	9
		ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ	10
		МЕНЮ НАСТРОЕК ТЕЛЕВИЗОРА	11
		ФУНКЦИИ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ	20
		МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ	21
		РАБОТА С ТЕЛЕТЕКСТОМ	26
		ЧИСТКА И УХОД	27
7	Дополнительная информация		31

Важная информация

ВНИМАНИЕ:

1. Прочитайте данное руководство полностью.
2. Сохраните его для будущего использования
3. Следуйте всем указаниям и рекомендациям.
4. Не используйте вблизи воды.
5. Используйте для чистки только сухую ткань.
6. Не блокируйте вентиляционные отверстия.
7. Не размещайте ТВ рядом с любыми устройствами, выделяющими тепло (нагреватели, радиаторы, усилители, электроплиты, и т.д.
8. Не пренебрегайте техникой безопасности. ТВ оснащен поляризованной вилкой с заземлением. Если вилка не подходит к Вашей розетке, обратитесь к специалисту для замены устаревшей розетки, и пользуйтесь ТВ только по завершении работ.
9. Оберегайте все кабели, и в особенности кабель питания от защемлений, не помещайте на них никакие предметы, не наступайте на них.
10. Используйте только комплеткные, или одобренные производителем аксессуары.
11. Используйте только одобренные производителем, а также подходящие по характеристикам тумбы и кронштейны. Использование аксессуаров, не рассчитанных на вес данного ТВ может повлечь за собой серьёзные травмы, а также ущерб Вашей собственности. Будьте внимательны во время перемещения ТВ, находящегося на тумбе на колёсиках. Любое препятствие на пути может повлечь за собой падение ТВ.

12. Отключайте устройство от питания во время грозы, а также на периоды длительного неиспользования.
13. Предоставьте любое обслуживание устройства исключительно специально обученным и сертифицированным специалистам. Причиной для обращения в сервисный центр может служить любое повреждение устройства или проводов (попадание влаги, падеие, перегрев), любое нарушение в работе.
14. Оберегайте устройство от воздействия влаги и воды в любом виде, во избежание удара электрическим током и короткого замыкания.

ВНИМАНИЕ: не подвергайте батарейки воздействию экстремальных температур, прямых солнечных лучей, и т.д.

Введение

Спасибо за покупку этого телевизора! Перед использованием телевизора внимательно прочтите инструкцию. Убедитесь, что телевизор не поврежден. Если повреждения все же есть, обратитесь в магазин, где Вы его приобретали.

Меры предосторожности

Поместите ТВ на ровную, стабильную поверхность.

Не подвергайте ТВ воздействию влаги.

Не помещайте предметы на ТВ.

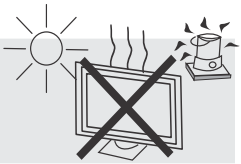

Держите ТВ вдали от источников тепла.

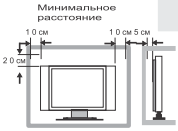

Используйте только совместимые аксессуары, соблюдайте минимальное расстояние от стены при размещении ТВ.

Отключайте ТВ от розетки перед его чисткой.
Не используйте никакие моющие жидкости.
Должна использоваться только сухая мягкая ткань.

Не блокируйте вентиляционные отверстия ТВ.

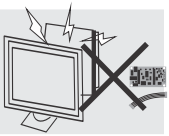

Следите, чтобы при ремонте использовались только совместимые запчасти и предоставляйте любое техническое обслуживание сертифицированным специалистам сервисного центра.

Размещайте все провода так, чтобы они не находились на пути, а также не были защемлены чем-либо.

Отключайте устройство от питания во время грозы, а также на периоды длительного неиспользования.

Крепление подставки или настенного крепления

Сборка подставки

Для сборки/разборки подставки, пожалуйста, следуйте следующим инструкциям:

- Убедитесь, что устройство выключено до начала сборки/разборки подставки.
- Перед началом работы постелите мягкую ткань на поверхность, на которую Вы положите телевизор, это предохранит экран от возможных повреждений.

Крепление подставки:

Положите телевизор на плоскую поверхность и прикрепите подставку при помощи 4 винтов, поставляющихся в комплекте.

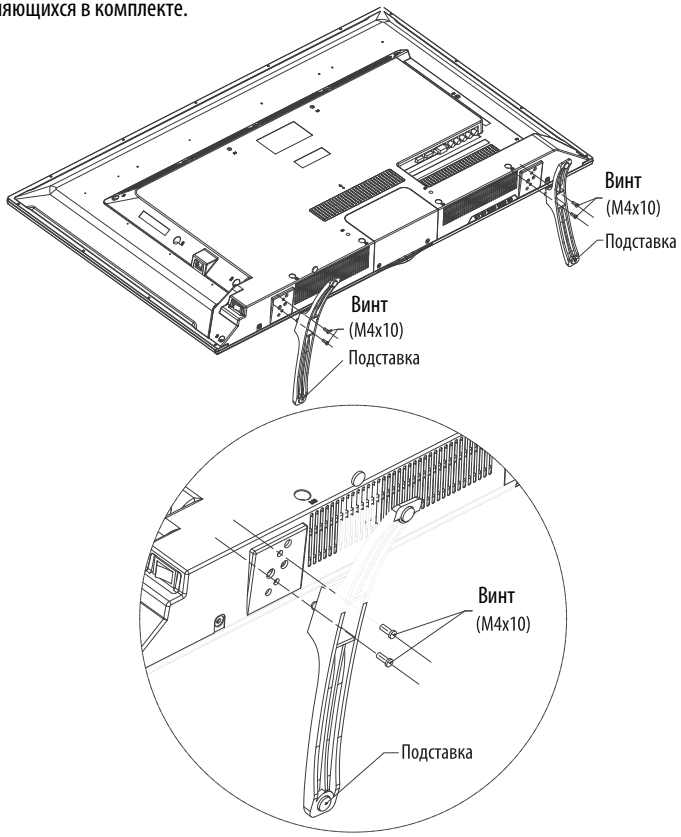

Крепление подставки или настенного крепления

Сборка подставки

Крепление к стене (опционально):

Ваш телевизор может быть оснащён специальным креплением к стене (не входит в комплект поставки). Отсоедините подставку перед креплением телевизора к стене.

Крепление:

1. Зафиксируйте крепления на задней панели телевизора при помощи крепежных винтов.
2. Зафиксируйте крепления на стене при помощи крепежных винтов.
3. Тщательно проверьте надежность фиксации всех креплений и повесьте телевизор на стену (рекомендуется делать это вдвоем).

1. Стена.
2. Пластмассовый дюбель.
3. Скоба для монтирования на стену.
4. Саморез.
5. Винт для крепления к стене.
6. Задняя стенка устройства.
7. Винт для крепления к стене.
8. Винт.

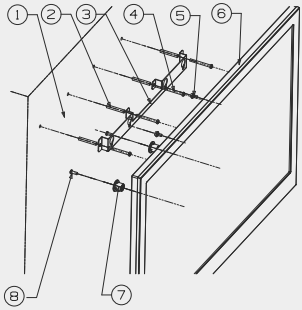

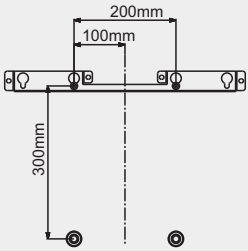

Схема устройства

Вид спереди

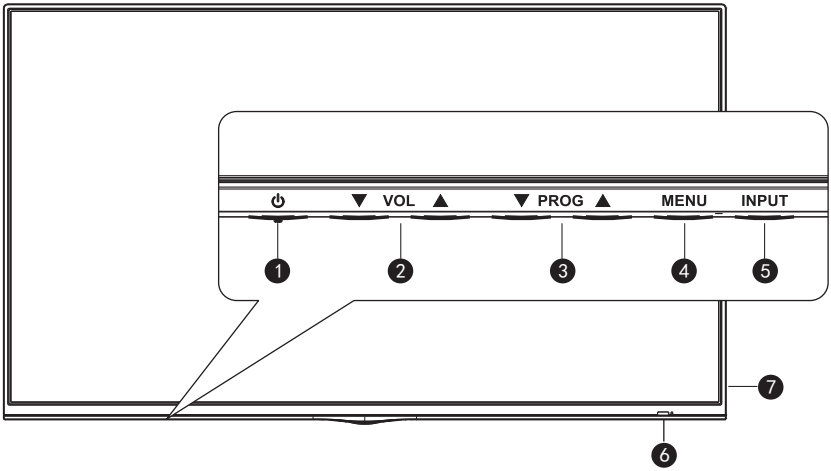

1 ⏻ Кнопка реж.ожидания	Нажимайте кнопку ⏻ для переключения между режимами работы.
2 VOL▽/△	Нажмите для регулировки уровня громкости звука. В меню используются в качестве клавиш навигации "Влево" / "Вправо".
3 PROG ▽/△	Нажмите для переключения программ. В меню используются в качестве клавиш навигации "Вверх" / "Вниз".
4 MENU	Выводит наэкранное меню.
5 INPUT	Переключает между доступными источниками ввода.
6 Сенсор пульта ДУ	Направляйте пульт ДУ в эту область.
7 Переключатель питания	

Схема устройства

Вид сзади

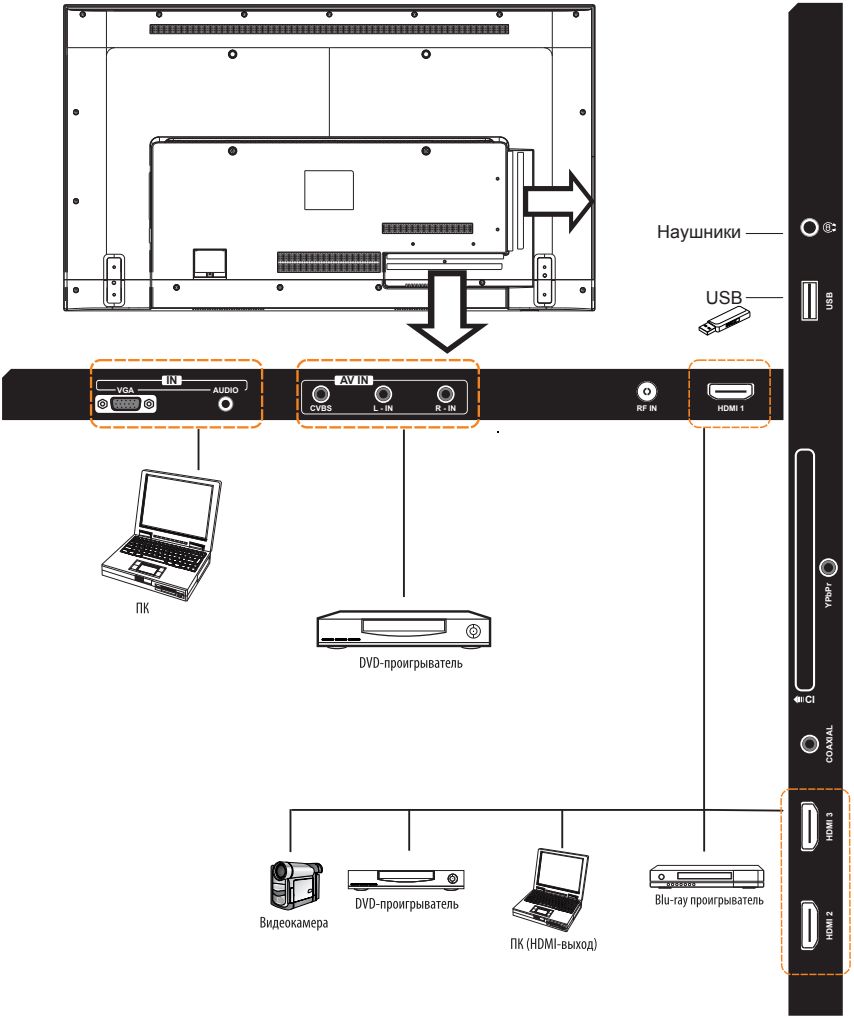

Пульт ДУ

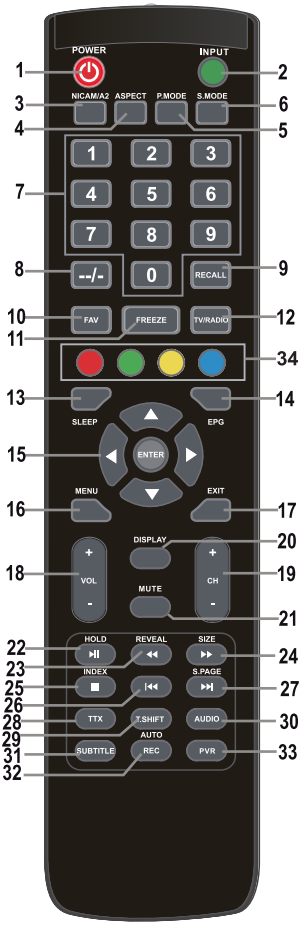

1. Клавиша **POWER**: вывод ТВ из режима сна/ввод ТВ в режим сна.
2. **INPUT:** выбор источника сигнала.
3. **NICAM/A2:** используется для выбора звуковой системы
4. **ASPECT:** изменение соотношения сторон экрана
5. **P.MODE:** смена режима изображения.
6. **S.MODE:** смена режима звучания.
7. **Цифровые клавиши (0~9)**: нажмите, чтобы сменить канал.
8. **--/-:** для ввода двухзначного номера канала.
9. **RECALL:** возврат к программе предыдущего просмотра
10. **FAV:** вывод списка избранных каналов.
11. **FREEZE:** остановка телевизионной картинки
12. **TV/RADIO:** переключение между ТВ и радио.
13. **SLEEP:** настройка таймера режима сна.
14. **EPG:** функция электронной программы передач (только в режиме ЦТВ).
15. **Навигационные клавиши / ENTER:**
    Навигационные клавиши: для перемещения по пунктам меню.
    ENTER: подтверждение выбора в меню.
16. **MENU:** вывод главного меню. Нажмите ещё раз, чтобы выйти из меню.
17. **EXIT:** Выход из любого места меню.
18. **VOL+/-:** увеличение/Уменьшение громкости.
19. **CH+/-:** Следующий/Предыдущий канал.
20. **DISPLAY:** просмотр сведений о текущем режиме изображения
21. **MUTE:** выключение/включение звука.
22. **HOLD/ ▶||:** удержание страницы в режиме телетекста.
    ▶||: воспроизведение/Пауза (в режиме Мультимедиа).
23. **REVEAL/ ◀◀:** просмотр скрытой информации.
    ◀◀: быстрая перемотка назад (в режиме Мультимедиа)
24. **SIZE/ ▶▶:** настройка размера телетекста.
    ▶▶: быстрая перемотка вперёд (в режиме Мультимедиа).
25. **INDEX/ ■:** переход на главную страницу (в режиме Телетекст).
    ■: остановка воспроизведения (в режиме Мультимедиа).
26. **|◀◀:** предыдущий файл (в режиме Мультимедиа).
27. **S.PAGE/ ▶▶| :** просмотр подстраницы телетекста.
    ▶▶|: следующий файл (в режиме Мультимедиа)
28. **TTX:** кнопка перехода в режим телетекста или выхода из него
29. **T.SHIFT:** вход в режим Time Shift (отложенный просмотр).
30. **AUDIO:** выбор режима звучания.
31. **SUBTITLE:** выбор альтернативного языка субтитров во время просмотра ЦТВ-программы.
32. **AUTO/REC:** автонастройка (при активном источнике VGA).
    REC: начало записи
33. **PVR:** используется для записи выбранного документа.
34. **Цветные клавиши:** доступ к функции телетекста, или редактирования программ.

БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ

ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

1. Подсоедините штекер кабеля питания к соответствующему разъему телевизора, а вилку кабеля питания - к источнику переменного тока.
2. Включите телевизор переключателем питания. Телевизор перейдет в режим ожидания.
3. В режиме ожидания нажмите кнопку POWER на телевизоре или на пульте ДУ для того, чтобы включить телевизор.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

1. Если требуется на время выключить телевизор, то нажмите кнопку POWER на телевизоре или на пульте ДУ.
2. Если необходимо отключить телевизор полностью, то выключите телевизор переключателем питания и отсоедините кабель питания от электросети.

ВЫБОР ИСТОЧНИКА СИГНАЛА

Нажмите кнопку INPUT на телевизоре или на пульте ДУ, чтобы выбрать нужный источник сигнала.

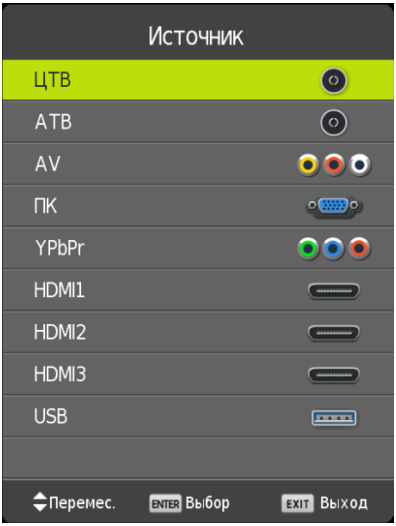

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед тем, как выбрать источник сигнала, убедитесь, что выполнены все необходимые подсоединения.

НАСТРОЙКА УРОВНЯ ГРОМКОСТИ

Вы можете отрегулировать уровень громкости, нажимая кнопки VOL+/VOL- на телевизоре или кнопки VOL ▲/VOL ▼ на пульте ДУ.

БЛОКИРОВКА ЗВУКА

Чтобы заблокировать звук, нажмите кнопку MUTE на пульте ДУ. Чтобы отключить блокировку звука и вернуться к предыдущему уровню звучания, нажмите кнопку еще раз.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕКАНАЛОВ

Нажмите кнопку CH+ на телевизоре или кнопку CH ▲ на пульте ДУ, чтобы переключиться на следующий канал. Нажмите кнопку CH- на телевизоре или кнопку CH ▼ на пульте ДУ, чтобы переключиться на предыдущий канал. Кроме того, вы можете использовать цифровые кнопки для ввода номеров телеканалов.

ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Нажмите кнопку SLEEP на пульте ДУ, чтобы на экране отобразилось время выключения телевизора. Последовательно нажимайте кнопку SLEEP, чтобы выбрать время, через которое телевизор выключится.

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

При первом включении телевизор автоматически перейдет в режим первоначальной настройки.

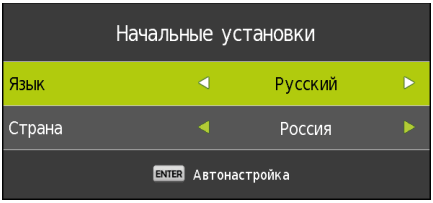

Язык меню

Нажмите кнопки ◀▶, чтобы выбрать язык экранного меню и сообщений.

Страна

Нажмите кнопки ◀▶, чтобы выбрать страну. Параметры поиска цифровых и аналоговых телевизионных каналов будут установлены в соответствии с выбранным регионом.
После нажатия кнопки ENTER на экране появится меню настройки каналов.

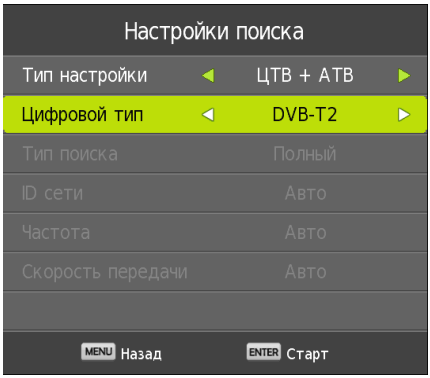

Нажмите кнопки ◀▶ для выбора нужного режима: DTV + ATV (Циф-ровое ТВ + Аналоговое ТВ), DTV (Цифровое ТВ), ATV (Аналоговое ТВ).

Нажмите кнопки ◀▶ для выбора нужного режима цифрового ТВ.
Рекомендуем выбрать режим DVB-T/T2 для просмотре эфирных каналов.
Нажмите кнопку ENTER - начнётся поиск каналов.
В дальнейшем следуйте подсказкам на экране.

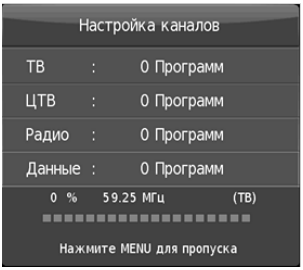

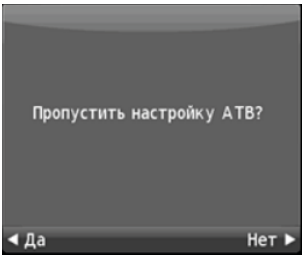

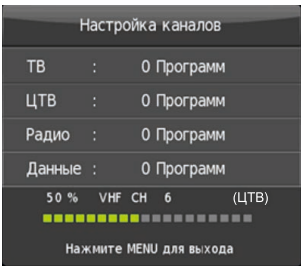

МЕНЮ НАСТРОЕК ТЕЛЕВИЗОРА

ПЕРЕХОД В МЕНЮ НАСТРОЕК

Используйте экранное меню, чтобы активировать и настроить различные функции. Нажмите кнопку MENU, чтобы на экране отобразилось меню настро-ек. Кнопками ▲ / ▼ выберите нужную станицу меню настроек: Канал, Изображение, Звук, Время, Опции, Блокировка.

В выбранном меню настроек кнопками ▲ / ▼ выделите параметр для настройки и нажмите кнопку ENTER. Затем кнопками ▶/◀ выполните нужные на-стройки и нажмите кнопку ENTER для подтвержде-ния.

По завершению настроек нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в предыдущее меню, или кнопку EXIT, чтобы закрыть все окна меню.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Некоторые параметры доступны для настройки только при условии подключении соответствующего источника сигнала.

2. Во время работы с меню настроек пользуй-

МЕНЮ НАСТРОЕК ТЕЛЕКАНАЛОВ

Автоматический поиск и сохранение телеканалов. Выделите данный параметр и нажмите кнопку OK, чтобы перейти в дополни-тельное меню.

Нажатием кнопок ◀▶ выберите страну. Параметры поиска цифровых и аналоговых телевизионных каналов будут установлены в соответствии с выбранным регионом.

Нажатием кнопок ◀▶ выберите нужный режим: DTV + ATV (Циф-ровое ТВ + Аналоговое ТВ), DTV (Цифровое ТВ), ATV (Аналоговое ТВ).
После нажатия кнопки ENTER на экране отобразится процесс настройки:

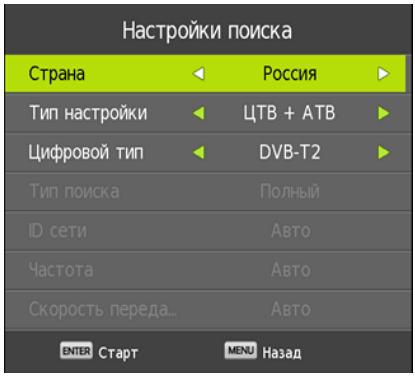

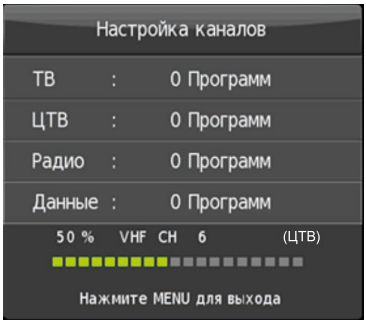

По завершению автоматического поиска все найденные телеканалы будут сохранены в памяти телевизора.
Чтобы прервать поиск, нажмите кнопку MENU.

Ручная настройка аналогового ТВ

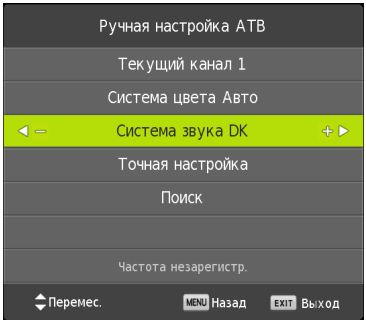

После настройки звуковой системы и других опций, выберите пункт Поиск и нажмите ENTER.

Ручная настройка цифрового ТВ

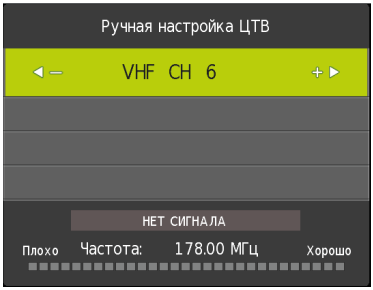

После выбора номера (частоты) канала с цифровым сигналом нажмите ENTER для начала настройки на цифровые каналы.

Редактирование каналов

В данном разделе возможно, используя соответствующие клавиши, настраивать список программ.
Красная кнопка - удаление программы.
Желтая - перемещение программы.
Синяя - пропуск программы. (При переключении каналов кнопками Ch+/- данный канал будет пропускаться)
Кнопка FAV - добавление в список избранных каналов.

Расписание

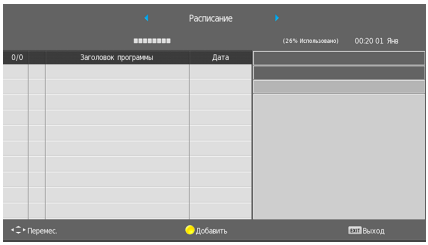

Нажмите Желтую кнопку пульта ДУ - перейдите в подменю настройки распиписания просмотра и записи:

Информация о канале

В данном разделе возможно получение информации о принимаемом канале, такой как, частота, модуляция и т.п.

МЕНЮ НАСТРОЕК ИЗОБРАЖЕНИЯ

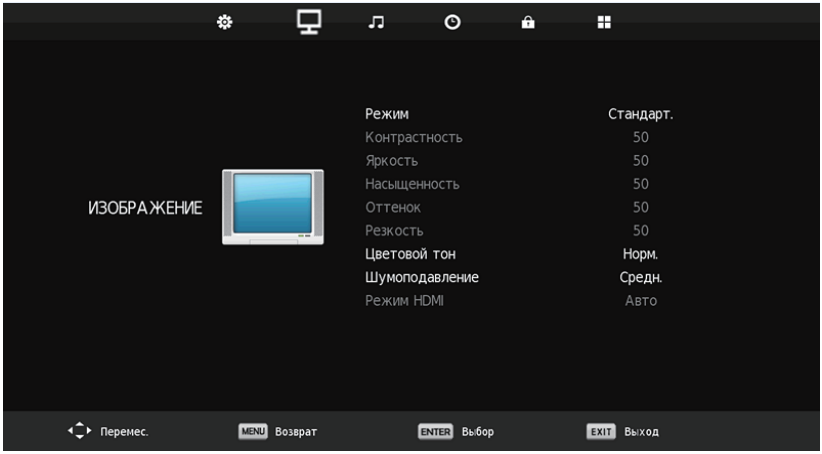

Режим Изображения

Выбрав нужный режим изображения, вы можете тем самым одновременно отрегулировать яркость, контрастность, насыщенность и резкость изображения.
Вы также можете выбрать нужный режим изображения, нажав кнопку пульта ДУ P.MODE.
В Пользвательском режиме возможна индивидульная раздельная настройка параметров изображения: Яркость, Контрастность и т.п.

Контрастность
При настройке контрастности изменяется соотношение между светлыми и темными областями изображения.

Яркость
При увеличении яркости темные области изображения становятся более светлыми, а при уменьшении – светлые области изображения становятся более темными.

Оттенок
Настройка оттенка позволяет сделать цвета более естественными. Данная настройка доступна только для системы цвета NTSC.

Резкость
Увеличение резкости изображения делает контуры изображения более четкими.

Насыщенность. Регулировка насыщенности и глубины цветов.

Цветовая температура

Настраивая данный параметр, возможно изменить характер изображения от "холодного" до "тёплого" .

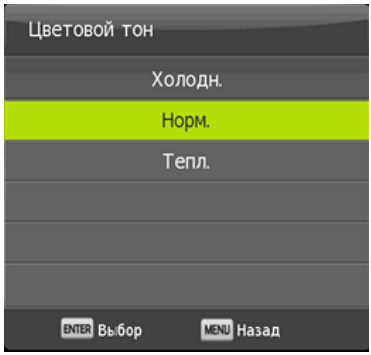

Подавление шумов в видеосигнале

Выберите опцию подавления шумов и выберите подходящий режим подавления: низкий/средний/высокий/выключен.

МЕНЮ НАСТРОЕК ЗВУКА

Режим Звука

Режим звучания. Выберите подходящий режим из списка.

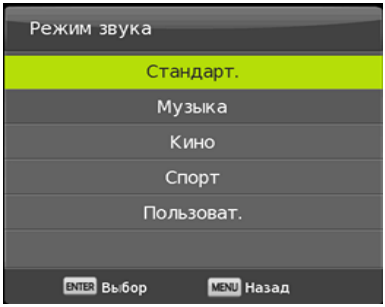

В Пользвательском режиме возможна индивидульная раздельная настройка параметров звучания.

Баланс динамиков

Позволяет отрегулировать баланс между правым и левым динамиками телевизора.

Автоматическая регулировка громкости

Автоматическая регулировка баланса громкости звука, полученного от различных источников. Выберите значение Вкл или Выкл для активации или отключения функции.

Режим Цифрового выхода

Режим Цифрового выхода – Выберите режим, подходящий для удобного подключения к цифровому усилителю звука.

Функция помощи слабовидящим

При наличии в трансляции по каналу соответствующей информации данная функция позволяет добавить в звук дополнительные комментарии, помогающие восприятию видео людьми с амблиопическими изменениями зрения. Выберите значение Вкл или Выкл для активации или отключения функции.

МЕНЮ НАСТРОЕК ВРЕМЕНИ И ТАЙМЕРА

Настройка часов

Выберите даннный пункт и нажмите кнопку Enter.
После настройки часов снова нажмите кнопку Enter для сохранения настройки и возврата в предыдущий раздел меню.

Часовой Пояс

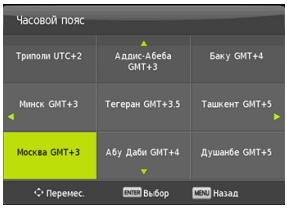

Выберите даннный пункт и нажмите кнопку Enter.
Используйте кнопки ▼ / ▲ / ◀ / ▶ для выбора нужного часового пояса.

Таймер Сна

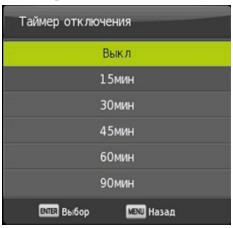

Выберите даннный пункт и нажмите кнопку Enter.
Используйте кнопки ▼ / ▲ / ◀ / ▶ для выбора нужного времени.
После настройки снова нажмите кнопку Enter .

Таймер автоматического отключения

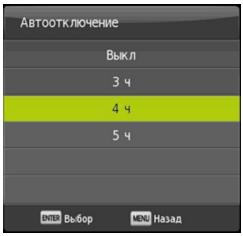

Выберите даннный пункт и нажмите кнопку Enter.
Используйте кнопки ▼ / ▲ / ◀ / ▶ для выбора нужного времени.
После настройки снова нажмите кнопку Enter.

Таймер экранного меню

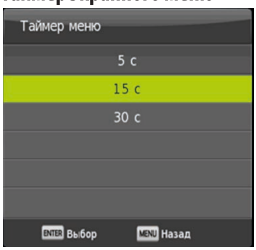

Выберите даннный пункт и нажмите кнопку Enter.
Используйте кнопки ▼ / ▲ / ◀ / ▶ для выбора нужного времени.
После настройки снова нажмите кнопку Enter.

МЕНЮ БЛОКИРОВОК

Блокировска системы

Выберите даннный пункт и нажмите кнопку Enter. Для получения доступа к настройкам необходим ввод пароля. Если пароль пользователем не устанавливался, следует ввести пароль по умолчанию: 0000.

Установка пароля

Выберите даннный пункт и нажмите кнопку Enter.

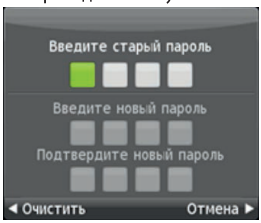

Используйте кнопки ▼ / ▲ / ◀ / ▶ для выбора символов пароля
Для ввода пароля нажмите кнопку Enter.

Блокировка клавиатуры

Выберите даннный пункт и нажмите кнопку Enter. Выберите значение Вкл или Выкл.

Для запоминания настройки нажмите Enter.

Блокировка Каналов

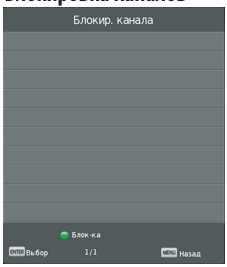

Выберите даннный пункт и нажмите кнопку Enter. Выбрав канал, нажмите Зелёную кнопку для включения или выключения блокировки.

Ограничение по возрасту

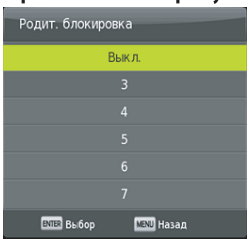

Выберите даннный пункт и нажмите кнопку Enter. Выбрав подходящий уровень ограничения просмотра для детей, для запоминания настройки нажмите Enter.
Выберите ВЫКЛ для выключения блокировки.

МЕНЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАСТРОЕК

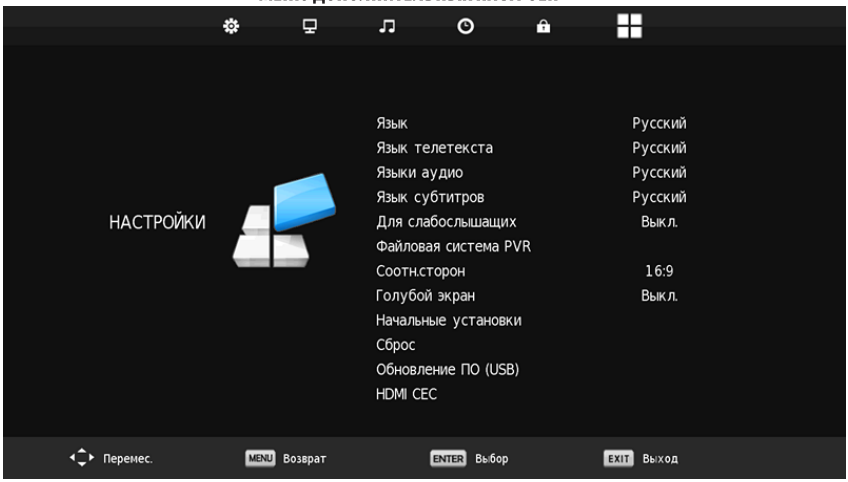

Язык меню

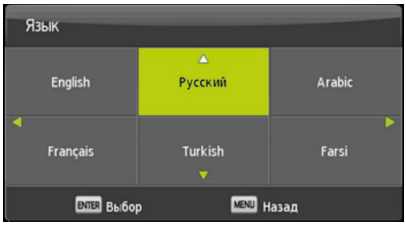

Выберите даннный пункт и нажмите кнопку Enter. Используйте кнопки ▼/▲/◄/► для выбора. Для запоминания настройки нажмите кнопкуEnter.

Основной язык аудио

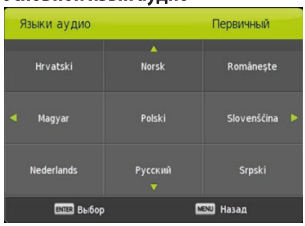

Выберите даннный пункт и нажмите кнопку Enter. Используйте кнопки ▼/▲/◄/► для выбора. Для запоминания настройки нажмите кнопкуEnter.

Язык телетекста

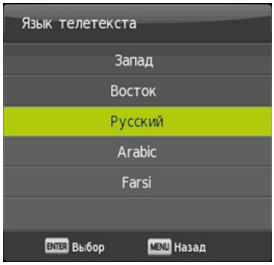

Выберите даннный пункт и нажмите кнопку Enter. Используйте кнопки ▼/▲/◄/► для выбора. Для запоминания настройки нажмите кнопку Enter.

Язык субтитров

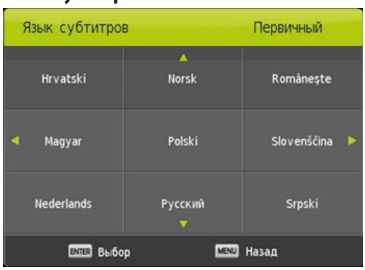

Выберите даннный пункт и нажмите кнопку Enter. Используйте кнопки ▼/▲/◄/► для выбора. Для запоминания настройки нажмите кнопку Enter.

Функция помощи слабослышащим

Выберите даннный пункт и нажмите кнопку Enter. Выберите значение Вкл или Выкл.
Для запоминания настройки нажмите Enter.

Файловая система устройства записи

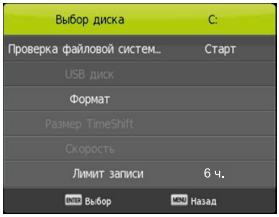

Выберите даннный пункт и нажмите кнопку Enter.
Используйте кнопки ▼/▲ для выбора.
Для запоминания настройки нажмите кнопку Enter.

Aspect Ratio - Формат изображения

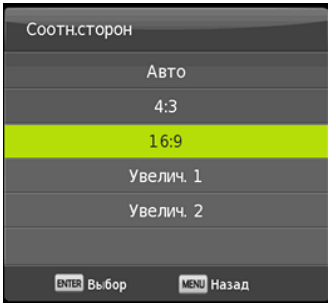

Выберите даннный пункт и нажмите кнопку Enter.
Используйте кнопки ▼/▲ для выбора.
Для запоминания настройки нажмите кнопку Enter.

Синий экран

Данная функция позволяет заполнять экран синим цветом при отсутствии изображения.
Выберите даннный пункт и нажмите кнопку Enter.
Выберите значение Вкл или Выкл.
Для запоминания настройки нажмите Enter.

Настройка при первом Включении

Выберите даннный пункт и нажмите кнопку Enter.
Описание данного подменю приведено раньше.

Возврат к Заводским Настройкам

Данная функция позволяет произвести возврат к заводским усреднённым настройкам функций. Следует учесть, что при выполнее этой функции может произойти стирание всех данных о каналах приёма, настройках видео и т.д.
Выберите даннный пункт и нажмите кнопку Enter.

Обновление ПО Данная функция предназначена для специалистов и должна проводиться только в условиях сервисного центра.

HDMI CEC- Управление устройством через HDMI соединение

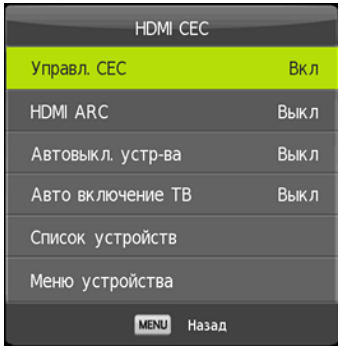

Данная функция позволяет синхронно управлять устойствами, соединёнными HDMI кабелем, при условии, что устройства поддерживают эту технологию.
Выберите даннный пункт и нажмите кнопку Enter.
Используйте кнопки ▼/▲ для выбора функции.
Выберите значение Вкл или Выкл.
Для запоминания настройки нажмите кнопку Enter.

МЕНЮ НАСТРОЕК ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПК

Перед началом настройки параметров данного меню :
- подключите ПК к телевизору при помощи кабеля с разъёмами VGA,
- в меню выбора источника выберите PC (ПК).

Автоматическая Настройка

Выберите даннный пункт и нажмите кнопку Enter. Произойдёт автоматическая настройка параметров подключения.

Настройка Фазы

Фазу требуется настраивать, если на изображении появляются яркие полосы или оно нестабильно.

СПИСОК ИЗБРАННЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ

В режиме цифрового телевидения DTV нажмите кнопку FAV на пульте ДУ, чтобы открыть список избранных телеканалов. Кнопками FG выберите нужный телеканал и нажмите кнопку ENTER, чтобы на него переключиться.

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ТЕЛЕПЕРЕДАЧЕ

В режиме цифрового телевидения DTV нажмите кнопку DISPLAY на пульте ДУ, чтобы посмотреть подробную информацию о просматриваемой телепередаче.

ЭЛЕКТРОННОЕ РАСПИСАНИЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

В режиме цифрового телевидения DTV нажмите кнопку EPG на пульте ДУ, чтобы открыть электронное расписание телепередач.

Обычно в левой части окна отображается программа телепередач на неделю, а в правой – список телеканалов и радиостанций.
Также в окне отображается краткая информация о выбранной передаче. Нажимайте кнопку MENU, чтобы переходить по дням недели, телеканалам и радиостанциям.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Электронное расписание программ доступно, только если оно передается телеканалом.

ВЫБОР РЕЖИМА ЗВУКА

В режиме цифрового телевидения DTV нажмите кнопку AUDIO на пульте ДУ, чтобы открыть список режимов звука. Кнопками FG выберите нужный режим и нажмите кнопку OK, чтобы его активировать.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫБОР СУБТИТРОВ

В режиме цифрового телевидения DTV нажмите кнопку SUBTITLE на пульте ДУ, чтобы открыть список доступных субтитров (в зависимости от того, что предлагает телеканал). Кнопками FG выберите нужные субтитры и нажмите кнопку OK, чтобы их активировать.

ВИДЕОЗАПИСЬ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

Для осуществления видеозаписи телепередач к телевизору должно быть подключено накопительное устройство USB.
ВНИМАНИЕ! Во время записи накопитель может быть подвергнут форматированию, поэтому не следует хранить на накопителях для видеозаписи важные файлы.

Используйте Медиа-проигрыватель, чтобы воспроизводить видео, музыку и просматривать изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Файлы, в форматах которых используются различные методы кодирования, могут не воспроизводиться телевизором, если были использованы нестандартные методы кодирования при создании этих файлов.

Если система не может декодировать и воспроизвести файл, то это может быть обусловлено двумя причинами.

Такие параметры файла, как количество пикселей в изображении, кодовая скорость аудио или видео файла, частота дискретизации аудио файла, формат, превышают максимально допустимые пороги или не поддерживаются плеером телевизора.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Устройство поддерживает скорость потока не выше 20 Мбит/с.

Формат файла, кодек видео или аудио не поддерживается, или файл поврежден.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Во время воспроизведения видео с высоким коэффициентом сжатия, могут наблюдаться такие явления как замирание изображения или большое время отклика, что не является неисправностью.

Телевизор совместим со стандартными устройствами стандарта USB, включая флэш-накопители, жесткие диски и цифровые камеры.

ВНИМАНИЕ:

В режиме передачи данных запрещается отсоединить устройство USB от телевизора. Остановите воспроизведение, выйдите из режима MEDIA и только после этого отсоедините накопитель.

Не рекомендуется подключать к телевизору сразу несколько накопителей USB. Если у вас все же есть такая необходимость, убедитесь, что они используют ток не более 0,5 А.

Телевизор поддерживает стандартные накопительные устройства USB и карты памяти. Некоторые устройства USB и карты памяти могут не поддерживаться телевизором или работать некорректно. Если телевизор не распознает накопитель или карту памяти, отключите их от телевизора, а затем подключите снова.

При использовании внешних дисков, требующих дополнительного питания (такие диски имеют два разъема USB), сначала подключайте основной разъем USB, а затем питающий.

Поскольку существует большой разброс видеоформатов и типов сжатия видеофайлов, некоторые файлы могут не поддерживаться телевизором.

Скорость передачи данных можно повысить за счет простой организации папок на накопителе. Рекомендуется использовать одноуровневую систему папок.

Во время обработки информации телевизором в соответствии с вашей последней командой не пытайтесь снова и снова нажимать на ту же кнопку, это может существенно снизить скорость работы системы.

Если во время работы с накопителем произошел сбой, работа стала некорректной, перейдите в режим ТВ, а затем попробуйте снова войти в режим воспроизведения файлов.

Время от времени проводите дефрагментацию внешнего жесткого диска, это поможет сделать работу с ним быстрее.

Данная модель телевизора представляет собой комплексную систему. Если система зависла в результате чтения или воспроизведения файлов с накопителя (возможно, из-за плохой совместимости устройств или нестабильности работы накопителя), попробуйте выключить телевизор, а затем включить его снова.

Телевизор не распознает и не отображает скрытые файлы.

В результате непредвиденного сбоя информация, записанная в память накопителя USB, может быть потеряна, поэтому рекомендуется сохранять резервные копии важных файлов.

При воспроизведении файлов большого объема может потребоваться немного больше времени для их чтения.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

Переход в режим Мультимедиа

Подключите накопительное устройство USB, в памяти которого сохранены нужные файлы, к разъему телевизора.

Если к телевизору уже подключено накопительное устройство USB, сначала нажмите кнопку Source, чтобы перейти в меню источников телевизора, а затем выберите иконку Media и нажмите кнопку ENTER.

На экране телевизора отобразится меню воспроизведения файлов.

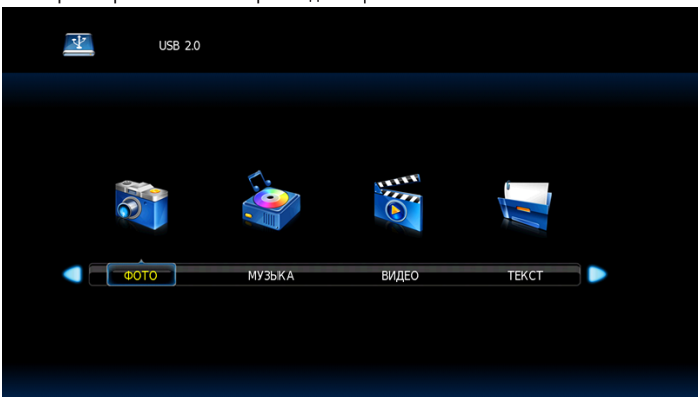

Используя кнопки ◄/► выберите нужный тип файлов и нажмите кнопку Enter.

В режиме воспроизведения файлов в нижней части экрана будут отображаться значки для управления воспроизведением.

Кнопками ◄/►выбирайте нужные значки, затем нажимайте кнопку ENTER для подтверждения соответствующей операции.

Кроме того, вы можете использовать аналогичные кнопки пульта ДУ для управления воспроизведением.

ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЙ

Выберите необходимое изображение и нажмите ENTER.

Изображение откроется на полный экран и появится меню для настройки показа.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ

Выберите звуковую дорожку и нажмите ENTER.
Файл запустится и появится меню для настройки воспроизведения.

В нижней части экрана будут отображаться значки для управления воспроизведением.
Кнопками ◄/► выбирайте нужные значки, затем нажимайте кнопку ENTER для подтверждения соответствующей операции.
Кроме того, вы можете использовать аналогичные кнопки пульта ДУ для управления воспроизведением.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФИЛЬМОВ

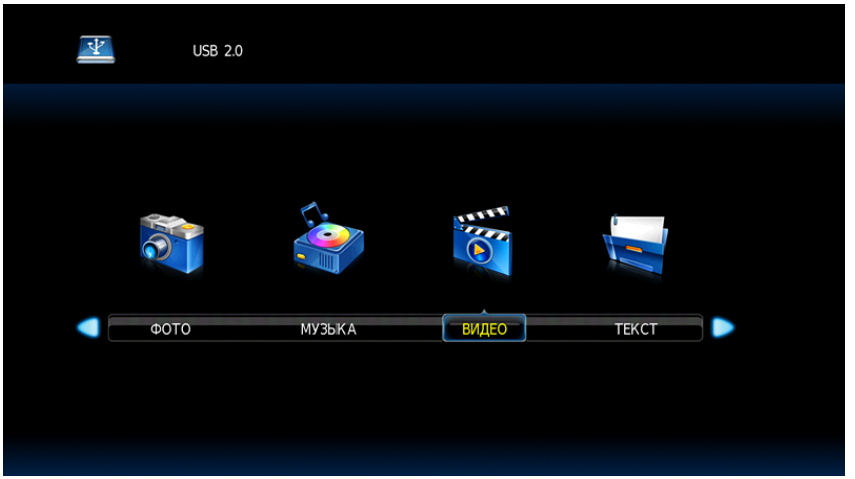

Выберите необходимый видеоролик и нажмите ENTER.
Изображение откроется на полный экран и появится меню для настройки показа.

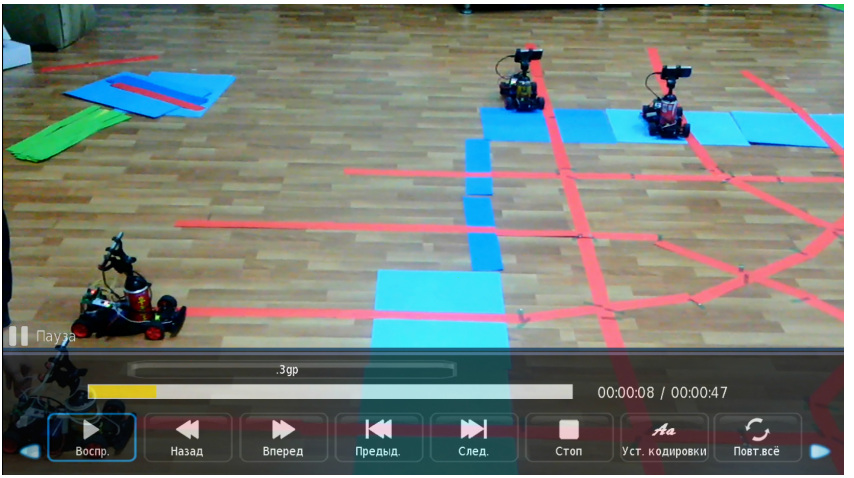

В нижней части экрана будут отображаться значки для управления воспроизведением.
Кнопками ◄/► выбирайте нужные значки, затем нажимайте кнопку ENTER для подтверждения соответствующей операции.
Кроме того, вы можете использовать аналогичные кнопки пульта ДУ для управления воспроизведением.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ТЕКСТОВ

Выберите необходимый текстовый файл и нажмите ENTER.
На экране отобразится список глав, содержание и т.п.
Появится также меню для настройки воспроизведения.

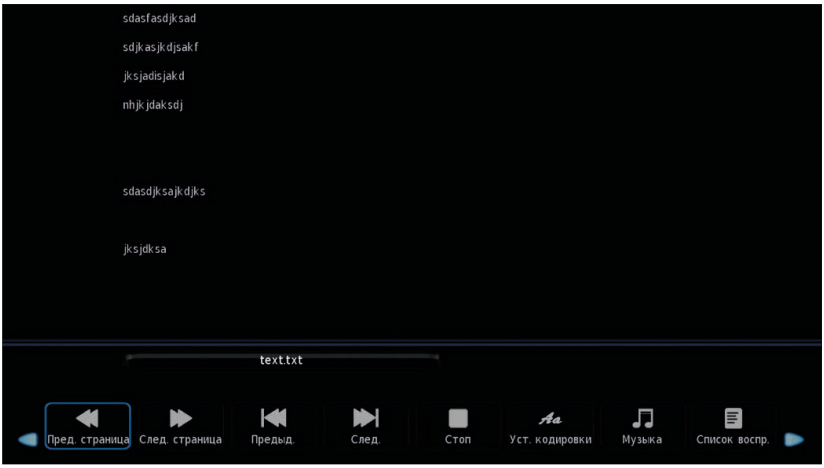

В нижней части экрана будут отображаться значки для управления воспроизведением.
Кнопками ◄/► выбирайте нужные значки, затем нажимайте кнопку ENTER для подтверждения соответствующей операции.
Кроме того, вы можете использовать аналогичные кнопки пульта ДУ для управления воспроизведением.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФИЛЬМОВ

Телетекст – это информационная система, которая отображается на экране телевизора. С помощью системы телетекста вы можете просмотреть страницы с информацией по темам, доступным на главной странице телетекста.

ПЕРЕХОД В РЕЖИМ ТЕЛЕТЕКСТА

Настройтесь на телеканал с сигналом телетекста.

Нажмите кнопку TEXT, чтобы войти в режим телетекста. Обычно при этом на экране отображается главная страница телетекста (меню телетекста).

ВЫБОР СТРАНИЦ

Введите номер страницы с помощью цифровых кнопок на пульте ДУ. Номер выбранной страницы отображается в верхнем левом углу экрана. Устройство производит поиск страницы, пока она не отобразится на экране.

Нажмите кнопку ▲, чтобы перейти на одну страницу вперед.

Нажмите кнопку ▼, чтобы перейти на одну страницу назад.

ПЕРЕХОД К ОСНОВНОЙ СТРАНИЦЕ ТЕЛЕТЕКСТА

Нажмите кнопку INDEX, чтобы перейти к основной странице телетекста (обычно это страница 100).

УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА ОКНА ТЕЛЕТЕКСТА

Нажмите кнопку SIZE, чтобы увеличить верхнюю часть страницы телетекста.

Нажмите кнопку SIZE еще раз, чтобы увеличить нижнюю часть страницы телетекста.

Нажмите кнопку SIZE третий раз, чтобы вернуться к обычному размеру окна телетекста.

СКРЫТАЯ ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛЕТЕКСТА

Нажмите кнопку REVEAL один раз, чтобы на экране отобразилась скрытая информация телетекста (например, ответы на загадки).

Нажмите кнопку REVEAL еще раз, чтобы убрать скрытую информацию с экрана.

УДЕРЖАНИЕ СТРАНИЦЫ

Иногда информация телетекста не сразу отображается полностью, для полного отображения страницы требуется больше времени. В таком случае нажмите кнопку HOLD, чтобы удержать страницу. Чтобы отменить удержание страницы, нажмите кнопку HOLD еще раз.

ПОДСТРАНИЦЫ ТЕЛЕТЕКСТА

Иногда телетекст может содержать несколько субстраниц, которые автоматически перелистываются телестанцией. Вы можете перейти к субстранице, нажав кнопку S.PAGE или введя номер субстраницы с помощью цифровых кнопок пульта ДУ. Например, для перехода на третью субстраницу нужно ввести: 0003.

Нажмите кнопку S.PAGE еще раз, чтобы выйти из режима субстраниц.

ЦВЕТНЫЕ КНОПКИ

Используйте эти кнопки для прямого доступа к страницам соответствующего цвета, которые ото-бражаются в нижней части окна телетекста.

ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА ТЕЛЕТЕКСТА

Чтобы выйти из режима телетекста, нажмите кнопку TEXT. Тогда телевизор вернется в обычный режим.

ЧИСТКА И УХОД

ВНИМАНИЕ:

В целях вашей личной безопасности обязательно отсоедините кабель питания от электросети перед осуществлением каких-либо операций по чистке и уходу.

Запрещается использовать химические средства (бензолы, растворители или спирт) для чистки корпуса или экрана телевизора, т.к. они могут повредить его поверхность.

ЧИСТКА ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ЭКРАНА

Запрещается прикасаться к экрану острыми предметами. Чтобы убрать с ЖК экрана пыль или отпечатки пальцев, протрите его чистой сухой мягкой тканью. В случае сильного загрязнения смочите ткань в воде комнатной температуры с добавлением небольшого количества средства для мытья посуды или смягчителя ткани, отожмите ткань почти досуха, затем протрите экран. Убедитесь, что на экране не осталась вода. Не включайте телевизор, пока влага не высохнет.

ЧИСТКА КОРПУСА ТЕЛЕВИЗОРА

Чистите внешнюю поверхность корпуса телевизора чистой сухой мягкой тканью без ворса, смоченной в воде комнатной температуры.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ УСТРОЙСТВА

Телевизор поддерживает стандартные накопительные устройства USB такие, как флэш-USB, внешние жесткие диски, MP3-плееры и др., соответствующие стандарту USB2.0. При подключении нестандартного устройства USB к телевизору, оно может быть не распознано.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ

Видео:

MPEG-(1/2/4)/H.263/H.264,MOV,MKV,MP4,MPG

Музыка:

MP3, WMA, AAC, M4A

Изображения:

JPG, JPEG, PNG, BMP

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Решение
Отсутствует звук или изображение	Проверьте подключение к электросети. Проверьте настройки уровня контрастности и яркости.
Отсутствие звука, изображение в норме	Убедитесь в том, что Вы не нажали кнопку **Mute**. Проверьте подключение аудиокабеля.
Внезапное отключение питания.	Проверьте настройки функции таймера отключения. Проверьте подключение к сети питания.
Отсутствует цвет или изображение	Проверьте настройки цвета. Проверьте подключение видеокабеля. Увеличьте расстояние между телевизором и источниками сигналов (DVD проигрывателем, игровой приставкой и т.п.).
Изображение не стабильно, сопровождается полосками	Убедитесь в том, что рядом с телевизором нет источников электромагнитных помех.
Слабый прием отдельных каналов.	Возможно из-за проблем с транслирующей станцией. Откорректируйте положение принимающей антенны.
Отсутствие звука одного из динамиков.	Проверьте настройку баланса звука.
Пульт ДУ не работает	Убедитесь в отсутствии препятствий между пультом ДУ и приемником сигнала. Убедитесь в корректности установки элементов питания и их годности.
После включения телевизора изображение появляется не сразу.	Не является дефектом. Данный феномен обусловлен периодом подстройки пикселей экрана перед выводом изображения.

ТИПИЧНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ В РЕЖИМЕ ТВ

Изображение с «хлопьями». Обычно причина в слабом сигнале. Отрегулируйте антенну или поставьте усилитель антенны.

Изображение с кривыми линиями и дрожит. Обычно это вызвано электромагнитным излучением работающих вблизи приборов (фенов, мобильных телефонов, радиоприемников или радиопередатчиков).

Изображение двоится или имеется «паразитное» изображение. Обычно это связано с тем, что сигнал отражается от высоких зданий. Измените направление антенны или поднимите ее повыше.

Диагональные полосы и «елочки» на изображении, часть изображения отсутствует. Обычно это вызвано использованием рядом с телевизором электротермического оборудования (в больнице).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Описанные дефекты изображения могут быть также вызваны низким качеством кабеля, по которому поступает сигнал кабельного телевидения.

Технические характеристики

Модель		F40C7100K	F43C7100K
Диагональ экрана		40″	43″
Разрешение LED-панели		1920X1080	
Выходная мощность динамика		≥5 ВтX2	
Питание		100-240В~ , 50/60 Гц	
Поддерживаемые ТВ-системы		ЦТВ: DVB-T, DVB-T2, DVB-C АТВ: PAL: BG, I, DK, SECAM: BG, D/K	
Частотный диапазон		42.75 МГц-869.25 МГц	
Входной видеосигнал		NTSC 3.58/NTSC 4.43	
Энергоптребление		75 Вт	75 Вт
Антенный вход		75 Ом, несбаланс.	
Питание пульта ДУ		DC 3 В (2 батарейки AAA)	
Габариты (ДхШхВ)	С подставкой	908x252x590.5 мм	963x252x610 мм
	Без подставки	908x72x540.5 мм	963x70x564 мм
Вес	С подставкой	7.1 кг	8 кг
	Без подставки	7 кг	7.8 кг
Рабочая температура		0 °C - 40 °C	

ВАЖНО:

- Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления клиента.
- Габариты и вес, приведенные выше, являются приблизительными.

Таблица разрешений		
YPbPr	HDMI	PC
480i	480i	640*480 60 Гц
480p	480p	640*480 70 Гц
576i	576i	640*480 75 Гц
576p	576p	800*600 60 Гц
720p 60 Гц	720p 60 Гц	800*600 70 Гц
1080i 50 Гц	1080i 50 Гц	800*600 75 Гц
1080i 60 Гц	1080i 60 Гц	1024*768 60 Гц
1080p 50 Гц	1080p 50 Гц	1024*768 70 Гц
1080p 60 Гц	1080p 60 Гц	1024*768 75 Гц
		1920*1080 60 Гц

Дополнительная информация

Производитель: ООО “Ти Пи Ви Си-Ай-Эс”.

196626, Россия, г. Санкт-Петербург пос. Шушары, Московское шоссе, д. 177, лит. А.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.
Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.
Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправностей:
При обнаружении неисправностей пользователю (владельцу) необходимо обратиться
в специализированный сервисный центр.
Адреса сервисных центров размещены на сайте **www.dexp.club**

В связи с тем, что приобретенное Покупателем изделие является технически сложным, для решения вопросов, касающихся гарантийной ответственности, постгарантийного обслуживания и ремонта, а также всех возникающих претензий рекомендуется обращаться в уполномоченную организацию: ООО “Фактор”, г.Владивосток, ул. Комсомольская, д. 1, 690002.

Горячая линия СЦ: 7 (800) 77-07-999.

39061834

www.dexp.club