

01 **ИНДИКАТОР ВХОДЯЩЕГО НАПЯЖЕНИЯ**
Показывает входящее напряжение.

02 **ИНДИКАТОР ВЫХОДЯЩЕГО НАПЯЖЕНИЯ**
Когда вы включаете стабилизатор, индикатор будет показывать обратный отсчет времени задержки. По умолчанию - это 6 секунд. Если вы нажмете кнопку выбора времени задержки, то время задержки будет 120 секунд. После задержки будет отображаться выходящее напряжение в пределах погрешности - 220V, а вне погрешности (8% погрешности: 204V~236V; 10% погрешности: 198V~242V) будет отображаться конкретное напряжение.

Когда вы нажимаете на кнопку выбора времени задержки, то индикатор будет показывать выбранное время задержки (6 или 120 секунд) в течение 3 секунд, а затем снова будет отображаться выходящее напряжение. Нажав на кнопку выбора погрешности, вы увидите "PCL", если погрешность равна 10% или "PCN", если 8%.

Если входящее напряжение превышает 255V в течение 3 секунд, на индикаторе появится мигающая "H", а если ниже - 180V в течение 1 секунды, то мигающая "L".

Когда рабочая температура превышает 120 , устройство автоматически прекращает подачу энергии, и датчик "I—H" будет мигать. При нормализации температуры, подача энергии снова будет отложена

03 **ВЫБОР ПОГРЕШНОСТИ**
Значение погрешности по умолчанию - 10%. Нажав кнопку выбора погрешности вы выберете значение 8%.

04 **ВЫБОР ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ**
Если этот стабилизатор будет использоваться для холодильника, пожалуйста выберите "Задержка", что позволит вам минимизировать риск повреждения компрессора со встроенным электродвигателем. Если нет - нажимте Нет задержки.


05 **ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ**
Это основной выключатель стабилизатора.

06 **ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗОК**
Защита от перегрузок выходящего напряжения.

07 **ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ**
ИНДИКАТОР "РАБОТА"
Когда горит индикатор "РАБОТА", то это означает, что стабилизатор работает.
ИНДИКАТОР "ЗАДЕРЖКА"
Индикатор "Задержка" будет мигать во время задержки. Когда оно пройдет, мигание прекратится и лампочка загорится.
ИНДИКАТОР "СБОЙ"
Индикатор "Ненормально" загорается тогда, когда входящее напряжение превысит 255+/-5V. Запускается система защиты и стабилизатор не будет давать выходящего напряжения до тех пор пока напряжение не снизится до 245 +/-5V. Стабилизатор автоматически возобновит работу.


WORKING
DELAYING
UNUSUAL

Схема устройства

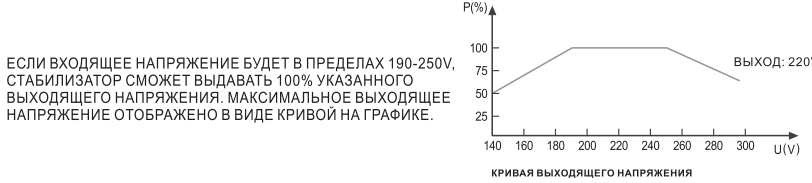

Особенности

1. Цифровой индикатор обеспечивает высокую точность. Он надежен и удобен для определения состояния напряжения с одного взгляда.
2. С этим устройством поставляются отдельные размыкатели и для входящего, и для исходящего напряжения, что обеспечивает двойную защиту.
3. Встроенный японский процессор нового поколения гарантирует постоянную и стабильную работу вашего стабилизатора напряжения.

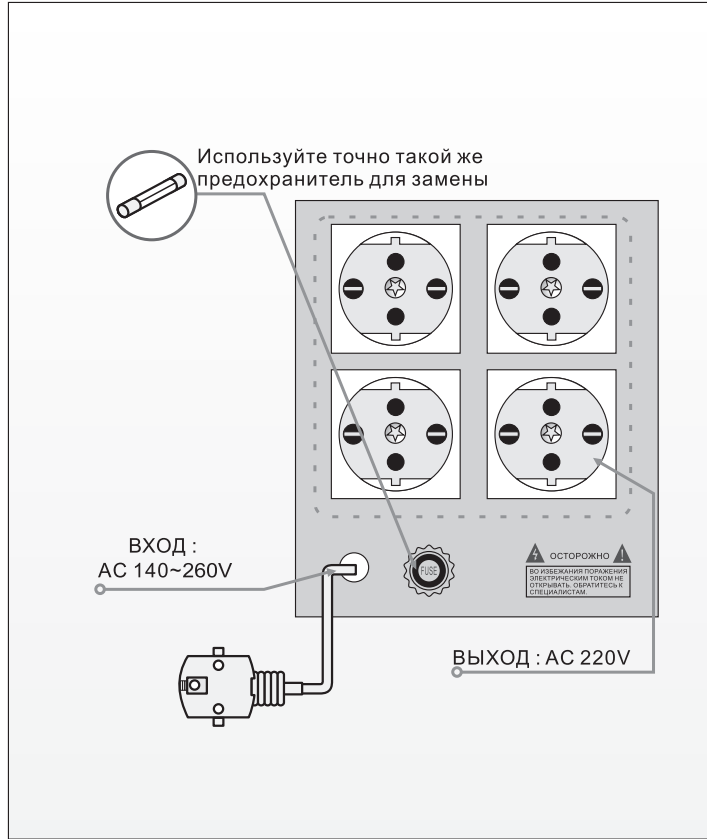

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	ВХОД		ВЫХОД				Защита от перегрузок	
	Напряж	Част	Напряж	Част	Мощность	Макс. сила тока	ВХОД	ВЫХОД
DEI-1000ESVM	140V до 260V	50Hz	220V+/-6.8%	50Hz	1000VA	4.5A	8A	—
DEI-2000ESVM					2000VA	9.1A	12A	—

Все модели - однофазные.
Время действия/трансформации менее 0,5 секунд
Время задержки - 6 секунд/120 секунд
Наиболее высокое защищенное выходящее напряжение - 255V

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Избегайте перегрузки устройства. Не подключайте к нему больше устройств, чем допускает его максимальная мощность.
- При подключении к стабилизатору устройства, оснащенного мотором, имейте в виду, что в момент запуска мотора заявленная мощность устройства превышает примерно в 7 раз. Обязательно убедитесь, что в этот момент она не превышает максимальную мощность стабилизатора. Для телевизоров заявленную мощность следует умножать на два. Важно, чтобы стабилизатор имел идентичные подключаемому устройству выходное напряжение и частоту. Напряжение электрической розетки должна совпадать с входным напряжением стабилизатора.
- Важно соблюдать следующие пункты:
 1. Не блокируйте вентиляционные отверстия вентилятора и всегда следите, чтобы устройство работало на открытом пространстве с достаточным циркуляцией воздуха.
 2. Не подвергайте устройство прямому воздействию солнечных лучей, не помещайте рядом с мощными источниками тепла.
 3. Держите устройство вне зоны досягаемости детей.
 4. Не помещайте устройство вблизи воды, в условия высокой влажности, а также оберегайте от грязи, избыточной пыли, воспламеняющихся и едких веществ.
 5. Помещайте устройство только на стабильную поверхность, любое его падение или удар может стать причиной поломки, а также опасно для Вашего здоровья и здолровья Ваших близких.

Дополнительная информация

Производитель: Санлоджик Электрикал Эпплайенс Лимитед.
Промзона Суичэн, Дунфэн, Жоншань, Гуандун, Китай.
Импортер: ООО «Агат»,
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.
Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации. Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.
Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Адрес в интернете:
www.dex.club

Товар изготовлен: _____

DEXP
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ